



PANTECH | VERSE
User Manual



PANTECH | VERSE

SU000664COA REV.00 0M8045US



PANTECH | VERSE
Manual de Usuario

A decorative blue line graphic consisting of several overlapping loops and curves, starting from the left edge and extending towards the right, ending near the top of the page.

User Guide

VERSE



CHAPTER 1. BEFORE USING

BEFORE USING	7
HANDSET DESCRIPTIONS	8
KEY DESCRIPTIONS	8
DISPLAY INDICATORS	12
INSTALL BATTERY	16
REMOVE BATTERY	17
CHARGING YOUR BATTERY	17
USING A microSD™ CARD	19
BATTERY HANDLING INFORMATION	19

CHAPTER 2. BASIC OPERATION

BASIC OPERATION	21
TURNING THE PHONE ON/OFF	22
ACCESSING THE MENU	22
USING THE TASK BAR	23
QUICK SWITCHING	23
MENU SUMMARY	24
MAKING A CALL	29
ANSWERING CALLS	29
MISSED CALL NOTIFICATION	30
WAIT/PAUSE FEATURE	30
MAKING AN INTERNATIONAL CALL	31
3-WAY CALLING	31
CALL WAITING FUNCTION	32
CALLING A NUMBER FROM CONTACTS	32

ADJUSTING VOLUME	32
CALLER ID FUNCTION	33
VIBRATE MODE	33
SPEAKERPHONE MODE	33
USING AUTO KEYPAD LOCK FUNCTION	33
AVAILABLE OPTIONS DURING A CALL	34
MAKING AN EMERGENCY CALL	34
DIALING LETTERS	35
FAVORITES MENU	36

CHAPTER 3. MEMORY FUNCTION

MEMORY FUNCTION	37
STORING A PHONE NUMBER	38
EDITING CONTACT ENTRIES	41
DEFAULT NUMBERS	43
ENTERING LETTERS, NUMBERS & SYMBOLS	44
ONE, TWO, THREE - TOUCH DIALING	45

CHAPTER 4. MENU FUNCTION

CONTACTS	48
NEW CONTACT	48
CONTACT LIST	48
MY CONTACTS BACKUP	49
GROUPS	50
SPEED DIALS	54
FAVORITE CONTACTS	55

MY NAME CARD	57
CALL HISTORY	59
MISSED CALLS	59
RECEIVED CALLS	59
DIALED CALLS	60
ALL CALLS	60
CALL TIMERS	61
easyedge SM	62
easyedge SM	62
YOUR NAVIGATOR	62
BROWSER	64
BROWSER	64
TONE ROOM DELUXE	65
TONE ROOM DELUXE	65
PAC-MAN	65
PAC-MAN	65
TOOLS	66
VOICE COMMANDS	66
CALCULATOR	71
TIP CALCULATOR	72
CALENDAR	73
E-DIARY	75
ALARM CLOCK	77
STOPWATCH	79
WORLD CLOCK	79

NOTEPAD +	80
USB MASS STORAGE	82
SETTINGS	83
SOUNDS SETTINGS	83
DISPLAY SETTINGS	87
PHONE SETTINGS	90
CALL SETTINGS	94
MEMORY	96
BLUETOOTH®	100
USB MODE	103
PHONE INFO	104

CHAPTER 5. MULTIMEDIA

MULTIMEDIA	107
PICTURE & VIDEO	108
SOUNDS	111
RINGTONES	113
MUSIC	114

CHAPTER 6. MESSAGING

MESSAGING	117
WHEN A NEW MESSAGE ARRIVES	118
NEW MESSAGE	118
MESSAGES	122
INBOX	124

SENT	125
DRAFTS	126
ERASE ALL	126
VOICEMAIL	127
MOBILE E-MAIL	127
SETTINGS	129

CHAPTER 7. SAFETY AND WARRANTY

SAFETY	134
SAFETY INFORMATION FOR WIRELESS HANDHELD PHONES	134
SAFETY INFORMATION FOR FCC RF EXPOSURE	139
SAR INFORMATION	140
HEARING AID COMPATIBILITY (HAC) FOR WIRELESS TELECOMMUNICATIONS DEVICES	142
FDA CONSUMER UPDATE	144
AVOID POTENTIAL HEARING LOSS	152
FCC COMPLIANCE INFORMATION	154
WARRANTY	155
12 MONTH LIMITED WARRANTY	155


1 BEFORE USING

This chapter provides important information about using the VERSE including:

- Handset Descriptions
- Key Descriptions
- Display Indicators
- Install Battery
- Remove Battery
- Charging Your Battery
- Using a microSD™ Card
- Battery Handling Information



HANDSET DESCRIPTIONS

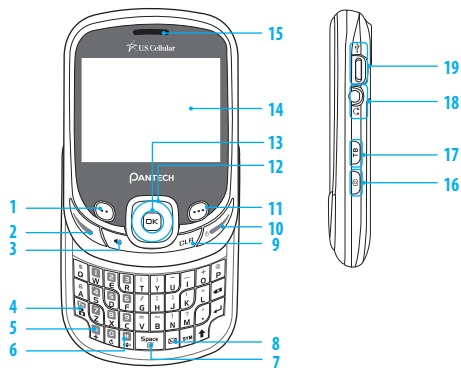

KEY DESCRIPTIONS

- 1. Left Soft Key:** From the idle mode, press to display the Message menu or access the function listed above the key.
- 2. SEND Key:** Press to make or receive a call. From the idle mode, press to access the All Calls list.
- 3. Speakerphone Key:** Press to turn Speakerphone On or Off.
- 4. Favorites Key / Mode Change Key:** From the idle mode, press to access the Favorites menu. In text entry mode, press to change the character input type.
- 5. International Dial Key:** Press to enter an asterisk (*) character for calling features. Press and hold to display the plus sign (+) for international dialing.

- 6. Vibration Mode Key:** Press to enter the (#) character for calling features. From the idle mode, press and hold to turn Vibration Mode on or off.
- 7. Notepad + / Space Key:** Press to access the Notepad + menu or to add a space between characters.
- 8. TXT Composer Key:** Press to access the New TXT Message Composer.
- 9. CLR Key:** Press to clear a character from the display. Press and hold to clear all characters. Within a menu, press to return to the previous menu.
- 10. END / POWER Key:** Press to end calls or close applications. Press and hold to power your phone on or off.
- 11. Right Soft Key:** From the home screen, press to display the Contacts menu or access the function listed above the key.
- 12. Directional Key:** Press to scroll through phone menu options and provides a shortcut to phone functions from idle mode.
- 13. OK Key:** Press to access the menu screen. It also allows you to accept choices when navigating through a menu.
- 14. Display Screen:** Displays the digital clock, messages, phone status and indicator icons.
- 15. Earpiece:** Allows you to hear the other caller.
- 16. Camera Key / Video Key:** Press to access the built-in camera. Press and hold to activate the Video Camera.
- 17. Task Bar Key:** Press to access the Task Bar menu.
- 18. Headset Jack:** Plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations or for listening to music.
- 19. Charging / Data Port:** Connects the phone to the USB/Wall Charger, or other compatible accessories.

01

02

03


04

05

06


07

HANDSET DESCRIPTIONS

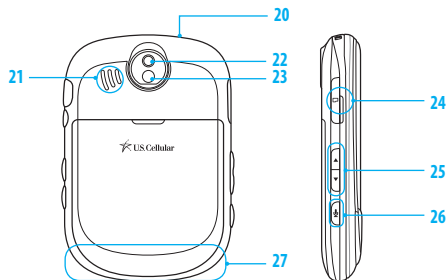

- 20. Wrist Strap Eyelet:** Accessory eyelet (attach optional straps and lanyards - purchased separately).
- 21. External Speaker:** Music, Ringtones and Sounds are played through the speaker.
- 22. Camera Lens:** The lens of your built-in camera/camcorder.
- 23. Self-Portrait Mirror:** Displays your reflection when taking pictures or videos.
- 24. microSD™ Card Slot:** Insert a microSD™ Card(sold separately) here to increase memory capacity.
- 25. Volume Keys:** Press to adjust master volume from the idle mode, adjust the earpiece volume during a call or adjust the volume when playing music.
- 26. Voice Commands Key:** Press to launch the VOICE COMMANDS menu.

27. Internal Antenna Area

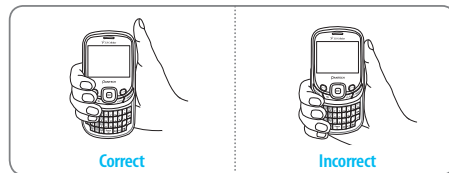

 Holding the device by the internal antenna area might affect the quality of calls.

DISPLAY INDICATORS

Icon	Icon Descriptions
	"1x" Signal Strength: Indicates your phone is in the CDMA 1x network. More bars indicate a stronger signal.
	"D" Signal Strength: Indicates your phone is receiving digital data. More bars indicate a stronger signal.
	Airplane Mode: Transmitting and receiving information is restricted.
	Roaming: The phone is outside of the home service area.
	SSL (Secured Socket Layer): Indicates that secure communication between client and server has been established during data communication using encryption.
	Voice Privacy: Indicates Voice Privacy mode is active.
	Data Call: Indicates a Data Session is in progress.
	Dormant: Indicates phone is in a dormant state during a data call. Phone reverts to Dormant mode when there hasn't been activity on a page for some time - the connection is still active and you can make and receive calls.
	No Service: Phone cannot receive signal from the system.
	TTY: TTY mode is active.
	Voice Call: A call is in progress. * No icon indicates the phone is in idle mode.
	E911: Global Positioning Service (GPS) for E911 is set to On for emergency calls only.
	Location On: GPS is set to On for Location Service and E911 calls.

Icon	Icon Descriptions
	Keypad Lock: Indicates external keys are locked.
	Bluetooth®: Indicates Bluetooth® mode.
	Bluetooth Active: Indicates Bluetooth Active mode.
	Bluetooth Connected: Indicates a Bluetooth Device is connected.
	Music Only: Indicates your phone is in Music Only mode.
	Playing Music: Indicates that music is playing.
	Pause Music: Indicates that music playback has been paused.
	Numeric Entry Mode: Enter numbers by pressing the corresponding key on the keypad.
	Alphabetical Entry Mode: Enter characters by pressing the key with the desired characters.
	Battery Level: Battery charging level - the more blocks, the stronger the charge.
	AVR Active: AVR mode is active.
	AVR Listening: Indicates AVR listening.
	All Sounds Off: All sounds are set to off.
	Alarm Only: Phone will alert you only with an alarm tone.
	Vibrate Only: Indicates the Ringer Volume is set to Vibrate On.
	Speaker: Speakerphone mode is active.

Icon	Icon Descriptions
	Missed Calls: Indicates you have missed calls.
	Message: Indicates you have a new message.
	MessageUrgent: Indicates you have urgent message.
	Calendar Appointment: Event Alarm is active.
	Voicemail: Indicates you have a voice mail message.
	Alarm On: Appears when an alarm is set.

Call History Icons	

New Contact Icons	

New Contact Icons	



Other Icon
DST (Daylight Saving Time)

Message Icons	

01
02
03
04
05
06
07

INSTALL BATTERY


1. Insert your finger tip into the slot (1), then push down on top of the battery cover and slide it off to remove (2).
2. Slide the battery into the slot (3) by aligning the contacts and press down (4) until you hear the "click".

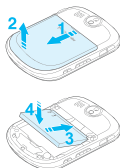

3. Align the cover tabs with the slots on the back of the device (1) and slide the battery cover onto the unit until it snaps into place (2).




 If the battery is not correctly placed in the compartment, the handset will not turn on and/or the battery may detach during use.



REMOVE BATTERY

1. To remove the battery cover, insert your finger tip into the slot (1), then push down on top of the battery cover and slide it off (2).
2. Insert your fingernail into the slot and lift the battery (3), and pull the battery (4).
3. Align the cover tabs with the slots on the back of the device and slide the battery cover onto the unit until it snaps into place.




CHARGING YOUR BATTERY

1. Connect the USB data cable into the cableless wall adapter.
2. Plug the USB data cable into the phone's Charging/Data Port (making sure to align the connector as it appears in the image to the right) and the wall adapter end into an electrical outlet.



-  If the battery connector is not properly aligned, damage could occur to the charging connector and the phone may not charge.
- The main plug is used as the disconnect device and remains readily operable.

01
02
03
04
05
06
07

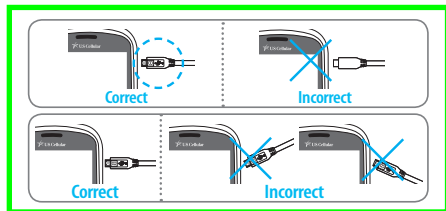

3. To remove the Wall Charger, gently pull the charger from the device.



- When you charge the battery with the handset powered off you will see a charging status screen. After the charging has completed, the Charge Complete message appears. You cannot operate the phone until it is powered on. To turn your phone on, press and hold the END/POWER Key until your display turns on.
- The battery is not fully charged at the time of purchase. Fully charge the battery before use.
- It is more efficient to charge the battery with the handset powered off.
- Battery operating time gradually decreases over time.
- If the battery fails to perform normally, you may need to replace the battery.



USING A microSD™ CARD

A microSD™ Card stores sounds, videos, images, photos, music, and other files.

INSTALLING A microSD™ CARD

To install your microSD™ Card:

- Remove the cover of microSD Card Slot.
- Press the microSD Card into the slot with the gold contacts facing up.
- Replace the cover of microSD Card Slot.



REMOVING A microSD™ CARD

To remove the microSD™ Card:

- Remove the cover of microSD Card Slot.
- Gently push the exposed edge of the microSD Card with your fingertip to release it from the slot.
- Remove the microSD Card.
- Replace the cover of microSD Card Slot.



BATTERY HANDLING INFORMATION



CAUTIONS: THERE IS A RISK OF EXPLOSION IF AN INCORRECT BATTERY IS USED. DISPOSE OF USED BATTERY ACCORDING TO LOCAL LAWS.

DO'S

- Only use the battery and charger approved for use with the VERSE.
- Only use the battery for the system for which it is specified.
- Only use or replace the battery with a charging system or another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE Std 1725-2006. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Only use the battery for its original purpose. As an improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- Try to keep batteries in a temperature between 36°F (0°C) and 95°F (35°C). If the battery is stored in temperatures above or below the recommended range, give it time to warm up or cool down before using.

- Store the discharged battery in a cool, dark, and dry place.
- Purchase a new battery when its operating time gradually decreases after fully charging.
- Properly and promptly dispose of the battery according to local laws.
- Battery usage by children should be supervised.

DON'TS

- Do not attempt to disassemble or open the battery – it is a sealed unit with no serviceable parts.
- Do not crush, bend or deform, puncture or shred the battery.
- Do not drop the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Do not leave the battery in extremely hot or cold temperatures. Otherwise, it could significantly reduce the capacity and lifetime of the battery.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Do not accidentally short-circuit the battery by carrying it in your pocket or purse with other metallic objects such as coins, clips and pens. This may critically damage the battery.
- Do not short-circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Do not dispose of the battery by placing into a fire.

BASIC OPERATION 2

This chapter addresses and explains the basic features for VERSE including:

Turning the Phone On/Off
 Accessing the Menu
 Using the Task Bar
 Quick Switching
 Menu Summary
 Making a Call
 Answering Calls
 Missed Call Notification
 Wait/Pause Feature
 Making an International Call
 3-Way Calling

Call Waiting Function
 Calling a Number from Contacts
 Adjusting Volume
 Caller ID Function
 Vibrate Mode
 Speakerphone Mode
 Using Auto Keypad Lock Function
 Available Options During a Call
 Making an Emergency Call
 Dialing Letters
 Favorites Menu



TURNING THE PHONE ON/OFF

TURNING THE PHONE ON

1. Press and hold the END/POWER Key  until the display turns on.

- If “ENTER LOCK CODE” appears on the display, press the  Key to unlock the keypad, and enter your 4-digit lock code and press the  Key.
- The default lock code is the last 4 digits of your phone number.

TURNING THE PHONE OFF

1. Press the END/POWER Key , then press the  Key in less than three seconds to unlock the keypad. Press and hold the END/POWER Key  until your display turns off.

- Immediately change or recharge the battery when “BATTERY LOW” appears on the display. Memory may possibly be damaged if the phone turns off due to the battery completely draining.
- Turn the phone off before removing or replacing the battery. If the phone is on, unsaved data may be lost.
- To turn off your device while a Daily Perks alert window is open, Slide the phone up and press and hold the END/POWER Key  until your display turns off.

ACCESSING THE MENU

Your phone can be customized via the menu. Each function can be accessed by pressing the Directional Key  or by pressing the number that corresponds with the menu item.

1. To access the menu, slide the phone up and press the  Key [MENU].
2. To scroll through the menu, press the Directional Key  left, right, up or down or press the number that corresponds to the desired menu item.
3. To return to the previous page, press the CLR Key . To exit the current menu and return to the idle mode, press the END/POWER Key .
4. From the idle mode, press the END/POWER Key , then press the  Key in less than three seconds to unlock the keypad. Press the Left Soft Key  [Message] to open the Messages menu or press the Right Soft Key  [Contacts] to open your Contact List.



This manual assumes that Menu Type is set to Grid, which are the default settings.

USING THE TASK BAR

The Task Bar is an alternative way to cycle through menus, requiring fewer key presses. Toggle between the following menus:

DIALING, FAVORITES, CALL HISTORY, MESSAGING, MUSIC, PICTURES, CONTACTS, TOOLS

1. From the idle mode, press the END/POWER Key , then press the  Key in less than three seconds to unlock the keypad. Press the Task Bar Key  (located on the right side of the device).
2. Press the Directional Key  left or right to scroll through Task Bar menus. Press up or down to choose a sub menu.
3. Select a desired task and press the  Key.



Task Bar is not available for certain circumstances such as receiving an incoming call or message, displaying a notification message or displaying the main menu.

QUICK SWITCHING

While a menu is being accessed, you can quickly switch between the other menu options.

1. Slide the phone up and press the  Key [MENU], then select a desired menu from the following main menus: **Contacts, Messaging, Call History, Multimedia, , Browser, Tone Room Deluxe, PAC-MAN, Tools & Settings.**
2. Press the  Key.
3. Once a menu is selected, press the Directional Key  left or right to switch between the menus (except **easysedge**, Browser, Tone Room Deluxe, PAC-MAN).

MENU SUMMARY

Main Menu	2 ND DEPTH	3 RD DEPTH	4 TH DEPTH
1. Contacts	1. New Contact 2. Contact List 3. Groups 4. Speed Dials	1. Voicemail 112. Reserved 211. Reserved 311. Reserved 411. Directory Assistance	
	5. Favorite Contacts 6. My Name Card		
2. Messaging	1. New Message 2. Inbox 3. Sent 4. Drafts 5. Voicemail 6. Settings	1. TXT Message 2. Picture Message 3. Video Message 4. Voice Message	
		1. Messages View 2. Entry Mode 3. Auto Save Sent 4. Auto Erase Inbox 5. Messaging Font Size 6. TXT Auto View 7. Multimedia Auto Receive 8. Quick Text 9. Voicemail # 0. Callback # *. Signature #. Delivery Receipt	
3. Call History	1. Missed Calls 2. Received Calls 3. Dialed Calls 4. All Calls		

Main Menu	2 ND DEPTH	3 RD DEPTH	4 TH DEPTH
3. Call History	5. Call Timers	1. Last Call 2. All Calls 3. Received Calls 4. Dialed Calls 5. Roaming Calls 6. Transmit Data 7. Received Data 8. Total Data 9. Last Reset 10. Lifetime Calls 11. Lifetime Data Counter	
4. Multimedia	1. Picture & Video 2. Sounds 3. Ringtones 4. Music	1. Pictures 2. Videos 3. Take Picture 4. Record Video 1. Record New 1. All Songs 2. Playlists 3. Artists 4. Genres 5. Albums 6. Manage Music	1. Erase 2. Lock 3. Unlock 4. Move To Card 5. Move To Phone
		7. Music Settings	1. Repeat 2. Shuffle 3. Player Skin 4. Music Only Mode
5. easyedge	1. easyedge		
6. Browser	1. Browser		
7. Tone Room Deluxe	1. Tone Room Deluxe		

01

02

03

04

05

06

07

Main Menu	2 ND DEPTH	3 RD DEPTH	4 TH DEPTH
8. PAC-MAN	1. PAC-MAN		
9. Tools & Settings	1. Tools	1. Voice Commands 2. Calculator 3. Tip Calculator 4. Calendar 5. E-Diary 6. Alarm Clock 7. Stopwatch 8. World Clock 9. Notepad + 0. USB Mass Storage	
	2. Sounds Settings	1. Call Sounds 2. Alert Sounds 3. Keypad Sounds 4. Keypad Volume 5. Digit Dial Readout 6. Service Alerts 7. Device Connect 8. Power On/Off 9. Open/Close Sounds 0. Master Volume	1. Call Ringtone 2. Call Vibrate 3. Caller ID Readout 1. TXT Message 2. Multimedia Message 3. Voicemail 4. Emergency Tone 5. Missed Call 1. Minute Beep 2. Call Connect 3. Software Update 1. Power On 2. Power Off
	3. Display Settings	1. Banner	

Main Menu	2 ND DEPTH	3 RD DEPTH	4 TH DEPTH
9. Tools & Settings	3. Display Settings	2. Backlight 3. Wallpaper 4. Menu Type 5. Font Type 6. Dial Font Size 7. Menu Font Size 8. Clock Format 9. Data Charge Popup	1. Display 2. Keypad 1. Pictures 2. Videos 3. Animated Wallpapers
	4. Phone Settings	1. Airplane Mode 2. Language 3. Location 4. Security	1. Edit Codes 1. Phone Only 2. Calls & Services 2. Restrictions 1. Location Setting 2. Calls 1. Incoming 2. Outgoing 3. Text Messages 1. Incoming 2. Outgoing 4. Picture Messages 1. Incoming 2. Outgoing 5. Data Connection 3. Phone Lock Setting 4. Lock Phone Now 5. Factory Reset
		5. System Select	

01

02

03

04

05

06

07

Main Menu	2 ND DEPTH	3 RD DEPTH	4 TH DEPTH
9. Tools & Settings	5. Call Settings	1. Answer Options 2. Auto Retry 3. TTY Mode 4. One Touch Dial 5. Voice Privacy 6. DTMF Tones 7. Slide Close	
	6. Memory	1. Save Options 2. Phone Memory 3. Card Memory	1. Pictures 2. Videos 3. Sounds 1. Phone Memory Usage 2. Pictures 3. Videos 4. Sounds 5. Music 6. Contacts 7. Move All To Card 1. Card Memory Usage 2. Pictures 3. Videos 4. Sounds 5. Music 6. Contacts 7. Move All To Phone
	7. Bluetooth®	1. Add New Device	
	8. USB Mode		
	9. Phone Info	1. My Phone Number 2. SW/HW Version 3. MEID / pESN	

Main Menu	2 ND DEPTH	3 RD DEPTH	4 TH DEPTH
9. Tools & Settings	9. Phone Info	4. Icon Glossary 5. Software Update 6. Operating System	1. Status 2. Check for Update

MAKING A CALL

1. Slide the phone up and enter the phone number (include the area code if needed).



- To erase one digit at a time, press the CLR Key .
- To erase the entire number, press and hold the CLR Key .
- When you place or receive a call from phone numbers stored in your Contact List with a contact name, the name will be displayed.

2. Press the SEND Key .

3. To end a call, press the END/POWER Key .



- If you activate the AUTO RETRY function, the phone will automatically re-dial the number (Refer to [page 94](#)).
- You can also place calls using Voice-Activated Dialing. Please refer to [page 66](#) for more details.

ANSWERING CALLS

1. When your phone rings or vibrates, slide the phone up or press the Key and the SEND Key to answer the incoming call. (Depending on your **Answer Options**, you may also answer incoming calls by pressing any key. **Slide Open**, **Send Key** is the default setting for this device.)

2. To ignore incoming calls, press the Right Soft Key [**Ignore**].

3. To end a call, press the END/POWER Key .



- If **Answer Options** is set to "Auto with Handsfree", calls are answered automatically after about five seconds (Refer to [page 94](#)).

MISSED CALL NOTIFICATION

When an incoming call is not answered, the Missed Call notification appears on the display.

TO DISPLAY THE MISSED CALL ENTRY FROM THE NOTIFICATION SCREEN:

1. Highlight **View Now** and press the Key.
2. Press the Key [**OPEN**] to view the call details.

TO DISPLAY A MISSED CALL ENTRY FROM IDLE MODE:

1. Slide the phone up, press the Key [**MENU**], select **3. Call History**, then press the Key.
2. Press **1. Missed Calls**.
3. Highlight the entry you wish to view, and then press the Key [**OPEN**].
4. To dial the phone number, press the SEND Key .

WAIT/PAUSE FEATURE

Pauses are used for automated systems (i.e., voicemail or calling cards). Insert a pause after a phone number and then enter another group of numbers. The second set of numbers is dialed automatically after the pause. This feature is useful for dialing into systems that require a code.

Add Wait

The phone stops dialing until you press the SEND Key or [**SEND**] Key to advance to the next number.

1. Slide the phone up and enter the phone number.
2. Press the Right Soft Key [**Options**].
3. Select **2. Add Wait** and press the Key.
4. Enter additional number(s).
5. Press the SEND Key to dial or press the Left Soft Key [**Save**] to save.

Add 2-Sec Pause

The phone waits 2 seconds before sending the next string of digits automatically.

1. Slide the phone up and enter the phone number.
2. Press the Right Soft Key [**Options**].
3. Select **1. Add 2-Sec Pause** and press the Key.
4. Enter additional number(s) (pin number or credit card number).
5. Press the SEND Key to dial or the Left Soft Key [**Save**] to save.

MAKING AN INTERNATIONAL CALL

1. Slide the phone up, then press and hold the * Key . The + required for international calls appears.
2. Enter the country code, area code, and phone number, then press the SEND Key .
3. To end the call, press the END/POWER Key .

3-WAY CALLING

With 3-Way Calling, you can talk to two people at the same time. When using this feature, normal airtime rates will be applied for each of the two calls.

1. Slide the phone up, enter the phone number you wish to call, then press the SEND Key .
2. Once you have established the connection, enter the second phone number you wish to call and then press the SEND Key .
3. When you're connected to the second party, press the SEND Key again to begin your 3-Way call.



If one of the people you called hangs up during your call, you and the remaining caller stay connected. If you initiated the call and are the first to hang up, all three calls will be disconnected.

01

02

03

04

05

06

07

CALL WAITING FUNCTION

If you are on a call and you receive another incoming call, you will hear a beep and the caller's phone number will appear on the display. With Call Waiting, you may put the active call on hold while you answer the other incoming call.

To answer another call while on the phone, press the SEND Key .

This places the first call on hold. To switch back to the first caller, press the SEND Key  again.

CALLING A NUMBER FROM CONTACTS

1. From idle mode, press the END/POWER Key , then press the OK Key  in less than three seconds to unlock the keypad. Press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Select the Contact entry and press the OK Key  Key [VIEW], then select the desired phone number.
3. Press the SEND Key  to place the call.

 Selecting the Contact entry and then pressing the Send Key  will dial the Default Number of the Contact entry automatically.

ADJUSTING VOLUME

TO ADJUST THE MASTER VOLUME:

1. From idle mode, press the END/POWER Key , then press the OK Key  in less than three seconds to unlock the keypad. Press the Volume Keys  up or down (located on the left side of the device).
2. Select one of the following options and press the OK Key  Key [SET] to save it.
 - All Sounds Off
 - Alarm Only
 - Vibrate Only
 - Low / Medium Low / Medium / Medium High / High



Press the Volume Keys  up or down (located on the left side of the device) to adjust Earpiece volume during a call.

CALLER ID FUNCTION

Caller ID displays the number of the person calling when your phone rings. If the caller's identity is stored in Contacts, the name appears on the screen. The caller ID is stored in the Call History menu.

VIBRATE MODE

Vibrate Mode mutes key tones and alerts for an incoming call or message. To activate Vibrate Mode:

1. Slide the phone up, then press and hold the Vibration Mode Key (#)  to activate vibration mode.
2. To deactivate vibration mode, press and hold the Vibration Mode Key (#) .

SPEAKERPHONE MODE

The Speakerphone feature lets you hear audio through the speaker and talk without holding the phone.

To activate, press the END/POWER Key , then press the OK Key  in less than three seconds to unlock the keypad. Press the Speakerphone Key .

To deactivate, press the Speakerphone Key  again.

USING AUTO KEYPAD LOCK FUNCTION

When the slide is closed the Side Keys and the Directional Key  are locked. To unlock them, press any key on the external display with the phone in the closed position "Keypad Locked (Press END)" displays. "PRESS OK TO UNLOCK KEYPAD" will be displayed on the screen, then press the OK Key  to unlock the keypad.

01

02

03

04

05

06

07

AVAILABLE OPTIONS DURING A CALL

During a phone call, you can access the following features by pressing the Right Soft Key  [Options]:

- 1. New Message:** To access the Messages Menu during a call. Press the Right Soft Key  [Options], select **1. New Message** and press the  Key.
- 2. Contact List:** To view your Contact List during a call. Press the Right Soft Key  [Options], select **2. Contact List** and press the  Key.
- 3. Call History:** To view your Call History list during a call. Press the Right Soft Key  [Options], select **3. Call History** and press the  Key.
- 4. Bluetooth:** To access the Bluetooth® Menu during a call. Press the Right Soft Key  [Options], select **4. Bluetooth** and press the  Key.

 If a Bluetooth® Audio device is connected, **Audio To Phone / Audio To Device** is displayed in the options menu instead of **Bluetooth**.

- 5. Main Menu:** To access the Main Menu during a call. Press the Right Soft Key  [Options], select **5. Main Menu** and press the  Key.
- 6. Notepad +:** To compose notes during a call. Press the Right Soft Key  [Options], select **6. Notepad+** and press the  Key.
- 7. Voice Privacy:** To turn the voice privacy feature On or Off. Press the Right Soft Key  [Options], select **7. Voice Privacy** and press the  Key.
- 8. DTMF On/Off:** To access the DTMF On/Off during a call. Press the Right Soft Key  [Options], select **8. DTMF On/Off** and press the  Key.

MAKING AN EMERGENCY CALL

The E911 feature automatically places the phone in Emergency Call Mode when you dial the preprogrammed emergency number, “911”. It also operates in Lock Mode and out of the service area.

911 IN LOCK MODE

To make an emergency call in Lock Mode:

- Slide the phone up, enter “911”, and then press the SEND Key .
- The call connects.
- The phone maintains Emergency Mode for 5 minutes. After the 5 minutes, the phone returns to Lock Mode.

911 USING ANY AVAILABLE SYSTEM

To make an Emergency Call using any available system:

- Slide the phone up, enter “911”, and then press the SEND Key .
- The call connects.
- The phone will stay in Emergency Mode for 5 minutes. While the phone is in the Emergency Mode the phone can receive an incoming call or you can make outgoing calls even in the Emergency Callback Mode. After the 5 minutes, finish the Emergency mode.

DIALING LETTERS

Allows you to dial the number associated with a specific word.

For example, to call “1-800-FLOWERS”:

- Slide the phone up, enter “1-800”, then press and hold the Mode Change Key .
- Enter “FLOWERS” with the QWERTY Keypad and press the SEND Key  to connect.

-  If the Alphabetical Entry Mode icon is turned on, only capital letters will be appeared.
- Pressing the Mode Change Key  will change between Numeric Entry Mode and Alphabetical Entry Mode.

FAVORITES MENU

To assign up to 9 contacts as Favorites:

1. Slide the phone up and press the Favorites Key (F), press the (OK) Key [ASSIGN].
2. Select the desired contact and press the (OK) Key [MARK/UNMARK]. When finished, press the Left Soft Key (L) [Done].

To remove the assigned contacts from Favorites:

1. Slide the phone up and press the Favorites Key (F).
2. Select the desired contact and press the Right Soft Key (R) Key [Options].
3. Press **1. Remove** or **2. Remove All** and select **Yes** and press the (OK) Key.

MEMORY FUNCTION 3

This chapter addresses memory functions including:

Storing a Phone Number

Editing Contact Entries

Default Numbers

Entering Letters, Numbers & Symbols

One, Two, Three-Touch Dialing



STORING A PHONE NUMBER

The Contact List stores up to 1000 entries.

ADDING A NEW CONTACT

1. Slide the phone up and enter the phone number you want to save (up to 32 digits).
2. Press the Left Soft Key  [Save].
3. Select **1. Add New Contact** and press the  Key.
4. Press the Directional Key  up or down to select the type of phone number you want to save, then press the  Key.

Mobile 1 / Mobile 2 / Home / Business / Fax

 Use **Update Existing** to add another phone number to a contact already stored in memory.

5. Enter a name for the phone number (up to 32 characters), then press the  Key [SAVE].
6. “**CONTACT SAVED**” displays, then the phone number reappears on the screen. Press the END/POWER Key  to exit, or press the SEND Key  to call the number.

OPTIONS TO CUSTOMIZE YOUR CONTACTS

Once the basic phone number and name information is stored in your Contacts, you can edit and/or customize the entries.

1. Slide the phone up and press the Right Soft Key  [Contacts], then highlight the Contact entry you want to edit.
2. Press the Left Soft Key  [Edit] to access the Edit Contact screen.
3. Select the information field you want to customize. Fields include:
Name / Mobile 1 / Home / Business / Mobile 2 / Fax / Personal Email / Work Email / Pic/Video / Ringtone / Message Tone / Group / Home Address / Work Address / Company / Title / Birthday / Notes
4. Change the data as necessary, then press the  Key [SAVE] to update the contact entry.

ADDING OR CHANGING GROUPS

To organize your Contacts into groups:

1. Slide the phone up, press the Right Soft Key  [Contacts], then highlight the desired Contact entry.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].
3. Highlight **Group** and press the Left Soft Key  [Set / Edit].
4. Select **Personal** or **Business**, then press the  Key [MARK / UNMARK]. To create a new group, press the Right Soft Key  [New], enter the new group name, then press the  Key [SAVE].
5. Press the Left Soft Key  [Done] to set the group.
6. Press the  Key [SAVE] to update the contact entry.

CHANGING THE CALL RINGTONE

To identify who is calling by setting different ringtones for different phone numbers in your Contacts:

1. Slide the phone up and press the Right Soft Key  [Contacts], then highlight the desired entry.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].
3. Highlight **Ringtone**, then press the Left Soft Key  [Set].
4. Select the new ringtone, then press the  Key.

-  Press the Left Soft Key  [Play] to listen to a highlighted ringtone or press the Right Soft Key  [Options] to view the file information before you press the  Key.
- To remove the ringtone, press the Right Soft Key  [Remove]. “**REMOVE RINGTONE?**” appears on the screen. Select **Yes** and press the  Key.

5. Press the  Key [SAVE] to update the contact entry.

01

02

03

04

05

06

07

ADDING OR CHANGING THE PICTURE/VIDEO ID

To select a picture or video to assign to a Caller ID:

1. Slide the phone up and press the Right Soft Key  [Contacts], then highlight the desired entry.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].
3. Highlight **Pic/Video**, and press the Left Soft Key  [Set].
4. Select **1. Pictures** or **2. Videos**, then press the  Key.
5. Press the Directional Key  up, down, left or right to select a picture or a video, and then press the  Key.

 • To remove the picture or video, press the Right Soft Key  [Remove].
 “REMOVE PICTURE FROM CONTACT?” appears on the screen. Select **Yes** and press the  Key.

6. When completed, press the  Key [SAVE] to update the contact entry.

ADDING OR CHANGING AN E-MAIL ADDRESS

To enter or add an e-mail address to a Contact entry:

1. Slide the phone up, press the Right Soft Key  [Contacts], then highlight the desired entry.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].
3. Highlight **Personal Email** / **Work Email**.
4. Enter an e-mail address using the QWERTY Keypad, then press the  Key [SAVE] to update the contact entry.

ADDING A SPEED DIAL ENTRY

To add an entry to Speed Dial:

1. Slide the phone up and press the Right Soft Key  [Contacts], then highlight a desired entry.
2. Press the Left Soft Key  [Edit].
3. Highlight the phone number you want to add to Speed Dial, then press the Right Soft Key  [Options].

4. Select **1. Set Speed Dial**, then press the  Key.
5. Select a Speed Dial location, then press the  Key [SET].
6. Select **Yes** and press the  Key.
7. Press the  Key [SAVE] to update the contact entry.



Using the QWERTY Keypad press the corresponding speed dial number to select the desired speed dial location.

EDITING CONTACT ENTRIES

ADDING A PHONE NUMBER FROM IDLE MODE

1. Slide the phone up and enter the phone number you want to save (up to 32 digits).
2. Press the Left Soft Key  [Save].
3. Highlight **2. Update Existing**, then press the  Key.
4. Highlight the existing Contact entry, then press the  Key.
5. Highlight the following phone number type, then press the  Key.
Mobile 1 / **Mobile 2** / **Home** / **Business** / **Fax**
6. If a phone number is already assigned to the type you selected, select **Yes** to overwrite the existing entry, then press the  Key.
7. “CONTACT UPDATED” displays, then the phone number reappears on the screen. Press the END/POWER Key  to exit, or press the SEND Key  to call the number.

ADDING A PHONE NUMBER FROM THE CONTACT LIST SCREEN

1. Slide the phone up and press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Highlight the Contact entry you want to edit, then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Highlight the phone number field and enter the number, then press the  Key [SAVE] to update the contact entry. A confirmation message appears.

EDITING STORED PHONE NUMBERS

1. Slide the phone up and press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Highlight the Contact entry you want to edit, then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Select the phone number you want to edit.
4. Edit the phone number as necessary, and then press the  Key [SAVE] to update the contact entry.

EDITING STORED NAMES

1. Slide the phone up, then press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Highlight the Contact entry you want to edit, then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Edit the name as necessary, and then press the  Key [SAVE] to update the contact entry.

DELETING A PHONE NUMBER FROM A CONTACT

1. Slide the phone up and then press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Highlight the Contact entry, then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Select the desired phone number to be deleted.
4. Press and hold the Clear Key  to delete the number.
5. Press the  Key [SAVE] to update the contact entry. A confirmation message appears.

DELETING A CONTACT ENTRY

1. Slide the phone up and press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Select the desired Contact entry to be deleted.
3. Press the Right Soft Key  [Options], select **2. Erase** and press the  Key.
4. Select **Yes** and press the  Key. A confirmation message appears.

DELETING A SPEED DIAL

1. Slide the phone up and press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Highlight the entry that has a speed dial to be deleted.
3. Press the Left Soft Key  [Edit].
4. Highlight the phone number that has a speed dial to be deleted.
5. Press the Right Soft Key  [Options], select **1. Remove Speed Dial** and press the  Key.
6. Select **Yes** and press the  Key. A confirmation message appears.
7. Press the  Key [SAVE] to update the contact entry.

DEFAULT NUMBERS

The phone number saved when a Contact is created is the Default Number. If more than one number is saved in a Contact entry, another number can be set as the Default Number.




The Default Number cannot be deleted. The entire Contact entry can be deleted or another number can be assigned as the Default Number allowing you to delete the original number and keep the Contact entry.

CHANGING THE DEFAULT NUMBER

1. Slide the phone up and press the Right Soft Key  [Contacts].
2. Highlight the Contact entry you want to edit, then press the Left Soft Key  [Edit].
3. Highlight the phone number you want to assign as the Default Number, then press the Right Soft Key  [Options].
4. Select **2. Set As Default**, then press the  Key.
5. Select **Yes** and press the  Key. A confirmation message appears.
6. Press the  Key [SAVE] to update the contact entry.

ENTERING LETTERS, NUMBERS & SYMBOLS

Your device has a QWERTY Keypad that provides a superior typing experience on a small handheld device for easy and comfortable input.

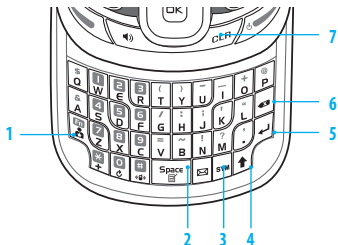

1. [Mode Change Key]:

- When in Numeric entry mode
 - Press to change between entering numbers and letters that appear on the same key.
- When in Text entry mode
 - Press to change between entering numbers and letters that appear on the same key.
 - Press and hold to lock in numeric or text entry mode.

2. [Space Key]: Press to accept a word and add a space while entering letters.

3. [Symbols Key]: Press to open the symbols list.

4. [Caps Key]: Press to select a letter case for the standard text [Abc] input mode. [Abc], [ABC] and [abc] indicate the standard text input.

5. [Enter Key]: Press to insert a carriage return.

6. [Delete Key]: When in a Text entry field and in entry mode, press to delete the character to the left of the cursor. Press and hold to delete the entire word or character string that was just entered.

7. [CLR Key]: When in a Text entry field and in entry mode, press to delete the character to the left of the cursor. Press and hold to delete the entire word or character string that was just entered.

For best performance in low-light environments, your handset includes a backlight feature that can illuminate both the display and the keypad so you can keep reading and typing. (Please refer to [page 87](#) for more details on [Backlight](#).)

ONE, TWO, THREE - TOUCH DIALING

Once you have assigned speed dial numbers to your contact entries, use the following steps to use your speed dials:

ONE - TOUCH DIALING:

1-9: Slide the phone up, then press and hold the number you wish to connect to for more than 1 second. [Voicemail] is already assigned to your voicemail box.

TWO - TOUCH DIALING:

10-99: Slide the phone up, then press the first digit and press and hold the second digit of the number to dial.

THREE - TOUCH DIALING:

100-500: Slide the phone up, press the first and second digits, then press and hold the third digit of the number to dial.

112, 211, 311: Speed Dial entry **112, 211, 311** (**Reserved**) is already assigned.

411: Speed Dial entry **411** (**Directory Assistance**) is already assigned.

MENU FUNCTION 4

This chapter addresses accessing the menu and using its functions and features to customize your VERSE.

CONTACTS New Contact Contact List My Contacts Backup Groups Speed Dials Favorite Contacts My Name Card	CALL HISTORY Missed Calls Received Calls	Dialed Calls All Calls Call Timers easyedgeSM easyedge Your Navigator BROWSER Browser PHONE ROOM DELUXE Phone Room Deluxe	PAC-MAN PAC-MAN TOOLS Voice Commands Calculator Tip Calculator Calendar E-Diary Alarm Clock Stopwatch World Clock	Notepad+ USB Mass Storage SETTINGS Sounds Settings Display Settings Phone Settings Call Settings Memory Bluetooth® USB Mode Phone Info
--	---	--	---	---



VERSE

NEW CONTACT

To add a new number to your Contact List:

 Using this submenu, the number is saved as a new Contact. To save the number into an existing Contact, edit the Contact entry.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **1. Contacts**, **1. New Contact**.
2. In the **Name** field, enter a name for the Contact.

 To change the input mode, press the Left Soft Key  [ABC], select the desired option, and press the  Key.

3. Press the Directional Key  down to enter information in other fields for the contact. Fields include:

Mobile 1 / Home / Business / Mobile 2 / Fax / Personal Email / Work Email / Pic/Video / Ringtone / Message Tone / Group / Home Address / Work Address / Company / Title / Birthday / Notes

4. Press the  Key [SAVE] to create the contact entry.

CONTACT LIST

You can review all the entries stored in your Contact List or quickly find an entry by entering a name or its character string in the Go To field.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **1. Contacts**, **2. Contact List**.

 **Shortcut:** From idle mode, slide the phone up and press the Right Soft Key  [Contacts]. The list of names in your contacts is displayed alphabetically.

2. Enter a name or part of a name in the **Go To** field at the bottom of the screen or press the Directional Key  up or down to scroll through your Contact List.
3. To edit the entry, press the Left Soft Key  [Edit]. To view contact details, press the  Key [VIEW].

• By pressing the Right Soft Key  [Options], you can choose from the following:

- 1. New Contact:** Add a new contact to your contact list.
- 2. Erase:** Deletes the contact from your contact list.
- 3. New Message:** You have the option to send a TXT, Picture, Video or Voice Message.
- 4. Call:** Dial the contact.
- 5. Manage Contacts:** Allows you to manage your contacts with the following options:
 - 1. Erase / 2. Lock / 3. Unlock / 4. Copy to Card**
- 6. Send Name Card:** Allows you to send a name card via **Picture Message**, **Video Message**, **Voice Message** or **Via Bluetooth®**.

4. To dial the selected number, press the Right Soft Key  [Options], press the Directional Key  up or down to select **Call** and press the  Key or press the SEND Key  to place a call.

MY CONTACTS BACKUP

Download My Contacts Backup, so if your phone is lost or stolen, you can easily transfer your numbers to a new phone.

ACCESSING PRE-LOADED MY CONTACTS BACKUP

1. Access the **easyedge** Main Menu via the device idle mode shortcut or from device menu options.
2. My Contacts Backup should appear within the list of applications downloaded on the device. Select **My Contacts Backup**—application launches.

SETTING UP MY CONTACTS BACKUP

1. After the application is launched, you will come to the **Welcome Screen**. Select **next** to continue. You must accept the terms and conditions to proceed to the set up screen.
2. At the set up screen, you will be prompted to enter your PIN. By default, the PIN will be the last 4 digits of your Cellular Telephone Number. (You can change your PIN later via the **Set Up** menu by selecting **Change PIN**). Select **OK**.

- If you have contacts saved to your device, you can back up contacts stored on the device to My Contacts Backup server by selecting **Backup** from the application main screen.
- Within the **Set Up** menu, you can view your account information, you can set automatic backups to occur, change PIN, change language, and view the help section of the application.

 **My Contacts Backup:** easyedgeSM Pay-As-You-Go users who incur data access charges for MCB while roaming should dial 611 for a bill credit.

GROUPS

Groups allow you to classify phone entries into groups with up to 20 members in each group. The default groups include Business and Personal and they cannot be erased or renamed.

TO ADD NEW GROUP

- Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **1. Contacts, 3. Groups**.
- Press the Left Soft Key  [New].
- Enter a new group name and press the  Key [SAVE].

TO ASSIGN PHONE NUMBER TO GROUP

- Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **1. Contacts, 3. Groups**.
- Press the Directional Key  up or down to select the group where you want to add the contact, and then press the Right Soft Key  [Options].
- Press the Directional Key  up or down to select **7. Add** and press the  Key.
- Your contact entries will be displayed in alphabetical order. Select the contact you want to add then press the  Key [MARK/UNMARK].
- Press the Left Soft Key  [Done]. "MEMBER LIST UPDATED" will be displayed.

TO CHANGE GROUP NAME

- Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **1. Contacts, 3. Groups**.
- Press the Directional Key  up or down to select the group you want to rename then press the Right Soft Key  [Options].
- Press the Directional Key  up or down to select **5. Rename** and press the  Key.
- Enter the new group name, then press the  Key [SAVE].

ERASE GROUP

- Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **1. Contacts, 3. Groups**.
- Press the Directional Key  up or down to select the existing group name that you want to erase, and then press the Right Soft Key  [Options].
- Press the Directional Key  up or down to select **6. Erase Group** and press the  Key.
- "ERASE GROUP?" will appear on the screen.
- Press the Directional Key  up or down to select **Yes** and press the  Key. A confirmation message appears.

TO SEND A TXT MESSAGE TO A GROUP

- Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **1. Contacts, 3. Groups**.
- Press the Directional Key  up or down to select the group you want to send a message to, then press the Right Soft Key  [Options].
- Press **1. New TXT Message**.
- Input your message in the **Text** field and then press the Right Soft Key  [Options] to select from the following: **Insert Quick Text, Save As Draft, Add, Priority Level or Cancel Message**.

5. To send the TXT message, press the Key [SEND] or press the SEND Key .

TO SEND A PICTURE MESSAGE TO A GROUP

- Slide the phone up, press the Key [MENU], then press **1. Contacts**, **3. Groups**.
 - Press the Directional Key up or down to select the group you want to send a message to, then press the Right Soft Key [Options].
 - Press **2. New Picture Message**.
 - Under **Text**, input your message and then press the Directional Key down.
 - Under **Picture**, press the Left Soft Key [Pictures], select the picture you would like to send then press the Key. Press the Directional Key down.
 - Under **Sound**, press the Left Soft Key [Sounds], press the Directional Key up or down to select the sound you would like to send then press the Key. Press the Directional Key down.
 - Under **Name Card**, press the Left Soft Key [Add], press the Directional Key up or down to select **1. My Name Card** or **2. From Contacts** then press the Key. If **2.From Contacts** is selected, select the desired Contact and press the Key [MARK/UNMARK] then press the Left Soft Key [Done]. Press the Directional Key down.
 - Under **Subject**, input a subject using the QWERTY Keypad.
 - Press the Right Soft Key [Options] to select from the following:
Preview, Save As Draft, Insert Quick Text, Add Slide, Add Address From Contacts, Priority Level, or Cancel Message.
- These options will vary depending on the message contents chosen.
- To send the Picture Message, press the Key [SEND] or press the SEND Key .

TO SEND A VIDEO MESSAGE TO A GROUP

- Slide the phone up, press the Key [MENU], then press **1. Contacts**, **3. Groups**.
- Press the Directional Key up or down to select the group you want to send a message to, then press the Right Soft Key [Options].
- Press **3. New Video Message**.
- Under **Text**, input your message and then press the Directional Key down.
- Under **Video**, press the Left Soft Key [Videos], select the video you would like to send then press the Key. Press the Directional Key down.
- Under **Name Card**, press the Left Soft Key [Add], press the Directional Key up or down to select **1. My Name Card** or **2. From Contacts** then press the Key. If **2.From Contacts** is selected, select the desired Contact and press the Key [MARK/UNMARK] then press the Left Soft Key [Done]. Press the Directional Key down.
- Under **Subject**, input a subject using the QWERTY Keypad.
- Press the Right Soft Key [Options] to select from the following:
Preview, Save As Draft, Insert Quick Text, Priority Level or Cancel Message.

These options will vary depending on the message contents chosen.

- To send the Video Message, press the Key [SEND] or press the SEND Key .

TO SEND A VOICE MESSAGE TO A GROUP

- Slide the phone up, press the Key [MENU], then press **1. Contacts**, **3. Groups**.
- Press the Directional Key up or down to select the group you want to send a voice message to, then press the Right Soft Key [Options].
- Press **4. New Voice Message**.
- To record a new Voice Memo, press the Key to start recording, then press the Key [STOP] to finish recording and save the voice memo.

01

02

03

04

05

06

07

- Under **Voice**, your recorded file name will appear. Press the Directional Key  down.
- Under **Text**, input your message then press the Directional Key  down.
- Under **Name Card**, press the Left Soft Key  [Add], press the Directional Key  up or down to select **1. My Name Card** or **2. From Contacts** then press the  Key. If **2. From Contacts** is selected, select the desired Contact and press the  Key [MARK/UNMARK] then press the Left Soft Key  [Done]. Press the Directional Key  down.
- Under **Subject**, input a subject using the QWERTY Keypad.
- Press the Right Soft Key  [Options] to select from the following:
Review, Save As Draft, Insert Quick Text, Priority Level or **Cancel Message**.

 These options will vary depending on the message contents chosen.

- To send the Voice Message, press the  Key [SEND] or press the SEND Key .

SPEED DIALS

From idle mode, calls can be placed to numbers stored in speed dials by sliding the phone up, and pressing & holding the location number on the keypad.

- Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **1. Contacts, 4. Speed Dials**.
- Highlight the desired Speed Dial position, or enter the Speed Dial digit(s), then press the  Key [SET].
- Select the desired Contact entry, then press the  Key.
- Highlight the number you wish to set to speed dial then press the  Key.
- "ASSIGN SPEED DIAL TO CONTACT?"** appears on the screen. Select **Yes** and press the  Key. A confirmation message appears.

 "Unassigned" appears if the location is available.

TO ERASE A SAVED SPEED DIAL

- Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **1. Contacts, 4. Speed Dials**.
- Select the Speed Dial entry you want to erase.
- Press the Right Soft Key  [Remove].
- "REMOVE SPEED DIAL?"** appears on the screen. Select **Yes** and press the  Key. A confirmation message appears.

FAVORITE CONTACTS

Allows you to save your most frequently accessed contacts for quick access.

TO ASSIGN FAVORITE CONTACTS

- Slide the phone up and press the Task Bar Key  (located on the right side of the device), swipe the Directional Key  left or right to scroll to **FAVORITES**, then press the  Key. Or slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **1. Contacts, 5. Favorite Contacts**.

 **Shortcut:** From idle mode, slide the phone up, press the Favorites/Mode Change Key .

- Swipe the Directional Key  left, right, up or down to select an empty field, then press the  Key [ASSIGN].
- Select the contact you want to assign, then press the  Key [MARK].
- Press the Left Soft Key  [Done].

TO VIEW FAVORITE CONTACTS

- Slide the phone up and press the Task Bar Key  (located on the right side of the device), swipe the Directional Key  left or right to scroll to **FAVORITES**, then press the  Key. Or slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **1. Contacts, 5. Favorite Contacts**.

 **Shortcut:** From idle mode, slide the phone up, press the Favorites/Mode Change Key .

2. Swipe the Directional Key  left, right, up or down to select a desired contact.
3. Press the Left Soft Key  [Messages]. Or, press the Right Soft Key  [Options] to choose from the following:
 - **Remove:** Removes a contact from Favorites.
 - **Remove All:** Removes all contacts from Favorites.
4. Press the  Key [VIEW].

TO ERASE FAVORITE CONTACTS

1. Slide the phone up and press the Task Bar Key  (located on the right side of the device), swipe the Directional Key  left or right to scroll to **FAVORITES**, then press the  Key. Or slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **1. Contacts, 5. Favorite Contacts.**

 **Shortcut:** From idle mode, slide the phone up, press the Favorites/Mode Change Key .

2. Swipe the Directional Key  left, right, up or down to select a desired contact, then press the  Key [VIEW].
3. Press the Left Soft Key  [Erase].
4. **"ERASE CONTACT?"** will be displayed on the screen. Select **Yes** and press the  Key. A confirmation message appears.

TO EDIT FAVORITE CONTACTS

1. Slide the phone up and press the Task Bar Key  (located on the right side of the device), swipe the Directional Key  left or right to scroll to **FAVORITES**, then press the  Key. Or slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **1. Contacts, 5. Favorite Contacts.**

 **Shortcut:** From idle mode, slide the phone up, press the Favorites/Mode Change Key .

2. Swipe the Directional Key  left, right, up or down to select a desired contact, then press the  Key [VIEW].

3. Press the  Key [EDIT].

 To edit the contact, please refer to [page 48](#) for more details on [Contact List](#).

TO CALL A FAVORITE CONTACT ENTRY OR SEND A MESSAGE

1. Slide the phone up and press the Task Bar Key  (located on the right side of the device), swipe the Directional Key  left or right to scroll to **FAVORITES**, then press the  Key. Or slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **1. Contacts, 5. Favorite Contacts.**

 **Shortcut:** From idle mode, slide the phone up, press the Favorites/Mode Change Key .

2. Swipe the Directional Key  left, right, up or down to select a desired contact.
3. To make a call, press the SEND Key . To send a text message to the contact, press the TXT Composer Key .
4. Swipe the Directional Key  left, right, up or down to select a desired contact, then press the  Key [VIEW].

 Press the Right Soft Key  [Options] to choose from the following:

- [New TXT Message](#) / [New Picture Message](#) / [New Video Message](#) / [New Voice Message](#) / [Set Speed Dial](#) / [Call](#) / [Copy to Card](#) / [Copy All to Card](#).

MY NAME CARD

A Name Card with the handset's mobile number automatically appears.

EDIT MY NAME CARD

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **1. Contacts, 6. My Name Card.**
2. Press the Left Soft Key  [Edit].
3. Edit the My Name Card options and then press the  Key to save your changes.

01

02

03

04

05

06

07

SEND MY NAME CARD

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **1. Contacts, 6. My Name Card.**
2. Press the Right Soft Key  [Send].
3. Press **1. Send via Picture Message, 2. Send via Video Message, 3. Send via Voice Message** or **4. Send via Bluetooth.**
 - **Send via Picture Message:** Allows you to send picture messages with the Name Card as an attachment.
 - **Send via Video Message:** Allows you to send video messages with the Name Card as an attachment.
 - **Send via Voice Message:** Allows you to send voice messages with the Name Card as an attachment.
 - **Send via Bluetooth:** Allows you to send Name Card to another Bluetooth® device.

MISSED CALLS

Displays information about the 90 most recently missed calls. Place a call to a missed call by simply pressing the SEND Key .

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **3. Call History, 1. Missed Calls.**
2. Highlight an entry and perform one of the following options:
 - Press the  Key [OPEN] to view the entry.
 - Press the Send Key  to place a call to the number.
 - Press the Right Soft Key  [Options] to select:
 - Save to Contacts:** Save the contact.
 - Details:** Displays details about the caller if entered in Contacts.
 - Erase:** Deletes the call from Missed calls list.
 - Lock/Unlock:** Locks or unlocks the entry.
 - Erase All:** Deletes all entries from Missed calls list.
 - Call Timers:** Displays usage time.
 - Press the Left Soft Key  [Message] to select:
 - TXT Message / Picture Message / Video Message / Voice Message**

 After 90 missed calls, the oldest call will automatically be erased from the history.

RECEIVED CALLS

Displays information about the 90 most recently received calls. Place a call to a received call by simply pressing the SEND Key .

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **3. Call History, 2. Received Calls.**
2. Highlight an entry and do one of the following options:
 - Press the  Key [OPEN] to view the entry.
 - Press the Send Key  to place a call to the number.
 - Press the Right Soft Key  [Options] to select:
 - Save to Contacts:** Save the contact.
 - Details:** Displays details about the caller if entered in Contacts.
 - Erase:** Deletes the call from Received call list.
 - Lock/Unlock:** Locks or unlocks the entry.

Erase All: Deletes all entries from Received calls list.

Call Timers: Displays usage time.

- Press the Left Soft Key  [Message] to select:

TXT Message / Picture Message / Video Message / Voice Message

 After 90 received calls, the oldest call will automatically be erased from the history.

DIALED CALLS

Displays information about the 90 most recently dialed numbers. Place a call to a dialed call by simply pressing the SEND Key .

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **3. Call History**,

3. Dialed Calls.

2. Highlight an entry and do one of the following options:

- Press the  Key [OPEN] to view the entry.
- Press the Send Key  to place a call to the number.
- Press the Right Soft Key  [Options] to select:

Save to Contacts: Save the contact.

Details: Displays details about the caller if entered in Contacts.

Erase: Deletes the call from Dialed calls list.

Lock/Unlock: Locks or unlocks the entry.

Erase All: Deletes all entries from Dialed calls list.

Call Timers: Displays usage time.

- Press the Left Soft Key  [Message] to select:

TXT Message / Picture Message / Video Message / Voice Message

 After 90 dialed calls, the oldest call will automatically be erased from the history.

ALL CALLS

Displays information about the most recently received, dialed and missed calls.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **3. Call History**,

4. All Calls.

2. Highlight an entry and select from the following options:

- Press the  Key [OPEN] to view the entry.

- Press the Send Key  to place a call to the number.

- Press the Right Soft Key  [Options] to select:

Details: Displays details about the caller if entered in Contacts.

Erase: Deletes the call from All call list.

Lock/Unlock: Locks or unlocks the entry.

Erase All: Deletes all entries from All calls list.

Call Timers: Displays usage time.

- Press the Left Soft Key  [Message] to select:

TXT Message / Picture Message / Video Message / Voice Message



- After the 270 received, dialed or missed calls, the oldest call will automatically be erased from the history.

- To view a quick list of all your calls, press the Send Key  from idle mode.

CALL TIMERS

Checks the usage time and manages your calls within the limit you set. To view 11 timers (Last Call, All Calls, Received Calls, Dialed Calls, Roaming Calls, Transmit Data, Received Data, Total Data, Last Reset, Lifetime Calls, Lifetime Data Counter):

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **3. Call History**, **5. Call Timers**.

2. Highlight a call list. Call timers include:

Last Call / All Calls / Received Calls / Dialed Calls / Roaming Calls / Transmit Data / Received Data / Total Data / Last Reset / Lifetime Calls / Lifetime Data Counter



- Press the Left Soft Key  [Reset] to reset highlighted timer.

- Press the Right Soft Key  [Reset All] to reset all timers.

- You cannot reset the **Last Reset**, **Lifetime Calls** and **Lifetime Data Counter**.

easyedgeSM

easyedgeSM allows you to do more than just talk on your phone. easyedge is a technology and service that allows you to download and use applications on your phone. With easyedge, it is quick and easy to personalize your phone to suit your lifestyle and tastes. Just download the applications that appeal to you. From ringtones and wallpapers to games and productivity tools, you can be assured you will find something useful, practical, or downright entertaining. There are new applications constantly available for your use.

DOWNLOADING APPLICATIONS

You can download applications and use easyedge where service is available.

INCOMING CALLS

When using applications, an incoming call will automatically pause the application and allow you to answer the call. When you complete your call, you can resume using the application.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **5. easyedge**.

 **Shortcut:** From idle mode, slide the phone up and press the Directional Key  down.

YOUR NAVIGATOR

With Your Navigator, get all of the features of an advanced car navigation system on your mobile phone with voice turn-by-turn navigation enabled by GPS. Search for any destination including gas stations, ATMs, restaurants, and more. Get detailed maps of any location.

DOWNLOAD INSTRUCTIONS FOR YOUR NAVIGATOR FROM easyedgeSM

1. Select **easyedge** by going into the phone menu and selecting (Show easyedge star).
2. Use the up/down arrows to navigate to the shopping cart icon and select (may vary by navigation options). Select **Catalog**.
3. Scroll to the **Navigation** folder.

4. Select purchasing option.
5. Select **Phone** or **Card**.
6. Download will commence and application will install on device.

LAUNCHING YOUR NAVIGATOR APPLICATION

1. Access the **easyedge** Main Menu via device idle mode shortcut or from device menu options.
2. Your Navigator should appear within the list of applications downloaded on the device. Select **Your Navigator** – application launches.

FROM THE YOUR NAVIGATOR IDLE MODE YOU CAN SELECT

- You can select **Drive To** for turn by turn direction to an address, airport, contacts addresses and more.
- You can select **Places** to search for nearby businesses, the cheapest gas prices and more.
- You can select **Maps & Traffic** to see where you currently are located on a map and what traffic is in the area.

BROWSER

VISITING A NEW WEB PAGE

Use the web browser feature to access the Internet and surf the web.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **6. Browser**.
2. From the **U.S. Cellular** screen, press the Left Soft Key  [Menu].
3. Press the Directional Key  down to highlight the Opera tab on the toolbar.
4. Press the  Key to display the Opera menu.
5. Press the Directional Key  down to select Start Page. Press the  Key.
6. The url entry box is highlighted. Press the  Key. Use the keypad to enter the url address you want. Press the  Key [Go].
7. The new web page is displayed.

ADDING A BOOKMARK

The Bookmark feature makes it easy to visit your favorite websites. Bookmarked web pages can be quickly launched to re-visit at any time. You can bookmark any currently displayed web page.

1. From a web page, press the Left Soft Key  [Menu].
2. Press the Directional Key  down to highlight the Opera tab on the toolbar.
3. Press the  Key to display the Opera menu.
4. Press the Directional Key  down to select Bookmarks. Press the  Key.
5. Press the Directional Key  up to highlight the web page you want to add (+) as a bookmark. Press the  Key.
6. The Add Bookmark screen is displayed. Press the Directional Key  down to select the folder.
7. Press the Left Soft Key  [Save].
8. The bookmark is now listed. Press the Directional Key  up or down to highlight it.
9. Press the Left Soft Key  [Manage]. You can open it in a new tab, delete, edit, or save it in a new folder.

TONE ROOM DELUXE

Tone Room Deluxe is a service that enables you to access the latest and hottest content from your favorite artists for ringtones and ringback tones from your phone or the Web. This easy to use service features a music catalog with tens of thousands of titles for you to discover. Personalize your experience and express yourself by subscribing to Tone Room Deluxe and use ringback tones to customize music for your friends and family to hear when they call you.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **7. Tone Room Deluxe**.

 This app is only made available to **U.S. Cellular** customers.

PAC-MAN

Allows you to use the preloaded PAC-MAN application.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **8. PAC-MAN**.

 User charges may apply.

VOICE COMMANDS

Your phone is equipped with an Advanced Voice Commands (AVC) feature. This feature allows you to make calls or use the phone's functions by simply using your voice. All you have to do is talk into the phone and then the phone will recognize your voice and complete tasks by itself.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 1. Voice Commands.**

 **Shortcut:** From idle mode, press the Voice Commands Key  (located on the left side of the device) to access the Voice Commands menu.

2. The phone displays the Voice Commands menu and prompts you to say the name of the command you want to use. To complete your task, simply follow the voice prompts. You can speak the name of the command after you hear a beep.
3. Select one of the following options, then press the  Key.
Call <Name or #> / Send Text <Name or #> / Send Picture <Name or #> / Send Video <Name or #> / Lookup <Name> / Go To <Menu> / Redial / Play <Playlist> / Check <Item>

 Voice Commands menu information appears, press the Left Soft Key  [Tutorial]. Press the Right Soft Key  [Settings] to access **Voice Commands Settings**. Please refer to [page 69](#) for more details on **Voice Commands Settings**.

4. When it recognizes one of these commands, the phone launches the associated application. If the phone does not hear a command within approximately eight seconds, AVC mode will turn itself off.

CALL <NAME OR #>

Use the Call command to voice dial a name from your Contact List or a phone number. When dialing a number, pronounce each digit, but do not pause noticeably between the digits.

1. You will hear **Say a Command** and the Voice Commands menu will be displayed.

2. If calling a contact from your Contact List, say Call <Name>. Your phone will ask you to confirm the name you said. Say **"Yes"** if it was repeated correctly. That phone number will be dialed. If there is more than one number saved for that contact, you will be asked to confirm which number to dial.

Example: Call John Smith Mobile

SEND TEXT < NAME OR #>

Use the Send Text command to send a text message to a specified name or number.

1. You will hear **Say a Command** and the Voice Commands menu will be displayed.
2. Say **"Send Text"** followed immediately by Text Message.
Example: Send Text Tom Smith.

SEND PICTURE <NAME OR #>

Use the Send Picture command to send a multimedia message to a specified name or number.

1. You will hear **Say a Command** and the Voice Commands menu will be displayed.
2. Say **"Send Picture"** followed immediately by Picture Message.
Example: Send Picture Tom Smith.

SEND VIDEO <NAME OR #>

Use the Send Video command to send a multimedia message to a specified name or number.

1. You will hear **Say a Command** and the Voice Commands menu will be displayed.
2. Say **"Send Video"** followed immediately by Video Message.
Example: Send Video Tom Smith.

01

02

03

04

05

06

07

LOOKUP <NAME>

Use the Lookup command to retrieve and display information for any name stored in your Contacts.

1. You will hear **Say a Command** and the Voice Commands menu will be displayed.
2. Say **"Lookup"**.
3. The contact name will be displayed.

GO TO <MENU>

Use the Go To command to open an application on your phone. You can say **"Go To"** by itself and be prompted to say the application name, or you can skip the prompt by saying **"Go To"** followed by the application name.

1. You will hear **Say a Command** and the Voice Commands menu will be displayed.
2. To access a menu within the phone, say **"Go To"** followed by the menu.
Example: "Go To Calendar". If no menu option is stated, a list of options will be provided.

REDIAL

Use the Redial command to make a call to the last number you dialed.

1. You will hear **Say a Command** and the Voice Commands menu will be displayed.
2. Say **"Redial"**.
3. Your phone will make a call to the last number you dialed.

PLAY <PLAYLIST>

Say **"Play"** followed by a playlist title and then your phone will play back the recognized playlist for you.

1. You will hear **Say a Command** and the Voice Commands menu will be displayed.

2. Say **"Play"** to play back individual playlist or say **"All Songs"** to play back all songs saved in your phone.

CHECK <ITEM>

The Check command lets you check status information for your phone. You can say **"Check"** or **"Check Status"** to see and hear all status information.

1. You will hear **Say a Command** and the Voice Commands menu will be displayed.
2. Say **"Check"** followed immediately by one of the following items:
Status / Voicemail / Messages / Missed Calls / Time / Signal Strength / Battery / My Phone Number / Volume

VOICE COMMANDS SETTINGS

CONFIRMATION

When the phone does not recognize your voice command, it will ask you to repeat your voice command. If it does not recognize the name or number, it will display a list of up to three choices and speak each one in turn. You can control how often the phone asks you to confirm the recognized name or number.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 1. Voice Commands**.

 **Shortcut:** From idle mode, press the Voice Commands Key  (located on the left side of the device) to access the Voice Commands menu and press the Right Soft Key  [Settings].

2. Press the Right Soft Key  [Settings] and then press **1. Confirmation**.
3. Press the Directional Key  up or down to select **Automatic, Always Confirm** or **Never Confirm**, then press the  Key.

 To view information about each option, press the Left Soft Key  [Help].

ADAPTATION

Voice Commands are speaker independent, which means that no training or adaptation is required. Some users with heavy accents or unusual voice characteristics may find difficulty in achieving high accuracy with speaker independent Voice Commands, so the Adapt Voice feature allows users to dramatically improve the recognition accuracy after adapting their voices. Users who get acceptable recognition accuracy will find no additional benefit to performing the Adapt Voice feature.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 1. Voice Commands.**
2. Press the Right Soft Key  [Settings] and then press **2. Adaptation.**
3. Select **1. Adapt Voice** then press the  Key.
 - **Adapt Voice:** Requires that you make recordings of your voice to customize the voice recognition system. It will take a few minutes.
 - **Reset Voice:** Once you finish the adaptation process, you can reset the adaptation to factory default. **Reset Voice** option only appears after you finish the **Adapt Voice** process.
4. **"Adaptation will take a couple of minutes to complete. Adapt in a quiet room. Press Start to begin."** will appear on the screen. Press the Left Soft Key  [Start Over]. Wait for the beep, and then repeat the sentences using a normal tone of voice.
5. When you are finished with a full session, you will reach a screen that reads **"Adaptation Complete"**.

AUDIO MODES

Allows you to select audio modes for the voice command.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 1. Voice Commands.**
2. Press the Right Soft Key  [Settings] and then press **3. Audio Modes.**

3. Select the voice command system mode from the following:

- **Expert Mode:** For handset to provide beeps only for audio guidance.
- **Prompt Mode:** For handset to prompt for required information (default).
- **Readout Mode:** For handset to prompt for required information and readout the contents of the screen.

SPEAKERPHONE

Allows you to select how the system uses the speakerphone.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 1. Voice Commands.**
2. Press the Right Soft Key  [Settings] and then press **4. Speakerphone.**
3. Select the speakerphone mode from the following:
 - **Always On:** Allows audio playback to play through the speakerphone.
 - **Always Off:** Allows audio playback to play through the internal speaker.

ABOUT

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 1. Voice Commands.**
2. Press the Right Soft Key  [Settings] and then press **5. About.**
3. The Nuance version appears.
4. To return to the previous screen, press the CLR Key  or the Right Soft Key  [Back].

CALCULATOR

The Calculator allows you to perform simple mathematical calculations. To access the calculator:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 2. Calculator.**
2. Follow the instructions below to calculate $8 \times 6 \div 4 - 2.5 = 9.5$
 - Input 8 and then press the Directional Key  right.
 - Input 6 and then press the Directional Key  left.

- Input 4 and then press the Directional Key  down.
- Input 2 and then press the  to input (.).
- Input 5 and then press the  Key and you will see the answer (9.5).

3. To reset, press the Left Soft Key [Clear].

- Directional Key right:  X
- Directional Key down:  -
- Directional Key left:  +
- Directional Key up:  +
- * Key: *
- Left Soft Key: Clear
- OK Key: =
- To change the displayed number from positive (+) to negative (-) and vice versa, press # Key .
- Press the Right Soft Key  [Operator] to use parenthesis 1. (, 2.) and 3. Exponent.

TIP CALCULATOR

Allows you to calculate the tip and determine how much each person should pay for the bill.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 3. Tip Calculator.**
2. Input the amount in the **Total Bill** field and press the Directional Key  down.
3. Select the percentage of tip in the **Tip (%)** field by pressing the Directional Key  left or right. Press the Directional Key  down.
4. In the **Split** field, input the number of persons by pressing the Directional Key  left or right. The tip amount and cost per person is shown.
5. The amount of a tip will be displayed in the **Tip (\$)** field.
6. Press the Left Soft Key  [Reset] to clear the fields. Press the Right Soft Key  [Close] to return to the previous menu.

CALENDAR

The Calendar tool provides easy and convenient access to your schedule. Simply store your appointments and your phone will alert you.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 4. Calendar.**

 **Shortcut:** From idle mode, slide the phone up and press the Directional Key  left.

2. Highlight the scheduled day.
3. Press the Left Soft Key  [New].
4. The **Subject** field is highlighted. Enter the name of the event using the QWERTY Keypad. Press the Directional Key  down to set the other fields for the event:
 - **Start Time:** Press the Left Soft Key  [Set], set the start time and press the  Key.
 - **End Time:** Press the Left Soft Key  [Set], set the end time and press the  Key.
 - **Start Date:** Press the Left Soft Key  [Set], set the start date and press the  Key.
 - **End Date:** Press the Left Soft Key  [Set], set the end date and press the  Key.
 - **Recurrence:** Press the Left Soft Key  [Set] and select the recurrence of the event from the following, and press the  Key.
None / Daily / Every X Days / Weekly / Monthly / Yearly
 - **Alert Time:** Press the Left Soft Key  [Set] and select the alert time before the event takes place from the following, and press the  Key.
On time / 15 minutes before / 30 minutes before / 45 minutes before / 1 hour before / 3 hours before / 5 hours before / 1 day before
 - **Reminder:** Press the Left Soft Key  [Set] and select a reminder before the event from the following, and press the  Key.
Off / Once / Every 2 minutes / Every 15 minutes
 - **Alert Tone:** Press the Left Soft Key  [Set] to select a new ringtone. Press the Left Soft Key  [Play] to play a ringtone and press the  Key [Set].
 - **Vibrate:** Press the Left Soft Key  [Set] and select **On** or **Off**, and press the  Key.

- **Event Type:** Press the Left Soft Key  [Set] and select an event type from the following, and press the  Key.
Event (default) / Important / Meal / Game/Practice/Exercise / Vacation/Holiday / Birthday / Anniversary / Business / Social / Medical/Dental / School / Concert/Performance / Play Date / Picnic/Outing / Personal / Phone Call / Must Attend / Travel Required / Needs Preparation / Woman / Man / Girl / Boy / Family
 - **Attachment:** Press the Left Soft Key  [Add] and select **Pictures** or **Videos** to attach, and press the  Key. Select the desired picture or video and press the  Key.
 - **Location:** Enter the information of location. Press the Left Soft Key  [Abc] to select the entry mode and press the  Key.
 - **Notes:** Enter memo of the schedule. Press the Left Soft Key  [Abc] to select the entry mode and press the  Key.
5. Press the  Key [SAVE] to save it. The date of the event will be marked on your calendar.

VIEW SAVED EVENT

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 4. Calendar**.
2. Choose the event then press the  Key [VIEW].

ERASE SAVED EVENT

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 4. Calendar**.
2. Choose the event then press the  Key [VIEW].
3. Press the Right Soft Key  [Options], **4. Erase**.
4. **"ERASE EVENT?"** appears on the display. Press the Directional Key  up or down to select **Yes** and press the  Key.

ERASE ALL PAST EVENTS

Allows you to delete past events from today.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 4. Calendar**.
2. Choose the event then press the  Key [VIEW].
3. Press the Right Soft Key  [Options], select **6. Erase All Old** and press the  Key.
4. **"ERASE ALL PAST EVENTS?"** appears on the display. Press the Directional Key  up or down to select **Yes**, then press the  Key.

E-DIARY

E-Diary is a simple diary application designed to be easy to understand and convenient for everyday use.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 5. E-Diary**.
2. Press the Left Soft Key  [New].
3. In the **Weather & Feeling** field, press the Left Soft Key  [Set], then select an icon and press the  Key.
4. Press the Directional Key  down to set the other fields for the E-diary:

TITLE

Enter the title of the diary.

PICTURE

Press the Left Soft Key  [Set] to select an image stored in Pictures and press the  Key. Please refer to **page 108** for more details on **PICTURES**.

TEXT

Enter the message for the diary.

BACKGROUND

Press the Directional Key (⬅) left or right to select one of the following backgrounds:

Blackboard / Essay / Sky / Letter

- Press the Right Soft Key (⋮) [Options] then press **1. Preview** to preview the setting you selected or **2. Cancel E-Diary** to discard your new E-diary.
- Press the (OK) Key [SAVE] to save your E-diary.

SEND AN E-DIARY

- Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 5. E-Diary**.
- Highlight an E-Diary, then press the Right Soft Key (⋮) [Options].
- Press the Directional Key (⬅) up or down to select **1. Send** and press the (OK) Key, then compose a Picture Message and press the (OK) Key [SEND]. Please refer to **page 119** for more details on **Picture Message**.

EDIT AN E-DIARY

- Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 5. E-Diary**.
- Highlight an E-Diary, then press the Right Soft Key (⋮) [Options].
- Press the Directional Key (⬅) up or down to select **2. Edit** and press the (OK) Key then modify the E-Diary.
- Press the (OK) Key [SAVE] to save your modifications.

ERASE E-DIARY

- Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 5. E-Diary**.
- Highlight an E-Diary, then press the Right Soft Key (⋮) [Options].
- Press the Directional Key (⬅) up or down to select **3. Erase** to erase an E-Diary or **4. Erase All** to erase all the E-Diary entries, then press the (OK) Key.

- Press the Directional Key (⬅) up or down to select **Yes** and press the (OK) Key.

ALARM CLOCK

The Alarm Clock tool allows you to set up to three alarms. When you set an alarm, the current time is displayed on the top of the idle mode. When the alarm goes off, the alarm will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.

- Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 6. Alarm Clock**.

 **Shortcut:** From idle mode, press the Directional Key (➡) right to access **MY SHORTCUTS** and then press **1. Alarm Clock**.

- Highlight an **Alarm (1, 2 or 3)**, then press the (OK) Key.
- Press the Directional Key (⬅) down to set the fields for the alarm:

ON / OFF

Press the Directional Key (⬅) left or right to select **On** or **Off**.

TIME

Use the keypad to set a time for the alarm and highlight **am** or **pm**, then press the Left Soft Key (⋮) **am** or **pm**.

FREQUENCY

Press the Directional Key (⬅) left or right to select a setting from the following:
Once / Daily / Weekdays / Weekends

RINGTONES

Press the Left Soft Key (⋮) [Set] then select the alert tone you wish to set. Press the Left Soft Key (⋮) [Play] to play a ringtone. Press the (OK) Key [SET] to make your selection.

- Press the (OK) Key [SAVE] to set the alarm.

TURN ON/OFF THE ALARM SETTING

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 6. Alarm Clock**.
2. Highlight an **Alarm (1, 2 or 3)**, then press the Right Soft Key  [Options].
3. Press the Directional Key  up or down to select **1. Turn On** or **1. Turn Off** then press the  Key.

RESET THE ALARM SETTING

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 6. Alarm Clock**.
2. Highlight an **Alarm (1, 2 or 3)**, then press the Right Soft Key  [Options].
3. Press the Directional Key  up or down to select **2. Reset Alarm**, then press the  Key.
4. **"RESET ALARM (1, 2 or 3)?"** will appear on the screen. Press the Directional Key  up or down to select **Yes** and press the  Key.

RESET ALL ALARM SETTINGS

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 6. Alarm Clock**.
2. Highlight an **Alarm (1, 2 or 3)**, then press the Right Soft Key  [Options].
3. Press the Directional Key  up or down to select **3. Reset All**, then press the  Key.
4. **"RESET ALL ALARMS?"** will appear on the screen. Press the Directional Key  up or down to select **Yes** and press the  Key.

 **TURN ON/OFF, RESET ALARM** and **RESET ALL ALARM** are available on the Options menu for alarms previously set.

STOPWATCH

Simultaneously times up to eight different events. To operate the Stopwatch:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 7. Stopwatch**.
2. To start the Stopwatch, press the  Key [START].
3. To pause it, press the  Key [STOP].
4. To resume it, press the  Key [START].
5. To reset it, press the Right Soft Key  [Reset].

TO TIME UP TO EIGHT EVENTS AT ONCE

1. To start the Stopwatch, press the  Key [START].
2. To stop a time period and continue measuring another one, press the Left Soft Key  [Lap].
3. To stop the second and continue measuring a third one, press the Left Soft Key  [Lap].
4. To measure up to eight time periods, repeat the above steps.
5. To stop the Stopwatch, press the  Key [STOP].
6. To view the lap times, press the Left Soft Key  [View].
7. To reset it, press the Right Soft Key  [Reset], then press the CLR Key  to finish using the Stopwatch and return to the previous menu.

WORLD CLOCK

To display the time and date in pre-programmed cities:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 8. World Clock**.
2. Press the Directional Key  left or right to select the desired city on the world map.

3. Press the Left Soft Key  [Cities] to access the **CITIES LIST**. Press the Directional Key  up or down to select the desired city, then press the  Key.
4. The world map appears with the city, its date and time.
5. Press the CLR Key  to return to the previous menu.

DAYLIGHT SAVING TIME (DST) SETTING

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 8. World Clock**.
2. With the desired location selected, press the Right Soft Key  [DST] to set Daylight Saving Time, the DST icon appears.
3. To turn off DST, press the Right Soft Key  [DST] again.

 The DST option will adjust clocks forward one hour.

NOTEPAD +

Your phone includes an internal notepad that can be used to compose and store reminders and notes. To create a note:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 9. Notepad +**.

 **Shortcut:** Slide the phone up and press the Notepad + Key .

2. Press the Left Soft Key  [New] to enter a new note.
3. Enter the text for a new note.
4. To create a note with a picture, video or sound, press the Directional Key  down to scroll through Picture/Video/Sound, press the Left Soft Key  [Add], select **1. Picture, 2. Video** or **3. Sound**, then press the  Key. Select your desired picture, video or sound and press the  Key.
5. To save the note, press the Right Soft Key  [Save].

VIEW SAVED MEMO

To view a saved memo:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 9. Notepad +**.
2. Press the Directional Key  up or down to select a note, then press the  Key [VIEW].

SEND SAVED MEMO

To send a saved memo:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 9. Notepad +**.
2. Press the Directional Key  up or down to select a note, press the Right Soft Key  [Options], then press **2. Send**.
3. Press the Directional Key  up or down to select **1. TXT Message, 2. Picture Message, 3. Video Message** or **4. Voice Message**, then press the  Key.

 If a note has a picture, video or sound attachment, the corresponding message window will be opened automatically.

4. Compose the message, then press the  Key [SEND].

ERASE SAVED MEMO

To erase a saved memo:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 9. Notepad +**.
2. Press the Directional Key  up or down to select a note, press the Right Soft Key  [Options] then select **3. Erase** and press the  Key.
3. "ERASE NOTEPAD+?" will be displayed. Press the Directional Key  up or down to select **Yes** and press the  Key.

ERASE ALL SAVED MEMOS

To erase all saved memos:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 9. Notepad +.**
2. Press the Right Soft Key  [Options], then press the Directional Key  up or down to select **4. Erase All** and press the  Key.
3. "ERASE ALL NOTEPAD+?" will be displayed. Press the Directional Key  up or down to select **Yes** and press the  Key.

USB MASS STORAGE

USB Mass Storage allows you to transfer files to or from your PC.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 1. Tools, 0. USB Mass Storage.**
2. Follow the on-screen prompts.

 Connect the **Charging/Data port** on your phone and the **USB port** on your PC with the included USB cable.

SOUNDS SETTINGS

CALL SOUNDS

To set ringtones for types of incoming calls:

CALL RINGTONE

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 2. Sounds Settings, 1. Call Sounds, 1. Call Ringtone.**
2. Press the Directional Key  up or down to select a ringtone, then press the  Key [SET]. To play the ringtone, press the Left Soft Key  [Play].

CALL VIBRATE

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 2. Sounds Settings, 1. Call Sounds, 2. Call Vibrate.**
2. Press the Directional Key  up or down to select **On** or **Off**, then press the  Key [SET].

CALLER ID READOUT

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 2. Sounds Settings, 1. Call Sounds, 3. Caller ID Readout.**
2. Press the Directional Key  up or down to select **Ring Only, Caller ID + Ring** or **Name Repeat**, then press the  Key [SET].

ALERT SOUNDS

To select the alert type for a new message:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 2. Sounds Settings, 2. Alert Sounds.**
2. Press the Directional Key  up or down to select **1. TXT Message, 2. Multimedia Message, 3. Voicemail** or **5. Missed Call**, then press the  Key.

01

02

03

04

05

06

07

- Press the Directional Key up or down to select **1. Tone**, **2. Vibrate** or **3. Reminder**, then press the Key.
 - 1. Tone:** Press the Directional Key up or down to select a ringer, then press the Key [SET]. To play the alert tone, press the Left Soft Key [Play].
 - 2. Vibrate:** Press the Directional Key up or down to select **On** or **Off**, then press the Key [SET].
 - 3. Reminder:** Press the Directional Key up or down to select **Once**, **Every 2 minutes**, **Every 15 minutes** or **Off**, then press the Key [SET].

EMERGENCY TONE

- Slide the phone up, press the Key [MENU], then press **9. Tools & Settings**, **2. Sounds Settings**, **2. Alert Sounds**, **4. Emergency Tone**.
- Press the Directional Key up or down to select **Alert**, **Vibrate** or **Off**, then press the Key [SET].
- To view the help for **Emergency Tone**, press the Right Soft Key [Help].

KEYPAD SOUNDS

To select keypad sounds when using the Keypad.

- Slide the phone up, press the Key [MENU], then press **9. Tools & Settings**, **2. Sounds Settings**, **3. Keypad Sounds**.
- Press the Directional Key up or down to select **DTMF**, **Cloud** or **Simple**, then press the Key [SET].

DTMF is the default setting for this device.

KEYPAD VOLUME

To set the keypad volume:

- Slide the phone up, press the Key [MENU], then press **9. Tools & Settings**, **2. Sounds Settings**, **4. Keypad Volume**.

- Adjust the volume by pressing the Directional Key up or down, then press the Key [SET] to save the setting. To test the volume level, press the Left Soft Key [Play].

DIGIT DIAL READOUT

The Digit Dial Readout setting controls if digits are read out loud when you enter a phone number with the QWERTY Keypad.

- Slide the phone up, press the Key [MENU], then press **9. Tools & Settings**, **2. Sounds Settings**, **5. Digit Dial Readout**.
- Press the Directional Key up or down to select **On** or **Off**, then press the Key [SET].

SERVICE ALERTS

To set any of the three Alert options to either On or Off:

- Slide the phone up, press the Key [MENU], then press **9. Tools & Settings**, **2. Sounds Settings**, **6. Service Alerts**.
- Press the Directional Key up or down to select one of the following options, then press the Key.
 - Minute Beep:** Alerts you every minute during a call.
 - Call Connect:** Alerts you when the call is connected.
 - Software Update:** Alerts you when a software update is available.
- Press the Directional Key up or down to select **On** or **Off**, then press the Key [SET].

DEVICE CONNECT

Allows you to turn the Device Connect On or Off:

- Slide the phone up, press the Key [MENU], then press **9. Tools & Settings**, **2. Sounds Settings**, **7. Device Connect**.
- Press the Directional Key up or down to select **On** or **Off**, then press the Key [SET].

01

02

03

04

05

06

07

POWER ON/OFF

To set the phone to sound a tone when the phone is powered on or off:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 2. Sounds Settings, 8. Power On/Off.**
2. Press **1. Power On** or **2. Power Off.**
3. Press the Directional Key  up or down to select **On** or **Off**, then press the  Key [SET].

OPEN/CLOSE SOUNDS

To set the phone to sound a tone when the slide is open or closed:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 2. Sounds Settings, 9. Open/Close Sounds.**
2. Press the Directional Key  up or down to select **Music, Simple, Beep** or **Off**, then press the  Key [SET].

MASTER VOLUME

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 2. Sounds Settings, 0. Master Volume.**
 2. Select one of the following options and press the  Key [SET] to save it.
 - All Sounds Off
 - Alarm Only
 - Vibrate Only
 - Low / Medium Low / Medium / Medium High / High
-  • Press the Volume Keys  /  up or down (located on the left side of the device) to adjust Earpiece volume during a call.
- To play/stop a ringtone, press the Left Soft Key  [Play/Stop].

DISPLAY SETTINGS

Allows you to customize the display.

BANNER

The Banner can be up to 16 characters and is displayed on your phone's screen from idle mode.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 3. Display Settings, 1. Banner.**
2. Enter the banner text (up to 16 characters), select a desired font color, then press the  Key [SET].

BACKLIGHT

To set the duration for backlight illumination of the Main Screen and Keypad:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 3. Display Settings, 2. Backlight.**
2. Press **1. Display** or **2. Keypad.**
3. Press the Directional Key  up or down to select: **7 Seconds/15 Seconds/30 Seconds/ Always On**, then press the  Key [SET].

WALLPAPER

To choose the kind of background to be displayed on the phone:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 3. Display Settings, 3. Wallpaper.**
2. Press **1. Pictures, 2. Videos** or **3. Animated Wallpapers.**
3. To view the image, press the Left Soft Key  [View/Play].
4. Select a desired screen, then press the  Key [SET].

MENU TYPE

To change Main menu type:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 3. Display Settings, 4. Menu Type.**

2. To preview/list the selected menu type, press the Left Soft Key [Preview/List].
3. Press **Grid** or **List**, then press the [OK] Key [SET].

FONT TYPE

To set the font type:

1. Slide the phone up, press the [OK] Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 3. Display Settings, 5. Font Type**.
2. To preview/list the selected font type, press the Left Soft Key [Preview/List].
3. Press the Directional Key [Up/Down] up or down to select **Dandy Font, Modern Font** or **Episode Font**, then press the [OK] Key [SET].

DIAL FONT SIZE

To set the dial font size:

1. Slide the phone up, press the [OK] Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 3. Display Settings, 6. Dial Font Size**.
2. To preview/list the selected dial font size, press the Left Soft Key [Preview/List].
3. Press the Directional Key [Up/Down] up or down to select **Normal** or **Large Only**, then press the [OK] Key [SET].

MENU FONT SIZE

To set the menu font size:

1. Slide the phone up, press the [OK] Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 3. Display Settings, 7. Menu Font Size**.
2. Press the Directional Key [Up/Down] up or down to select **Normal** or **Large**, then press the [OK] Key [SET].

CLOCK FORMAT

To choose the kind of clock to be displayed on the LCD screen:

1. Slide the phone up, press the [OK] Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 3. Display Settings, 8. Clock Format**.
2. Press the Directional Key [Left/Right] left or right to select **Analog, Large Analog, Basic Digital, Digital, Large Digital** or **Off**, then press the Directional Key [Down] down.
3. Press the Left Soft Key [Preview/List] to preview the selected clock format, press the Right Soft Key [Help] to view the help for **Clock Format**.
4. Press the Directional Key [Left/Right] left or right to select the font color and then press the [OK] Key [SET].

 **Basic Digital** is the default setting for this device.

DATA CHARGE POPUP

To set the data charge popup:

1. Slide the phone up, press the [OK] Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 3. Display Settings, 9. Data Charge Popup**.
2. Press the Directional Key [Up/Down] up or down to select **On** or **Off**, then press the [OK] Key [SET].

PHONE SETTINGS

AIRPLANE MODE

In Airplane Mode, all menu functions can be accessed except making calls, receiving calls, data connection and Bluetooth®. Activating Airplane Mode will disable all wireless communications. Services that support Location On functions are temporarily disabled.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 4. Phone Settings, 1. Airplane Mode.**
2. Press the Directional Key  up or down to select **On** or **Off**, then press the  Key [SET].

LANGUAGE

To set the bilingual feature to either English or Español:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 4. Phone Settings, 2. Language.**
2. Press the Directional Key  up or down to select either **English** or **Español**, then press the  Key [SET].

LOCATION

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 4. Phone Settings, 3. Location.**
2. The LOCATION guide will be displayed on your phone, you will reach a screen that reads.
3. Press the  Key to set the Location.
4. Select one of the following settings, then press the  Key [SET].
 - **Location On:** Your location is now available to the network.
 - **E911 Only:** Your location will be hidden from the network and applications, except for 911.

 When **Lock Setting** is set for **Location Setting** under **Restrictions** on the **Phone Security** menu, you will need to enter a lock code. The default lock code is the last 4 digits of your phone number.

SECURITY

The Security menu allows you to electronically secure the phone.

 The default lock code is the last 4 digits of your phone number.

EDIT CODES

To set a new lock code:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 4. Phone Settings, 4. Security.**
2. Enter the four-digit lock code and press the  Key.
3. Press **1. Edit Codes.**
4. Press the Directional Key  up or down to select one of the following settings, then press the  Key.
 - **Phone Only:** Allows you to edit the lock code for Security. (The default lock code is the last 4 digits of your phone number.)
 - **Calls & Services:** Allows you to edit the lock code for Restrictions. (The default lock code is the last 4 digits of your phone number.)
5. If **Phone Only** is selected, enter the new four-digit code in the **Enter New Code** field. Enter the new four-digit code again in the **Re-enter New Code** field to confirm your input, then press the  Key [SET].
6. If **Calls & Services** is selected, enter the current lock code in the **Enter Current Code** field. Enter the new four-digit code in the **Enter New Code** field. Enter the new four-digit code again in the **Re-enter New Code** field, then press the  Key [SET].

RESTRICTIONS

Use the following procedure to configure Location Setting, Calls, Messages restrictions and Data Connection.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 4. Phone Settings, 4. Security.**
2. Enter the four-digit lock code and press the  Key.

01

02

03

04

05

06

07

- Press **2. Restrictions**.
- Enter the four-digit lock code and press the  Key again.
- Press the Directional Key  up or down to select one of the following settings:
 - Location Setting:** Unlock Setting/Lock Setting.
 - Calls:** Incoming/Outgoing.
For Incoming Calls, set **Allow All**, **Allow Contacts** or **Allow None**.
For Outgoing Calls, set **Allow All**, **Allow Contacts** or **Allow None**.
 - Text Messages:** Incoming/Outgoing.
For Incoming Messages, set **Allow All**, **Allow Contacts** or **Allow None**.
For Outgoing Messages, set **Allow All**, **Allow Contacts** or **Allow None**.
 - Picture Messages:** Incoming/Outgoing.
For Incoming Messages, set **Allow All**, **Allow Contacts** or **Allow None**.
For Outgoing Messages, set **Allow All**, **Allow Contacts** or **Allow None**.
 - Data Connection:**
Set **Allow All** or **Allow None**.
- Press the  Key **[SET]**.

 In emergency mode, the settings of **Incoming Calls** does not apply.

PHONE LOCK SETTING

This setting specifies whether the phone should be locked whenever it is turned on. Lock Mode prevents the unauthorized use of your phone. Once the phone is locked, it is in restricted mode until the lock code is entered. You can still make emergency calls.

- Slide the phone up, press the  Key **[MENU]**, then press **9. Tools & Settings, 4. Phone Settings, 4. Security**.
- Enter the four-digit lock code and press the  Key.
- Press **3. Phone Lock Setting**.
- Press the Directional Key  up or down to select one of the following settings, then press the  Key **[SET]**.
 - Unlocked:** Phone is unlocked.

• **On Power Up:** Phone will lock when it is turned on.

LOCK PHONE NOW

Lock the phone now.

- Slide the phone up, press the  Key **[MENU]**, then press **9. Tools & Settings, 4. Phone Settings, 4. Security**.
- Enter the four-digit lock code and press the  Key.
- Press **4. Lock Phone Now**.
- To unlock the phone from idle mode, slide the phone up, then press the Right Soft Key  **[Unlock]** and enter the four-digit lock code and press the  Key.



Unlock code is not needed unless the user sets it.

FACTORY RESET

To delete all User Data and restore all settings to their initial defaults:

- Slide the phone up, press the  Key **[MENU]**, then press **9. Tools & Settings, 4. Phone Settings, 4. Security**.
- Enter the four-digit lock code and press the  Key.
- Press **5. Factory Reset**.
- A confirmation message appears in the display, press the Directional Key  up or down to select **Yes**, and then press the  Key.
- Enter the four-digit lock code. The phone will turn off and then back on again automatically.

SYSTEM SELECT

You can set your phone to search or roam on another network when you are not in your home area. Leave this setting as default unless you want to alter the system selection as instructed by your service provider.

- Slide the phone up, press the  Key **[MENU]**, then press **9. Tools & Settings, 4. Phone Settings, 5. System Select**.

- Press the Directional Key  up or down to select **Home Only** or **Automatic**, then press the  Key.

- **Home Only:** Network is available only within your home area or home affiliated area.
- **Automatic:** Scans radio channels based on the Automatic setting.

 The automatic setting can be displayed as Automatic depending on PRL.

CALL SETTINGS

ANSWER OPTIONS

To determine how to answer an incoming call:

- Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 5. Call Settings, 1. Answer Options**.
- Press the Directional Key  up or down to select **Slide Open, Send Key, Any Key** or **Auto with Handsfree** then press the  Key [MARK/UNMARK].

 Slide Open, Send Key is the default setting for this device.

- Press the Left Soft Key  [Done].

- **Auto with Handsfree** will function after about five seconds.
- **Auto with Handsfree** is available only when a headset or handsfree device is connected.

AUTO RETRY

To set a period of time the phone waits before automatically redialing when an attempted call fails:

- Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 5. Call Settings, 2. Auto Retry**.
- Press the Directional Key  up or down to select one of the following settings, then press the  Key [SET].
10 Seconds / 30 Seconds / 60 Seconds / Off

TTY MODE

You can attach a TTY device to your phone enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

- Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 5. Call Settings, 3. TTY Mode**.
- Press the Directional Key  up or down to select one of the following settings, then press the  Key [SET].
TTY Full / TTY + Talk / TTY + Hear / TTY Off

ONE TOUCH DIAL

To initiate a speed dial call by holding down the speed dial digit:

- Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 5. Call Settings, 4. One Touch Dial**.
- Press the Directional Key  up or down to select **On** or **Off**, then press the  Key [SET].

 If One Touch Dial is disabled, a speed dial call will function by entering the speed dial number on the QWERTY Keypad, and then press the Send Key .

VOICE PRIVACY

Voice Privacy provides advanced voice encryption to prevent eavesdropping.

To turn the voice privacy feature On or Off:

- Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 5. Call Settings, 5. Voice Privacy**.
- Press the Directional Key  up or down to select **On** or **Off**, then press the  Key [SET].

DTMF TONES

To set the Key Tone length:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 5. Call Settings, 6. DTMF Tones**.
2. Press the Directional Key  up or down to select one of the following settings, then press the  Key [SET].
 - **Normal:** Sends out a tone for a fixed period of time even if you continue to press the key.
 - **Long:** Sends out a continuous tone for the duration the key is pressed and held.

SLIDE CLOSE

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 5. Call Settings, 7. Slide Close**.
2. Press the Directional Key  up or down to select **Continue Call** or **End Call**, then press the  Key [SET].

MEMORY

SAVE OPTIONS

To select whether to save the Phone Memory or the Card Memory when saving files:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 6. Memory, 1. Save Options**.
2. Press the Directional Key  up or down to select **1. Pictures, 2. Videos** or **3. Sounds**, then press the  Key.
3. Press the Directional Key  up or down to select **Phone Memory** or **Card Memory**, then press the  Key.

PHONE MEMORY

Allows you to manage the memory usage for pictures, videos, music, sounds and contacts on your Phone Memory.

PHONE MEMORY USAGE

To check the available Phone Memory capacity, used capacity and total capacity:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 6. Memory, 2. Phone Memory**.
2. Press **1. Phone Memory Usage**.
3. Press the  Key to return to the previous screen.

DELETING AND MOVING FILES

To delete files stored in Phone Memory or to move files from Phone Memory to Card Memory:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 6. Memory, 2. Phone Memory**.
2. Press the Directional Key  up or down to select **2. Pictures, 3. Videos, 4. Sounds, 5. Music** or **6. Contacts** then press the  Key.
3. Press the Right Soft Key  [Options].
4. Select **1. Erase** to delete a file or **2. Move** to move a file to Card Memory, then press the  Key.



If you have selected **Contacts**, you can select **1. View, 2. Copy** or **3. Erase** after pressing the Right Soft Key  [Options].

5. Press the Directional Key  up or down to select a file, press the  Key [MARK] or the Right Soft Key  [Mark All], then press the Left Soft Key  [Done].
6. Press the Directional Key  up or down to select **Yes** and press the  Key.

MOVING ALL FILES

To move all files saved in Phone Memory to Card Memory (memory card sold separately).

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 6. Memory, 2. Phone Memory**.

- Press the Directional Key (⬅) up or down to select **7. Move All To Card**, then press the (OK) Key.
- Press the Directional Key (⬅) up or down to select **Yes** and press the (OK) Key.

 Do not remove the memory card from the phone while a file or files are being moved to Card Memory.

CARD MEMORY

Allows you to manage the memory usage for pictures, videos, music, sounds and contacts on your Card Memory. The memory card (sold separately) must be inserted into the phone to perform these functions.

CARD MEMORY USAGE

To check the available Card Memory capacity, used capacity and total capacity:

- Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 6. Memory, 3. Card Memory**.
- Press **1. Card Memory Usage**.
- Press the (OK) Key to return to the previous screen.

FORMAT CARD

To format the card inserted:

- Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 6. Memory, 3. Card Memory**.
- Press **1. Card Memory Usage**, then press the Right Soft Key (⋮) [Options].
- Press **1. Format card**, enter your 4-digit lock code and press the (OK) Key.
- Press the Directional Key (⬅) up or down to select **Yes** and press the (OK) Key.

DELETING AND MOVING FILES

To delete files stored in Card Memory or to move files from Card Memory to Phone Memory:

- Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 6. Memory, 3. Card Memory**.

- Press the Directional Key (⬅) up or down to select **2. Pictures, 3. Videos, 4. Sounds, 5. Music or 6. Contacts** then press the (OK) Key.
- Press the Right Soft Key (⋮) [Options].
- Press the Directional Key (⬅) up or down to select **1. Erase** to delete a file or **2. Move** to move a file to Phone Memory, then press the (OK) Key.

 If you have selected **Contacts**, you can select **1. Copy** or **2. Erase** after pressing the Right Soft Key (⋮) [Options].

- Press the Directional Key (⬅) up or down to select a file, press the (OK) Key [MARK] or the Right Soft Key (⋮) [Mark All], then press the Left Soft Key (⏮) [Done].
- Press the Directional Key (⬅) up or down to select **Yes** and press the (OK) Key.

MOVING ALL FILES

To move all files saved in Card Memory to Phone Memory:

- Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 6. Memory, 3. Card Memory**.
- Press the Directional Key (⬅) up or down to select **7. Move All To Phone**, then press the (OK) Key.
- Press the Directional Key (⬅) up or down to select **Yes** and press the (OK) Key.

 Do not remove the memory card from the phone while a file or files are being moved to Card Memory.

BLUETOOTH®

Bluetooth® technology connectivity enables wireless connections between electronic devices. If connected with a Bluetooth handsfree device, you can use your phone more freely. Since devices with Bluetooth connectivity communicate using radio waves, your phone and the other device do not need to be in direct line-of-sight. The two devices only need to be within 10 meters (30 feet) of each other. The connection can be subject to interference from obstructions such as walls or other electronic devices. This device is compliant with Bluetooth specification 3.0, supporting the following profiles: Headset, Handsfree, Stereo, Phonebook Access, Basic Printing, Basic Imaging, Object Push and Browse/Get Files. To ensure interoperability between other devices supporting Bluetooth technology, use approved enhancements for this model. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this phone. There may be restrictions on using Bluetooth technology in some locations. If you want more information on this function, visit the Bluetooth Technology organization Web site: <https://www.bluetooth.org/>.

 **Important:** Features using Bluetooth technology, or allowing such features to run in the background while using other features, increase the demand on battery power and reduce battery life.

BLUETOOTH® ON/OFF

To toggle Bluetooth power On/Off:

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 7. Bluetooth**.
2. Press the Left Soft Key  [Turn On/Turn Off]. A confirmation window appears.

ADD NEW DEVICE

Pairing is the process that allows the handset to locate, establish and register a 1-to-1 connection with the target device.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 7. Bluetooth, 1. Add New Device**.

2. If the Bluetooth power is switched off, the following message will appear on the LCD screen "**BLUETOOTH POWER ON**".
3. The handset will prompt you with the following message on the LCD screen: "**PLACE DEVICE YOU ARE CONNECTING TO IN DISCOVERABLE MODE**" Press the  Key.
4. The device will appear in the **ADD NEW DEVICE** menu. Select the device you wish to pair to, then press the  Key [PAIR].
5. The handset will prompt you with the following message on the LCD screen: **CONFIRM THE PASSKEY <xxxxxxx> ON [DEVICE NAME]?**. Select **Yes** and press the  Key. If you would like to always confirm before connecting to the Bluetooth device, select **Always Ask**, then press the  Key. If you do not wish to confirm every time before connecting to the Bluetooth device, select **Always Connect**, then press the  Key.

-  The handset may prompt you for the passkey. Consult the Bluetooth accessory (sold separately) instructions for the appropriate passkey (typically "0000" —4 zeroes). Enter the passkey, then press the  Key.
- You do not need to input the passkey for pairing when the passkey of the Bluetooth headset or hands-free kit is 0000. (except when Auto Pair Handsfree is Off)

6. Once connected, you will see the device listed in the Bluetooth menu and the Bluetooth device connected icon will appear at the top of the screen when connected to the Bluetooth device.

-  In the Bluetooth menu, you can turn off the device by pressing the Left Soft Key  [Turn Off]. Conversely, you can turn on by pressing the Left Soft Key  [Turn On].
- If multiple devices are displayed, select the device you want to connect to.

OPTIONS

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 7. Bluetooth**.
2. Select the paired device.
3. Press the Right Soft Key  [Options].

- Press the Directional Key (⬅) up or down to select one of the following options, then press the (OK) Key.

- **Remove Device:** Removes a device from the pairing list.
- **Rename Device:** Renames a paired device.
- **Incoming Security:** Sets permissions for connecting an incoming device.
- **Service Discovery:** Searches for the services that the selected device supports.
- **Device Info:** Displays device information.

- Or, press the (OK) Key to access **1. Send Name Card**, **2. Send Picture**, **3. Send Video**, **4. Send Sound**, **5. Send Calendar Event**, **6. Get Name Card**, **7. Exchange Name Card** or **8. Browse/Get Files**.

SETTINGS

MY PHONE NAME

To edit the Bluetooth® name of your phone:

- Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings**, **7. Bluetooth**.
- Press the Right Soft Key (⋮) [Options].
- Press **1. My Phone Name**.
- Use the QWERTY Keypad to enter a new custom name.
- Press the (OK) Key [SET] to save and exit.

DISCOVERY MODE

To set whether your device is able to be searched for by other Bluetooth® devices in the area:

- Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings**, **7. Bluetooth**.
- Press the Right Soft Key (⋮) [Options].
- Press **2. Discovery Mode**.

 If Bluetooth power is not on, it will be turned on automatically.

- Press the Directional Key (⬅) up or down to select **On** or **Off**, then press the (OK) Key [SET].

SUPPORTED PROFILES

To view brief descriptions of the profiles supported by the phone:

- Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings**, **7. Bluetooth**.
- Press the Right Soft Key (⋮) [Options].
- Press **3. Supported Profiles**.
- Press the Directional Key (⬅) up or down to select one of the following profiles, then press the (OK) Key [VIEW] for information.
1. Headset / 2. Handsfree / 3. Stereo / 4. Phonebook Access / 5. Basic Printing / 6. Basic Imaging / 7. Object Push / 8. Browse/Get Files

AUTO PAIR HANDSFREE

To set Auto Pair Handsfree On/Off:

- Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings**, **7. Bluetooth**.
- Press the Right Soft Key (⋮) [Options].
- Press **4. Auto Pair Handsfree**.
- Press the Directional Key (⬅) up or down to select **On** or **Off**, then press the (OK) Key [SET].

USB MODE

You can use a USB data cable to transfer data between the device and a compatible PC.



Important: To activate your device for data transfer, select **USB Mode** before connecting the USB data cable.

- Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings**, **8. USB Mode**.

2. Press the Directional Key (⬆) up or down to select **Charge Only or Mass Storage**, then press the (OK) Key [SET].

- **Charge Only:** Allows you to only charge when connected to your computer.
- **Mass Storage:** Allows you to use your phone as a mass storage for your computer when connecting with a USB data cable.

 • Mass Storage is the default setting for this device.

PHONE INFO

MY PHONE NUMBER

To view your phone number:

1. Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 9. Phone Info, 1. My Phone Number**.
2. The following information appears.
MDN / MIN

SW/HW VERSION

To view your device SW/HW information:

1. Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 9. Phone Info, 2. SW/HW Version**.
2. **Software Version / PRL Version / PRI Version / Browser Version / HW Version / Software Update Client** are displayed.
3. Press the (OK) Key to return to the previous screen.

MEID / PESN

To view your MEID / pESN:

1. Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 9. Phone Info, 3. MEID / pESN**.
2. **MEID(Dec) / MEID(Hex) / pESN(Hex)** are displayed.
3. Press the (OK) Key to return to the previous screen.

ICON GLOSSARY

To view all the icons and their meanings:

1. Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 9. Phone Info, 4. Icon Glossary**.
2. Press the (OK) Key to return to the previous screen.

 Please refer to [Display Indicators](#) on [page 12](#) for more details about the icons.

SOFTWARE UPDATE

The Software Update option allows you to download and update the software in your phone automatically. Only the internal software is updated; Contact entries or other information saved to your phone will NOT be deleted.

STATUS

Check the latest Software Download/Update status.

1. Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 9. Phone Info, 5. Software Update**.
2. Press **1. Status**.

CHECK FOR UPDATE

To check Download Server for new Software updates:

1. Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 9. Phone Info, 5. Software Update**.
2. Press **2. Check for Update**.

OPERATING SYSTEM

To view information about your phone's operating system:

1. Slide the phone up, press the (OK) Key [MENU], then press **9. Tools & Settings, 9. Phone Info, 6. Operating System**.
2. Press the (OK) Key to return to the previous screen.

MULTIMEDIA 5

This chapter addresses Picture & Video, Sounds, Ringtones, Music functions:

Picture & Video
Sounds
Ringtones
Music



PICTURE & VIDEO

PICTURES

The Pictures menu allows you to view all the pictures you have taken, store selected images in your phone, send pictures to the Online Album, delete images and access additional picture options.

- Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **4. Multimedia**, **1. Picture & Video**, **1. Pictures**.
- Select the desired picture, then press the Right Soft Key  [Options] to access the following options.
 - Send:** Allows you to send a picture with following options:
1. Picture Message / 2. To Online Album / 3. Via Bluetooth
 - Set As:** Assigns the selected picture to display for specific tasks (Wallpaper / Picture ID).
 - Take Picture:** Take a new picture.
 - Manage Pictures:** To manage your picture files with following options:
1. Erase / 2. Lock / 3. Unlock / 4. Move To Phone / 5. Move To Card
 - Rename:** Rename the selected picture.
 - File Info:** Displays the following information about the selected picture:
File Name / Date / Time / Resolution / Size
 - Full View:** To full view the picture.

DELETING A PICTURE

- Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **4. Multimedia**, **1. Picture & Video**, **1. Pictures**.
- Select the picture you want to erase, then press the Left Soft Key  [Erase].
- "ERASE PICTURE?" will appear on your display.
- Select **Yes** and press the  Key. A confirmation message appears.

VIDEOS

The Videos menu allows you to view all the videos you have recorded, store selected videos in your phone, send videos to the Online Album, delete videos and access additional video options.

- Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **4. Multimedia**, **1. Picture & Video**, **2. Videos**.
- Select the desired video, then press the Right Soft Key  [Options] to access the following options.
 - Send:** Allows you to send a picture with following options:
1. Video Message / 2. To Online Album / 3. Via Bluetooth
 - Set As:** Set the selected video as a Wallpaper or a Video ID.
 - Record Video:** Record a new video.
 - Manage Videos:** To manage your video files with following options:
1. Erase / 2. Lock / 3. Unlock / 4. Move To Phone / 5. Move To Card
 - Rename:** Rename the selected video.
 - File Info:** Displays the following information about the selected video:
Name / Date / Time / Duration / Size

DELETING A VIDEO

- Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **4. Multimedia**, **1. Picture & Video**, **2. Videos**.
- Select the video you want to erase, then press the Left Soft Key  [Erase].
- "ERASE VIDEO?" will appear on your display.
- Select **Yes** and press the  Key. A confirmation message appears.

TAKE PICTURE

- Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **4. Multimedia**, **1. Picture & Video**, **3. Take Picture**.

 **Shortcut:** From idle mode, if the keypad is locked, press the END/POWER Key , then press the  Key in less than three seconds to unlock the keypad. Press the Camera Key  (located on the right side of the device) to access the camera viewfinder.

01

02

03

04

05

06

07

2. Point the camera lens at your subject. You can check the picture framing through the display screen.

- Press the Directional Key left or right to zoom in or out (except when resolution is set to 1600x1200).
- Press the Right Soft Key [Options], and choose from the following and press the Key [SET]:

1. Resolution: 1600X1200 / 1280x960 / 640x480 / 320x240 / 160x120

2. Self Timer: Off / 3 Seconds / 5 Seconds / 10 Seconds

3. Brightness: Press the Directional Key left or right to adjust the brightness from the following: -2 / -1 / 0 / +1 / +2

4. White Balance: Press the Directional Key left or right to select from the following: Auto / Sunny / Cloudy / Tungsten / Fluorescent

5. Shutter Sound: Allows you to select the shutter sound from the following: Shutter / Silent / Say "Cheez" / Ready! 123

6. Color Effects: Press the Directional Key left or right to select color effects from the following: Normal / Antique / Black & White / Negative

7. Capture Mode: Set the capture mode to take picture from the following: Landscape / Portrait

8. Memory: Set the memory to save the captured picture from the following: Phone / Card

3. Press the Key [TAKE] to take the picture.

4. After taking the picture, it will be displayed. To save the picture, press the Left Soft Key [Save]. To take another picture without saving the picture you just took, press the Right Soft Key [Erase]. To send the picture to someone, press the Key [SEND].

RECORD VIDEO

1. Slide the phone up, press the Key [MENU], then press **4. Multimedia**, **1. Picture & Video**, **4. Record Video**.

Shortcut: From idle mode, if the keypad is locked, press the END/POWER Key , then press the Key in less than three seconds to unlock the keypad. Press and hold the Camera Key (located on the right side of the device) to access the video camera viewfinder. To switch from the video camera to camera or vice versa, press and hold the Camera Key (located on the right side of the device).

2. Point the camera lens at your subject. You can check the video framing through the display screen.

- Press the Directional Key left or right to zoom in or out.

- Press the Right Soft Key [Options] and choose from the following and press the Key [SET]:

1. Brightness: Press the Directional Key left or right to adjust the brightness from the following: -2 / -1 / 0 / +1 / +2

2. White Balance: Press the Directional Key left or right to select from the following: Auto / Sunny / Cloudy / Tungsten / Fluorescent

3. Shutter Sound: Allows you to turn Shutter Sound On or Off.

4. Recording Time: Limit the recording time to 15 Seconds for Video MSG or 1 Hour for Save.

5. Memory: Set the memory to save the recorded file from the following: Phone / Card

3. Press the Key [REC] to record a video.

4. To pause/resume it, press the Left Soft Key [Pause/Resume].

5. To mute/unmute it, press the Right Soft Key [Mute/Unmute].

6. When finished recording, press the Key [STOP].

7. After recording the video, press the Left Soft Key [Save] to save the video. To record another video without saving the video you just recorded, press the Right Soft Key [Erase]. To send the video to someone, press the Key [SEND].

SOUNDS

To select a desired sound:

1. Slide the phone up, press the Key [MENU], then press **4. Multimedia**, **2. Sounds**.

2. Highlight the desired sound, then press the Key [PLAY] to hear the sound. Press the Key [STOP] to stop playing the sound.

3. Press the Right Soft Key [Options] to access the following options:

- Send: Allows you to send a sound with following options:

1. Sound Message / 2. Via Bluetooth

- **Rename:** Renames the sound.
- **Move:** Allows you to move the selected sound to the memory card or the phone.
This option only appears if a memory card is inserted.
- **Lock/Unlock:** Locks or unlock the current sound for a downloaded sound.
- **Erase:** Deletes the sound.
- **Erase All:** Deletes all the sounds from your phone or memory card.
- **File Info:** Displays information about the selected sound: **Name / Size / Type**

RECORDING NEW SOUNDS

- Slide the phone up, press the Key [**MENU**], then press **4. Multimedia, 2. Sounds**.
- Press **1. Record New**.
- Press the Key to begin recording. When done, press the Key [**STOP**] to finish recording. The recording is automatically saved to your Sound list.
- Your recording is saved with a number. To rename your recording, press the Directional Key up or down to select the Sound you want to rename, then press the Right Soft Key [**Options**].
- Press **2. Rename**.
- Press and hold the CLR Key to erase the number, enter the new name for your recording, then press the Key.

SETTING SOUNDS

- Slide the phone up, press the Key [**MENU**], then press **4. Multimedia, 2. Sounds**.
- Select the sound you want to set, press the Left Soft Key [**Set As**], then select one of the following options and press the Key.
 - **Ringtone:** Set as a ringtone. A confirmation message appears.
 - **Contact ID:** The **SET AS CONTACT ID** screen appears. Select the Contact you want to assign the ringtone to, then press the Key.
 - **Alert Sounds:** Press the corresponding number key to set the ringtone for one of the following options:
1. All Messages / 2. Text Messages / 3. Multimedia Messages / 4. Voicemail

RINGTONES

TO PLAY DOWNLOADED TUNES OR TONES:

- Slide the phone up, press the Key [**MENU**], then press **4. Multimedia, 3. Ringtones**.
- Select the tune or tone you want to play, then press the Key [**PLAY**].
- To stop, press the Key [**STOP**].

TO ERASE DOWNLOADED TUNES OR TONES:

- Slide the phone up, press the Key [**MENU**], then press **4. Multimedia, 3. Ringtones**.
- Select the tune or tone to erase and press the Right Soft Key [**Options**].
- Select **Erase** and press the Key.
- Select **Yes** and press the Key.



The preloaded Ringtones cannot be erased.

TO ASSIGN DOWNLOADED TUNES OR TONES:


- Slide the phone up, press the Key [**MENU**], then press **4. Multimedia, 3. Ringtones**.
- Select the desired ringtone, then press the Left Soft Key [**Set As**].
- Select one of the following options, then press the Key.
 - **1. Ringtone:** Set as a ringtone. A confirmation message appears.
 - **2. Contact ID:** The **SET AS CONTACT ID** screen appears. Select the Contact you want to assign the ringtone to, then press the Key.
 - **3. Alert Sounds:** Press the corresponding number key to set the ringtone for one of the following: **1. All Messages / 2. Text Messages / 3. Multimedia Messages / 4. Voicemail**

MUSIC

Music menu allows you to playback and manage music files stored in your phone's memory and on a memory card (sold separately).

- Slide the phone up, press the **[OK]** Key **[MENU]**, then press **4. Multimedia, 4. Music**.
- Select one of the following options and press the **[OK]** Key.
 - Resume:** Dynamic Options. This options shall be available if the Music Player has been used at least once.
 - Play All Songs:** Dynamic Options. This options shall be available if songs.
 - 1. All Songs:** Allows you to view or play songs.
 - 2. Playlists:** Allows you to create or view playlists. Once you have created playlists, you can play songs by playlists.
 - 3. Artists:** Allows you to view or play your songs by artists.
 - 4. Genres:** Allows you to view or play your songs by genres.
 - 5. Albums:** Allows you to view or play your songs by albums.
 - 6. Manage Music:** Allows you to manage your music files with following options:
 - Erase / 2. Lock / 3. Unlock / 4. Move To Card / 5. Move To Phone
 - 7. Music Settings:** Allows you to set following player settings:
 - Repeat / 2. Shuffle / 3. Player Skin / 4. Music Only Mode

NATIVE MUSIC PLAYER

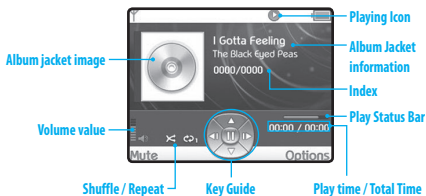

Icon	Name	Descriptions
	Volume value	Indicates current music volume level
	Previous / Next	Press: Previous, Next Press and Hold: Rewind, Fast Forward
	Pause/Play	Indicates player's status
	Repeat	Repeat All Repeat One Off
	Shuffle	On Off

PLAYING MUSIC

- With the phone closed, press the END/POWER Key , then press the **[OK]** Key in less than three seconds to unlock the keypad. Or slide the phone up, press the **[OK]** Key **[MENU]**, then press **4. Multimedia, 4. Music**.
- Select **1. All Songs**, press the **[OK]** Key, then select the desired song and press the **[OK]** Key **[PLAY]**. To pause the song, press the **[OK]** Key again.
- Press the Left Soft Key **[Mute]** to mute or press the Right Soft Key **[Options]** to select from the following options:
 - Exit Player:** Exits the music player and returns to previous screen.
 - Music Only Mode:** Sets Music Only Mode On to disable all wireless communications.
 - Song Info:** Displays the music file information.
 - Repeat:** Select **Repeat All**, **Repeat One** or **Off** for the player's repeat mode.
 - Shuffle:** Select **On** or **Off** for the player's shuffle mode.

MESSAGING 6

This chapter addresses Voicemail, TXT, Picture, Video, Voice
Messaging functions including:

When a New Message Arrives

New Message

Messages

Inbox

Sent

Drafts

Erase All

Voicemail

Mobile e-mail

Settings



WHEN A NEW MESSAGE ARRIVES

1. The following display appears when a new message arrives.
2. To display the message, select **View Now** and then press the **OK** Key.



NEW MESSAGE

TXT MESSAGE

1. Slide the phone up, press the Left Soft Key **[Message]**, then press **New Message**. Or slide the phone up, press the **OK** Key **[MENU]**, then press **2. Messaging, 1. New Message**.
2. Press **1. TXT Message**.
 - Shortcut:** From idle mode, press the TXT Composer Key **[✉]**.
3. Under **To**, input the phone number or e-mail address of the recipient, then press the **OK** Key.
 - By pressing the Right Soft Key **[Add]**, you can choose from the following:
 - 1. From Contacts:** Search for a phone number which is stored in the Contact List.
 - 2. Call History:** Search for a phone number which is stored in the Call History menu.
 - 3. Groups:** Search for a group stored in the Groups menu.
 - 4. To Contacts:** Save the number or e-mail address to the Contact List that you have entered in the To field.
4. Under **Text**, input your message.
 - By pressing the Right Soft Key **[Options]**, you can choose from the following:
 - 1. Insert Quick Text:** Inserts predefined sentences in the text message.
 - 2. Save As Draft:** Save the text message to Drafts.
 - 3. Add:** Allows you to add a **Address From Contacts**.
 - 4. Priority Level:** Set the level of the priority to **High** or **Normal**.
 - 5. Cancel Message:** Cancel the message and select whether to save it in Drafts.
5. When completed, press the **OK** Key **[SEND]** to send the text message.

These options will vary depending on the message contents chosen.

PICTURE MESSAGE

1. Slide the phone up, press the Left Soft Key **[Message]**, then press **New Message**. Or slide the phone up, press the **OK** Key **[MENU]**, then press **2. Messaging, 1. New Message**.
2. Press **2. Picture Message**.
3. Under **To**, input the phone number or e-mail address of the recipient, then press the **OK** Key.
 - By pressing the Right Soft Key **[Add]**, you can choose from the following:
 - 1. From Contacts:** Search for a phone number which is stored in the Contact List.
 - 2. Call History:** Search for a phone number which is stored in the Call History menu.
 - 3. Groups:** Search for a group stored in the Groups menu.
 - 4. To Online Album:** Send the picture message to your Online Album.
 - 5. To Contacts:** Save the number or e-mail address to the Contact List that you have entered in the To field.
4. Under **Text**, input your message, then press the Directional Key **[Down]**.
5. Under **Picture**, press the Left Soft Key **[Pictures]** to select the picture you would like to send, then press the **OK** Key. Press the Directional Key **[Down]**.
6. Under **Sound**, press the Left Soft Key **[Sounds]** to select the sound you would like to send, then press the **OK** Key. Press the Directional Key **[Down]**.
7. Under **Name Card**, press the Left Soft Key **[Add]**, press the Directional Key **[Up]** or **[Down]** to select **1. My Name Card** or **2. From Contacts** then press the **OK** Key. If **2. From Contacts** is selected, select the desired Contact and press the **OK** Key **[MARK/UNMARK]** then press the Left Soft Key **[Done]**. Press the Directional Key **[Down]**.
8. Under **Subject**, input the message subject.
9. Press the Right Soft Key **[Options]** to access the following:
 - Preview:** Shows the picture message before it is sent.
 - Save As Draft:** Save the picture message to Drafts.
 - Insert Quick Text:** Inserts predefined sentences in the picture message.

- **Add Slide:** Allows you to insert multiple picture messages.
- **Priority Level:** Set the level of the priority to **High** or **Normal**.
- **Cancel Message:** Cancel the message and select whether to save it in Drafts.

10. When completed, press the Key **[SEND]** to send the picture message.

These options will vary depending on the message contents chosen.

VIDEO MESSAGE

1. Slide the phone up, press the Left Soft Key **[Message]**, then press **New Message**. Or slide the phone up, press the Key **[MENU]**, then press **2. Messaging, 1. New Message**.

2. Press **3. Video Message**.

3. Under **To**, input the phone number or e-mail address of the recipient, then press the Key.

- By pressing the Right Soft Key **[Add]**, you can choose from the following:
 - 1. From Contacts:** Search for a phone number which is stored in the Contact List.
 - 2. Call History:** Search for a phone number which is stored in the Call History menu.
 - 3. Groups:** Search for a group stored in the Groups menu.
 - 4. To Online Album:** Send the video message to your Online Album.
 - 5. To Contacts:** Save the number or e-mail address to the Contact List that you have entered in the To field.

4. Under **Text**, input your message, then press the Directional Key down.

5. Under **Video**, press the Left Soft Key **[Videos]** to select the video you would like to send, then press the Key. Press the Directional Key down.

6. Under **Name Card**, press the Left Soft Key **[Add]**, press the Directional Key up or down to select **1. My Name Card** or **2. From Contacts** then press the Key. If **2. From Contacts** is selected, select the desired Contact and press the Key **[MARK/UNMARK]** then press the Left Soft Key **[Done]**. Press the Directional Key down.

7. Under **Subject**, input the message subject.

8. Press the Right Soft Key **[Options]** to access the following:

- **Preview:** Shows the video message before it is sent.
- **Save As Draft:** Save the video message to Drafts.
- **Insert Quick Text:** Inserts predefined sentences in the video message.
- **Priority Level:** Set the level of the priority to **High** or **Normal**.
- **Cancel Message:** Cancel the message and select whether to save it in Drafts.

9. When completed, press the Key **[SEND]** to send the video message.

These options will vary depending on the message contents chosen.

VOICE MESSAGE

1. Slide the phone up, press the Left Soft Key **[Message]**, then press **New Message**. Or slide the phone up, press the Key **[MENU]**, then press **2. Messaging, 1. New Message**.

2. Press **4. Voice Message**.

3. Press the Key to start recording a voice memo, then press the Key **[STOP]** to finish recording and insert the voice memo into the voice message.

4. Under **To**, input the phone number or e-mail address of the recipient, then press the Key.

- By pressing the Right Soft Key **[Add]**, you can choose from the following:
 - 1. From Contacts:** Search for a phone number which is stored in the Contact List.
 - 2. Call History:** Search for a phone number which is stored in the Call History menu.
 - 3. Groups:** Search for a group stored in the Groups menu.
 - 4. To Online Album:** Send the voice message to your Online Album.
 - 5. To Contacts:** Save the number or e-mail address to the Contact List that you have entered in the To field.

5. Under **Text**, input your message, then press the Directional Key down.

6. Under **Name Card**, press the Left Soft Key **[Add]**, press the Directional Key up or down to select **1. My Name Card** or **2. From Contacts** then press the Key. If **2. From Contacts** is selected, select the desired Contact and press the Key **[MARK/UNMARK]** then press the Left Soft Key **[Done]**. Press the Directional Key down.

7. Under **Subject**, input the message subject.
8. Press the Right Soft Key  [**Options**] to access the following:
 - **Review**: Shows the voice message before it is sent.
 - **Save As Draft**: Save the voice message to Drafts.
 - **Insert Quick Text**: Inserts predefined sentences in the voice message.
 - **Priority Level**: Set the level of the priority to **High** or **Normal**.
 - **Cancel Message**: Cancel the message and select whether to save it in Drafts.
9. When completed, press the  Key [**SEND**] to send the voice message.

 These options will vary depending on the message contents chosen.

MESSAGES

The **Messages** menu is displayed when **Inbox View** is set to **By Contact** which is the default setting. All received and sent messages are stored under the **Messages** menu by contact name. **By Contact** is the default setting.

1. Slide the phone up, press the Left Soft Key  [**Message**] Or slide the phone up, press the  Key [**MENU**], then press **2. Messaging, 2. Messages**.
2. Select a message and press the  Key [**OPEN**] to view the message. To reply to the sender, press the Left Soft Key  [**Reply**], select **1. TXT Message, 2. Picture Message, 3. Video Message** or **4. Voice Message**, then press the  Key.
3. Press the Directional Key  up or down to highlight the text entry field, enter the message and press the  Key [**SEND**] to reply. Or press the Directional Key left or right to view the next or previous message.
Press the  Key [**OPEN**] to view the message with full screen or press the  Key [**Reply**] to reply to the sender.
4. While viewing the message with full screen, press the  Key [**REPLY**] to reply. To erase the message, press the Left Soft Key  [**Erase**], select **Yes**, then press the  Key.

5. When navigating through the **Messages** menu, press the Right Soft Key  [**Options**] to display the following available options. Options are dependent on the message type and may be different from each field.
 - **Erase Sent/Received**: Allows you to delete unlocked sent and received messages.
 - **Erase Drafts**: Allows you to delete unlocked messages stored in Drafts.
 - **Erase All Messages**: Allows you to delete unlocked messages stored in your phone.
 - **Add To Contacts**: Saves the phone number to the Contact List.
 - **Manage Messages**: Allows you to manage messages with following options:
 - **Erase**: Deletes the messages.
 - **Lock**: Locks the messages.
 - **Unlock**: Unlocks the messages.
 - **Mark as Read**: Marks the messages as read.
 - **Mark as Unread**: Marks the messages as unread.
 - **Sort Alphabetically/Sort By Time**: Sorts the list in alphabetical order or by time.
 - **Messaging Menu**: Returns to the previous Messaging screen.
 - **Insert Quick Text**: Inserts predefined sentences in the message.
 - **Save As Draft**: Save the message to Drafts.
 - **Add**: Allows you to add a **Address From Contacts**.
 - **Add Recipient**: Allows you to add multiple recipients in the To field.
 - **Priority Level**: Set the level of the priority to **High** or **Normal**.
 - **Cancel Message**: Cancels the message and select whether to save it in Drafts.
 - **Forward**: Forwards the message to another recipient.
 - **Reply w. copy**: Allows you to reply to the recipient including the original message.
 - **Save As Quick Text**: Allows you to save the received message as quick text.
 - **Lock**: Locks the message.
 - **Extract Addresses**: Allows you to extract contacts from the message, then you can save them to the Contact List, make a call or send the message.
 - **Message Info**: Shows the message information.

INBOX

The **Inbox** menu is displayed when **Messages View** is set to **By Time**. If **By Contact** is set, you cannot see the **Inbox** menu. The **Inbox** manages received text, picture, voice, video and web alert messages.

- Slide the phone up, press the Left Soft Key  [**Message**], then press **2. Inbox**. Or slide the phone up, press the  Key [**MENU**], then press **2. Messaging, 2. Inbox**.
- Select a message and press the  Key [**OPEN**] to view the message. To delete the message, press the Left Soft Key  [**Erase**], select **Yes**, then press the  Key.
- Press the Directional Key  left or right to view the previous or next message.
- To reply to the sender, press the  Key [**REPLY**], select **1. TXT Message**, **2. Picture Message**, **3. Video Message** or **4. Voice Message**, then press the  Key.
- When navigating through the **Inbox** menu, press the Right Soft Key  [**Options**] to display the following available options. Options are dependent on the message type and may be different from each field.
 - Reply**: Allows you to reply to the recipient.
 - Reply w. copy**: Allows you to reply to the recipient including the original message.
 - Forward**: Forwards the message to another recipient.
 - Add To Contacts**: Saves the phone number to the Contact List.
 - Extract Addresses**: Allows you to extract contacts from the message, then you can save them to the Contact List, make a call or send the message.
 - Message Info**: Shows the message information.
 - Manage Inbox**: Allows you to manage messages with following options:
 - Erase**: Deletes the message.
 - Lock**: Locks the messages.
 - Unlock**: Unlocks the messages.
 - Mark as Read**: Marks the messages as read.
 - Mark as Unread**: Marks the messages as unread.
 - Sort By Sender**: Sorts the list by sender.

- Sort By Time**: Sorts the list by time.
- Sort By Size**: Sorts the list by size.
- View By Contacts**: Changes the **Inbox View** setting to **Contacts**.
- Lock**: Locks the message.

SENT

The **Sent** menu is displayed when **Messages View** is set to **By Time**. If **By Contact** is set, you cannot see the **Sent** menu. **Sent** manages already sent or waiting to be sent messages.

- Slide the phone up, press the Left Soft Key  [**Message**], then press **3. Sent**. Or slide the phone up, press the  Key [**MENU**], then press **2. Messaging, 3. Sent**.
- Select a message and press the  Key [**OPEN**] to view the message. To delete the message, press the Left Soft Key  [**Erase**], select **Yes**, then press the  Key.
- Press the Directional Key  left or right to view the previous or next message.
- To send the message, press the  Key [**SEND**].
- When navigating through the **Sent** menu, press the Right Soft Key  [**Options**] to display the following available options. Options are dependent on the message type and may be different from each field.
 - Forward**: Forwards the message to another recipient.
 - Resend**: Resends the message.
 - Lock / Unlock**: Locks or unlocks the message.
 - Add To Contacts**: Saves the phone number to the Contact List.
 - Erase Sent**: Allows you to delete unlocked messages stored in **Sent**.
 - Message Info**: Shows the message information.

DRAFTS

The **Drafts** menu manages draft messages. If message composition is interrupted by a voice call or other events, the message being composed is automatically saved in Drafts.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **2. Messaging**, **4. Drafts**.
2. Select a message and press the  Key [EDIT] to edit the message. To delete the message, press the Left Soft Key  [Erase], select **Yes**, then press the  Key.
3. When navigating through **Drafts** menu, press Right Soft Key  [Options] to display the following available options.
 - **Send:** Sends the message.
 - **Lock/Unlock:** Locks or unlocks the message.
 - **Add To Contacts:** Saves the phone number to the Contact List.
 - **Erase Drafts:** Allows you to delete unlocked messages stored in Drafts.

ERASE ALL

To erase all messages stored in your phone:

1. From the idle mode, press  Key [MENU], then select **2. Messaging**.
2. Press the Right Soft Key  [Options] to display the following available options.
 - **Erase Inbox:** Select **All Messages** or **Only Read Messages**, then press the  Key.
 - **Erase Sent:** Select **Yes** or **No**, then press the  Key.
 - **Erase Drafts:** Select **Yes** or **No**, then press the  Key.
 - **Erase All:** Select **All Messages including Unread** or **All except Unread Messages**, then press the  Key.
3. A confirmation message appears.

 Locked messages cannot be erased.

VOICEMAIL

The **Voicemail** menu shows the number of new voicemail message recorded in your voicemail box.

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], then press **2. Messaging**, **5. Voicemail**.
2. To delete information about new voicemail, press the Left Soft Key  [Clear], select **Yes**, then press the  Key.

ACCESSING YOUR VOICEMAIL BOX

1. Slide the phone up, press the  Key [MENU], press **2. Messaging**, **5. Voicemail**, then press the  Key [CALL]. Or dial my phone number and press the SEND Key .
2. Follow the prompts to enter your password and retrieve your messages.

 **Shortcut:** Slide the phone up, press and hold 1  or *86 and press SEND Key  to access your voicemail box.

MOBILE E-MAIL

Mobile e-mail gives you access to your personal e-mail accounts such as Yahoo!, MSN, AOL and Gmail. Mobile e-mail works with any e-mail solution, even if your e-mail service provider is not listed, you can manually enter in the e-mail server address to add your account. Mobile e-mail even notifies you when a new message arrives in your inbox.

DOWNLOAD INSTRUCTIONS FOR MOBILE E-MAIL FROM CATALOG

1. From the device main screen, select **Menu**.
2. From menu options, select the  icon.
3. Use the up/down arrows to navigate to the shopping cart icon and select (may vary by navigation options). Select **Catalog**.
4. Scroll to the appropriate folder (Mobile e-mail will be found in Mobile Internet) and select.

01

02

03

04

05

06

07

5. Scroll to and select **Free Mobile Email**.
6. Select purchasing option **free**. Select **Phone** or **Card**.
7. Download progress will be shown.

AUTOMATIC E-MAIL ACCOUNT SET UP

1. Launch application and follow prompts through to the mail account provider screen. Select an e-mail account provider.
2. Enter user identification and password – account will sync and display e-mail inbox.

POP AND IMAP E-MAIL ACCOUNT MANUAL SET UP

1. Launch application and follow prompts through to the mail account provider screen. Scroll to and select **more**. Scroll to and select **other**.
2. In the text fields, enter e-mail address, password and user name. Next you will be prompted to define account details from your e-mail provider. Select **next**.
3. Select protocol (**IMAP** or **POP**).
4. Enter incoming server settings. Select **next**.
5. Enter outgoing server settings. Select **next**.
6. Account will sync and display e-mail inbox.

SETTINGS

The **Settings** menu allows you to configure settings for messages sent or received on your phone. To access message settings:

1. Slide the phone up, press the  Key [**MENU**], then press **2. Messaging**, **6. Settings**.
2. Select one of the following menus, then press the  Key.



Following menus: **1. Messages View** / **2. Entry Mode** / **3. Auto Save Sent** / **4. Auto Erase Inbox** / **5. Messaging Font Size** / **6. TXT Auto View** / **7. Multimedia Auto Receive** / **8. Quick Text** / **9. Voicemail #** / **0. Callback #** / ***. Signature** / **#. Delivery Receipt**

MESSAGES VIEW

Select **By Time** or **By Contact**, then press the  Key.

- **By Time**: Sorts received and sent messages into Inbox and Sent folders by time.
- **By Contact**: Groups all received and sent messages by each contact.

ENTRY MODE

Allows you to set the default Entry Mode for messaging. For example, if **Abc** mode is set to Entry Mode, its icon will appear in the text entry field as default.

Select **Abc**, **ABC** or **123**, then press the  Key.

AUTO SAVE SENT

Select **On**, **Off** or **Prompt**, then press the  Key.

- **On**: All sent messages are saved in Sent.
- **Off**: All sent messages are not saved in Sent.
- **Prompt**: The **Yes** or **No** dialogue box will be displayed after sending a message.

AUTO ERASE INBOX

Allows you to set whether Inbox messages are deleted automatically when new messages arrive and Inbox is full.

Select **On** or **Off**, then press the  Key.

- **On**: The oldest message will be deleted from the Inbox automatically once full.
- **Off**: The oldest message will not be deleted automatically from the Inbox once full.

01

02

03

04

05

06

07

MESSAGING FONT SIZE

Allows you to set the message font size.

Select **Small**, **Normal** or **Large**, then press the  Key.

TXT AUTO VIEW

Select **On** or **Off**, then press the  Key.

- **On:** TXT messages are displayed automatically when received.
- **Off:** TXT messages are displayed by going into the Inbox, or by responding to the message prompt.

MULTIMEDIA AUTO RECEIVE

Select **On** or **Off**, then press the  Key.

- **On:** Picture, Video and Voice messages are downloaded automatically.
- **Off:** Picture, Video and Voice messages must be retrieved from the Inbox or by responding to the message prompt.

QUICK TEXT

Allows you to create a new Quick Text or edit the predefined Quick Text.

1. To create a new Quick Text, press the Right Soft Key  [**Options**], then press **1. New**. Enter the new text and press the  Key [**SAVE**].
2. To edit the predefined Quick Text, select the Quick Text from the list, then press the  Key [**EDIT**].
3. To change the Quick Text position, press the Right Soft Key  [**Options**], then press **2. Move**. Press the Directional Key  up or down to scroll to desired position, then press the  Key [**SAVE**].
4. To erase a saved Quick Text, press the Left Soft Key  [**Erase**]. Select **Yes** and press the  Key.

VOICEMAIL

1. Enter a new voicemail number or edit the voicemail number then press the  Key.
2. Press the Left Soft Key  [**Add**], then press **1. Wait** or **2. 2-Sec Pause**. Please refer to [page 30](#) for more details on **WAIT/PAUSE FEATURE**.

CALLBACK

Allows you to use or edit the default callback number so that the recipient can callback or reply.

1. Select **On** or **Off**, then press the  Key.
2. If **On** is selected, enter a new callback number then press the  Key.

SIGNATURE

Allows you to create a signature that can be automatically inserted at the end of each message.

1. To deactivate Signature function, select **None** and press the  Key.
2. To insert a Signature, select **Custom**, enter your signature in the text entry field then press the  Key.

DELIVERY RECEIPT

Allows you to set delivery receipts for sent messages.

Select **On** or **Off**, then press the  Key.

- **On:** Request to receive the delivery acknowledgement.
- **Off:** Do not request to receive the delivery acknowledgement.

01

02

03

04

05

06

07

SAFETY AND WARRANTY

7

This chapter addresses the safety guidelines and precautions to follow when operating your phone. Before operating your phone, please be aware of all the safety details. This chapter contains the terms and conditions of services and the warranty for your phone. Please review them thoroughly.

SAFETY

Safety Information for Wireless
Handheld Phones
Safety Information for FCC RF Exposure
SAR Information
Hearing Aid Compatibility (HAC) for
Wireless Telecommunications Devices

FDA Consumer Update
Avoid Potential Hearing Loss
FCC Compliance Information

WARRANTY

12 Month Limited Warranty



SAFETY INFORMATION FOR WIRELESS HANDHELD PHONES

READ THIS INFORMATION BEFORE USING YOUR HANDHELD PORTABLE CELLULAR TELEPHONE

EXPOSURE TO RADIO FREQUENCY SIGNALS

Your wireless handheld portable telephone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radiofrequency energy (RF) signals. In August 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986) *

ICNIRP (1996) *

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C951).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

1: American National Standards Institute.

2: National Council on Radiation Protection and Measurements.

3: International Commission on Nonionizing Radiation Protection.

ANTENNA SAFETY

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could impair call quality, damage the phone, or result in violation of FCC regulations. Please contact your local dealer for replacement antenna.

Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin, a minor burn may result. Please contact your local dealer for replacement antenna.

DRIVING SAFETY

Talking on the phone while driving is extremely dangerous and is illegal in some states. Remember, safety comes first. Check the laws and regulations on the use of phones in the areas where you drive. Always obey them. Also, if using your phone while driving, please:

- Give full attention to driving. Driving safely is your first responsibility.
- Use hands-free operation, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call, if driving conditions so require.

If you must use the phone while driving, please use one-touch, speed dialing, and auto answer modes.

An airbag inflates with great force. DO NOT place objects, including both installed or portable wireless equipment, in the area over the airbag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.



WARNING: Failure to follow these instructions may lead to serious personal injury and possible property damage.

ELECTRONIC DEVICES

Your wireless handheld portable telephone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency radiofrequency energy (RF) signals. Most modern electronic equipment is shielded from RF energy. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone. Therefore, use of your phone must be restricted in certain situations.

01

02

03

04

05

06

07

PACEMAKERS

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6") inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers:

- ALWAYS keep the phone more than six inches from your pacemaker when the phone is turned on.
- Do not carry the phone in a breast pocket.
- Use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn your phone OFF immediately.

HEARING AIDS

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives). Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

OTHER MEDICAL DEVICES

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if they are adequately shielded from external radiofrequency energy (RF).

Your physician may be able to assist you in obtaining this information. Turn your phone OFF in healthcare facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or healthcare facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

VEHICLES

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

POSTED FACILITIES

Turn your phone OFF where posted notices so require.

OTHER SAFETY GUIDELINES

AIRCRAFT

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Turn your phone OFF before boarding an aircraft. Always request and obtain prior consent and approval of an authorized airline representative before using your phone aboard an aircraft.

Always follow the instructions of the airline representative whenever using your phone aboard an aircraft, to prevent any possible interference with airborne electronic equipment.

BLASTING AREAS

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a "blasting area" or in areas posted: "Turn off two-way radio." Obey all signs and instructions.

POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

01

02

03

04

05

06

07

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked. They include fueling areas such as gas stations; below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust, or metal powders; and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle's engine.

PRECAUTIONS

Your Handheld Portable Telephone is a high quality piece of equipment. Before operating, read all instructions and cautionary markings on (1) Wall/USB Charger (2) Battery and (3) Product Using Battery.

Failure to follow the directions below could result in serious bodily injury and/or property damage due to battery liquid leakage, fire or rupture.

- DO NOT use this equipment in an extreme environment where high temperature or high humidity exists.
- DO NOT abuse the equipment. Avoid striking, shaking or shocking. When not using, lay down the unit to avoid possible damage due to instability.
- DO NOT expose this equipment to rain or spilled beverages.
- DO NOT use unauthorized accessories.
- DO NOT disassemble the phone or its accessories. If service or repair is required, return unit to an authorized PCD cellular service center. If unit is disassembled, the risk of electric shock or fire may result.
- DO NOT short-circuit the battery terminals with metal items etc.

SAFETY INFORMATION FOR FCC RF EXPOSURE

WARNING! READ THIS INFORMATION BEFORE USING

CAUTIONS

In August 1996 the Federal Communications Commission (FCC) of the United States with its action in Report and Order FCC 96-326 adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

BODY-WORN OPERATION

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 2.0 cm. from the body. To maintain compliance requirements, use only belt-clips, holsters or similar accessories that maintain a 2.0 cm separation distance between the user's Body and the back of the phone, including the antenna.

The use of belt-clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC radiofrequency energy (RF) exposure requirements, and should be avoided.



For more information about RF exposure, please visit the FCC website at www.fcc.gov.

01

02

03

04

05

06

07

SAR INFORMATION

THIS MODEL PHONE MEETS THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency energy (RF) set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. * Tests for SAR are conducted with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.25 W/kg and when worn on the body, as described in this user

guide, is 1.17 W/kg (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The SAR testing for Body-worn operation was performed with a belt clip that provided a 20mm separation. The User's Manual indicates that any holsters/clips used with this device should contain no metallic components.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea> after searching on JYCBUDDY.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) web-site at <http://www.ctia.org>.

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

HEARING AID COMPATIBILITY (HAC) FOR WIRELESS TELECOMMUNICATIONS DEVICES

PCD'S COMMITMENT

PCD believes that all of our customers should be able to enjoy the benefits of digital wireless technologies.

We are committed to providing a selection of compatible devices for our customers who wear hearing aids.

HAC RATING OF THIS PHONE - TXT8045(BASIC) : M3/T3 , TXT8045US(CLASS II) : M4/T3

WHAT IS HEARING AID COMPATIBILITY?

The Federal Communications Commission has implemented rules and a rating system designed to enable people who wear hearing aids to more effectively use these wireless telecommunications devices. The standard for compatibility of digital wireless phones with hearing aids is set forth in American National Standard Institute (ANSI) standard C63.19. There are two sets of ANSI standards with ratings from one to four (four being the best rating): an "M" rating for reduced interference making it easier to hear conversations on the phone when using the hearing aid microphone, and a "T" rating that enables the phone to be used with hearing aids operating in the telecoil mode thus reducing unwanted background noise.

HOW WILL I KNOW WHICH WIRELESS PHONES ARE HEARING AID COMPATIBLE?

The Hearing Aid Compatibility rating is displayed on the wireless phone box.



A phone is considered Hearing Aid Compatible for acoustic coupling (microphone mode) if it has an "M3" or "M4" rating. A digital wireless phone is considered Hearing Aid Compatible for inductive coupling (telecoil mode) if it has a "T3" or "T4" rating.

This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider about its return and exchange policies and for information on hearing aid compatibility.

HOW WILL I KNOW IF MY HEARING AID WILL WORK WITH A PARTICULAR DIGITAL WIRELESS PHONE?

You'll want to try a number of wireless phones so that you can decide which works the best with your hearing aids. You may also want to talk with your hearing aid professional about the extent to which your hearing aids are immune to interference, if they have wireless phone shielding, and whether your hearing aid has a HAC rating.

FOR MORE INFORMATION ABOUT HEARING AIDS AND DIGITAL WIRELESS PHONE

- FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control – <http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>
- Hearing Loss Association of America – <http://www.hearingloss.org/>
- CTIA – <http://www.accesswireless.org/Disability-Categories/Hearing.aspx>
- Gallaudet University, RERC – <http://tap.gallaudet.edu/voice>

01

02

03

04

05

06

07

FDA CONSUMER UPDATE



U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION - CENTER
FOR DEVICES AND RADIOLOGICAL HEALTH
CONSUMER UPDATE ON WIRELESS PHONES

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of radiofrequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the idle mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit radiofrequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace or recall the phones so that the hazard no longer exists. Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Federal Communications Commission
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some inter-agency working group activities, as well. FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. FCC relies on FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones. FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

01

02

03

04

05

06

07

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to hand-held wireless phones with built-in antennas, often called “cell,” “mobile,” or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable radiofrequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user’s head. These RF exposures are limited by Federal Communications Commission safety guidelines that were developed with the advice of FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person’s RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called “cordless phones,” which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of radiofrequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be predisposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don’t know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic

neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years’ follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop – if they do – may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual radiofrequency energy (RF) exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to radiofrequency energy (RF). FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its

inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The Project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues. FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts to independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much radiofrequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit radiofrequency energy (RF) exposures. FCC established these guidelines in consultation with FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has FDA done to measure the radiofrequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the radiofrequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques," sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to radiofrequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products—and at this point we do not know that there is—it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to radiofrequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure.

- If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance.

For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to radiofrequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure. Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radiofrequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This

standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI. FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000. FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

- FDA web page on wireless phones
(<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>)
- Federal Communications Commission (FCC) radiofrequency energy (RF) Safety Program
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(<http://www.icnirp.de>)
- World Health Organization (WHO) International EMF Project
(<http://www.who.int/emf>)
- National Radiological Protection Board (UK)
(<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

AVOID POTENTIAL HEARING LOSS

Prolonged exposure to loud sounds (including music) is the most common cause of preventable hearing loss. Some scientific research suggests that using portable audio devices, such as portable music players and cellular telephones, at high volume settings for long durations may lead to permanent noise-induced hearing loss. This includes the use of headphones (including headsets, earbuds and Bluetooth® or other wireless devices). Exposure to very loud sound has also been associated in some studies with tinnitus (a ringing in the ear), hypersensitivity to sound and distorted hearing. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and other potential hearing problems varies.

The amount of sound produced by a portable audio device varies depending on the nature of the sound, the device, the device settings and the headphones. You should follow some commonsense recommendations when using any portable audio device:

- Set the volume in a quiet environment and select the lowest volume at which you can hear adequately.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
- Do not turn the volume up to block out noisy surroundings. If you choose to listen to your portable device in a noisy environment, use noise-cancelling headphones to block out background environmental noise.
- Limit the amount of time you listen. As the volume increases, less time is required before your hearing could be affected.
- Avoid using headphones after exposure to extremely loud noises, such as concerts, that might cause temporary hearing loss. Temporary hearing loss might cause unsafe volumes to sound normal.

- Do not listen at any volume that causes you discomfort. If you experience ringing in your ears, hear muffled speech or experience any temporary hearing difficulty after listening to your portable audio device, discontinue use and consult your doctor.

YOU CAN OBTAIN ADDITIONAL INFORMATION ON THIS SUBJECT FROM THE FOLLOWING SOURCES:

AMERICAN ACADEMY OF AUDIOLOGY

11730 Plaza American Drive, Suite 300

Reston, VA 20190

Voice: 800-AAA-2336

E-mail: infoaud@audiology.org

Internet: <http://www.audiology.org/>

NATIONAL INSTITUTE ON DEAFNESS AND OTHER COMMUNICATION DISORDERS NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD 20892-2320

Voice: (301) 496-7243

E-mail: wengerj@nidcd.nih.gov

Internet: <http://www.nidcd.nih.gov/>

NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

1600 Clifton Rd. Atlanta, GA 30333, USA

Voice: 800-CDC-INFO (800-232-4636)

E-mail: cdcinfo@cdc.gov

Internet: <http://www.cdc.gov/>

FCC COMPLIANCE INFORMATION

This device complies with Part 15 of FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.

INFORMATION TO THE USER

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful Interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful Interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular Installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet of a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

 **CAUTION:** • Changes or modification not expressly approved by the party responsible for Compliance could void the user's authority to operate the equipment. Connecting of peripherals requires the use of grounded shielded signal cables.
• Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

12 MONTH LIMITED WARRANTY

Personal Communications Devices, LLC (the "Company") warrants to the original retail purchaser of this cellular handset or wireless device (Product), that should this Product or any part thereof during normal consumer usage and conditions, be proven defective in material or workmanship that results in the Product's failure within the first twelve (12) month period from the date of purchase (proof of purchase required), such defect(s) will be repaired or replaced (with new or rebuilt parts) at the Company's option, without charge for parts or labor directly related to the defect(s).

The antenna, keypad, display, rechargeable battery and battery charger, if included with the Product, are similarly warranted for twelve (12) months from the date of purchase.

This Warranty extends only to consumers who purchase the product in the United States or Canada and it is not transferable or assignable.

This Warranty does not apply to:

- (a) Product subjected to abnormal use or conditions, accident, mishandling, neglect, unauthorized alteration, misuse, improper installation or repair or improper storage;
- (b) Product whose mechanical serial number or electronic serial number has been removed, altered or defaced;
- (c) Damage from exposure to moisture, humidity, excessive temperatures or extreme environmental conditions;
- (d) Damage resulting from connection to, or use of any accessory or other product not approved or authorized by the Company;
- (e) Defects in appearance, cosmetic, decorative or structural items such as framing and non-operative parts;

- (f) Product damaged from external causes such as fire, flooding, dirt, sand, weather conditions, battery leakage, blown fuse, theft or improper usage of any electrical source;
- (g) Product subjected to unauthorized modifications to the software of the Product or to the Product itself;
- (h) Product subjected to the unauthorized opening or repair of the Product;
- (i) Product subjected to hacking, password-mining, jail breaking, the unlocking of the boot loader using the fast boot program or the tampering with or short-circuiting of the battery; or
- (j) Product that has been modified to alter functionality or capability of the Product without the written permission of the Company.

The Company disclaims liability for removal or reinstallation of the Product, for geographic coverage, for inadequate signal reception by the antenna or for communications range or operation of the cellular system as a whole.

When sending your wireless device to the Company for repair or service, please note that any personal data or software stored on the Product may be inadvertently erased or altered. Therefore, we strongly recommend you make a back up copy of all data and software contained on your Product before submitting it for repair or service. This includes all contact lists, downloads (i.e. third-party software applications, ringtones, games and graphics) and any other data added to your Product. In addition, if your Product utilizes a SIM or Multimedia card, please remove the card before submitting the Product and store for later use when your Product is returned. The Company is not responsible for and does not guarantee restoration of any third-party software, personal information or memory data contained in, stored on, or integrated with any other wireless device, whether under warranty or not, returned to the Company for repair or service.

To obtain repairs or replacement within the terms of this Warranty, the Product should be delivered with proof of Warranty coverage (e.g. dated bill of sale), the consumer's return address, daytime phone number and/or fax number and complete description of the problem, transportation prepaid, to the Company at the address shown below or to the place of purchase for repair or replacement processing. In addition, for reference to an authorized Warranty station in your area, you may telephone in the United States 1-800-229-1235, and in Canada 1-800-465-9672 (in Ontario call 416-695-3060).

THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 18 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR AN SPECIAL CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR THE DELAY IN RENDERING SERVICE UNDER THIS WARRANTY OR LOSS OF USE DURING THE TIME THE PRODUCT IS BEING REPAIRED OR REPLACED.

No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states or provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitation or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state or province to province.

IN USA: Personal Communications Devices
555 Wireless Blvd.
Hauppauge, New York 11788
1-800-229-1235

IN CANADA: Personal Communications Devices, LLC
5535 Eglinton Avenue West, Suite 210
Toronto, Ontario
M9C 5K5
1-800-465-9672

01

02

03

04

05

06

07

Guía del Usuario

VERSE



CAPITULO 1. ANTES DE USAR

ANTES DE USAR 7

DESCRIPCIONES DEL TELEFONO	8
DESCRIPCION DE LAS TECLAS.....	8
INDICADORES EN LA PANTALLA.....	12
INSTALACION DE LA BATERIA.....	16
REMOCION DE LA BATERIA	17
CARGA DE SU BATERIA.....	17
UTILIZACION DE UNA TARJETA microSD™.....	19
INFORMACIONES SOBRE LA MANIPULACION DE LA BATERIA	19

CAPITULO 2. OPERACION BASICA

OPERACION BASICA 21

PARA ENCENDER/APAGAR EL TELEFONO (ON/OFF)	22
PARA ACCEDER EL MENU	22
UTILIZACION DE LA BARRA DE TAREAS.....	23
CAMBIO RAPIDO	24
RESUMEN DEL MENU.....	24
REALIZACION DE UNA LLAMADA.....	30
CONTESTAR LLAMADAS	30
NOTIFICACION DE LLAMADAS NO CONTESTADAS	31
FUNCION DE ESPERA/PAUSA	31
REALIZACION DE UNA LLAMADA INTERNACIONAL.....	32
LLAMADA DE 3 VIAS.....	33
FUNCION DE LLAMADA EN ESPERA	33
LLAMADA DE UN NUMERO DE LA LISTA DE CONTACTOS	33

AJUSTE DEL VOLUMEN.....	34
FUNCION DE IDENTIFICACION DEL INTERLOCUTOR	34
MODO VIBRACION.....	35
MODO ALTAVOZ.....	35
UTILIZACION DE LA FUNCION DE BLOQUEO AUTOMATICO DEL TECLADO	35
OPCIONES DISPONIBLES DURANTE UNA LLAMADA	35
REALIZACION DE UNA LLAMADA DE EMERGENCIA.....	37
MARCADO CON LETRAS	37
MENU FAVORITOS.....	38

CAPITULO 3. FUNCION DE MEMORIA

FUNCION DE MEMORIA 39

ALMACENAMIENTO DE UN NUMERO TELEFONICO.....	40
EDICION DE REGISTROS DE CONTACTOS	43
NUMEROS ESTANDAR	46
INSERCIÓN DE LETRAS, NUMEROS Y SIMBOLOS	47
MARCADO CON UNO, DOS O TRES TOQUES.....	48

CAPITULO 4. FUNCIONES DEL MENU

CONTACTOS 52

NUEVO CONTACTO.....	52
LISTA DE CONTACTOS	52
BACKUP DE MIS CONTACTOS.....	53
GRUPOS.....	54
MARCADOS RAPIDOS.....	59
CONTACTOS FAVORITOS.....	60

MI TARJETA DE VISITAS.....	63
HISTORICO DE LLAMADAS	65
LLAMADAS NO CONTESTADAS.....	65
LLAMADAS RECIBIDAS.....	65
LLAMADAS MARCADAS	66
TODAS LAS LLAMADAS.....	67
TIMERS DE LLAMADAS.....	67
easyedgeSM	69
easyedgeSM	69
SU NAVEGADOR	69
NAVEGADOR	71
NAVEGADOR.....	71
TONE ROOM DELUXE	73
TONE ROOM DELUXE.....	73
PAC-MAN.....	73
PAC-MAN.....	73
HERRAMIENTAS.....	74
MANDOS DE VOZ.....	74
CALCULADORA.....	80
CALCULADORA DE PROPINAS.....	81
CALENDARIO	82
DIARIO ELECTRONICO.....	84
RELOJ DE ALARMA	87
CRONOMETRO.....	89
RELOJ MUNDIAL	90

BLOC DE NOTAS +	90
ALMACENAMIENTO EN LOTES USB.....	93
AJUSTES	94
AJUSTES DE LOS SONIDOS.....	94
AJUSTES DE LA PANTALLA	99
AJUSTES DEL TELEFONO.....	102
AJUSTES DE LAS LLAMADAS.....	107
MEMORIA.....	110
BLUETOOTH®	114
MODO USB	118
INFORMACIONES DEL TELEFONO.....	119

CAPITULO 5. MULTIMEDIA

MULTIMEDIA.....	123
IMAGEN Y VIDEO.....	124
SONIDOS.....	128
CAMPAÑILLAS.....	130
MUSICA	131

CAPITULO 6. CENTRO DE MENSAJES

CENTRO DE MENSAJES	135
CUANDO SE RECIBE UN NUEVO MENSAJE.....	136
NUEVO MENSAJE	136
MENSAJES	141
BANDEJA DE ENTRADA	143

ENVIADOS.....	144
BORRADORES.....	145
BORRAR TODOS.....	146
BUZON.....	146
E-MAIL MOVIL.....	147
AJUSTES.....	148

CAPITULO 7. SEGURIDAD Y GARANTIA

SEGURIDAD.....	154
INFORMACIONES DE SEGURIDAD PARA TELEFONOS PORTATILES INALAMBRICOS.....	154
INFORMACIONES DE SEGURIDAD SOBRE LA EXPOSICION A LA RADIOFRECUENCIA SEGUN LA FCC.....	159
INFORMACIONES ACERCA DE SAR.....	161
COMPATIBILIDAD CON APARATOS DE AUDICION (HAC) PARA DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIONES INALAMBRICOS.....	163
ACTUALIZACION DEL CONSUMIDOR SEGUN LA FDA.....	165
PARA EVITAR PERDIDA POTENCIAL DE LA AUDICION.....	174
INFORMACIONES DE CONFORMIDAD CON LA FCC.....	176
GARANTIA.....	178
GARANTIA LIMITADA DE 12 MESES.....	178


1 ANTES DE USAR

Este capítulo provee informaciones importantes sobre la utilización del VERSE incluyendo:

- Descripciones del Teléfono
- Descripciones de las Teclas
- Indicadores de la Pantalla
- Instalación de la Batería
- Remoción de la Batería
- Carga de su Batería
- Utilización de una Tarjeta microSD™
- Informaciones sobre la Manipulación de la Batería



DESCRIPCIONES DEL TELEFONO

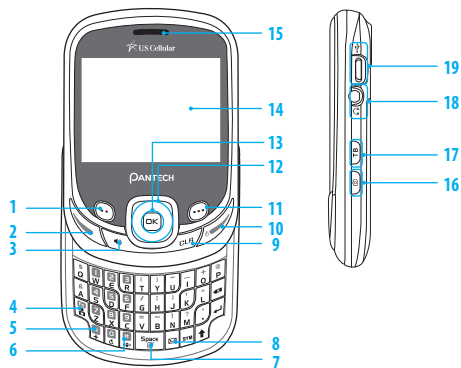

DESCRIPCION DE LAS TECLAS

- Tecla de Función Izquierda:** En la pantalla inicial, presiónela para exhibir el menú Mensaje o acceda la función indicada arriba de la tecla.
- Tecla ENVIAR:** Presione para hacer o contestar una llamada. En la pantalla del menú inicial, presiónela para acceder la lista Todas las Llamadas.
- Tecla Altavoz:** Presiónela para Encender (On) o Apagar (Off) la función Altavoz.
- Tecla Favoritos / Tecla Cambio del Modo:** En el modo inactivo, presione para acceder el menú Favoritos. En el modo de inserción de texto, presione para cambiar el tipo de inserción de caracteres.
- Tecla Marcado Internacional:** Presione para insertar un asterisco (*) para funciones de llamada. Presione y mantenga presionada para exhibir el signo (+) para marcado internacional.

- Tecla Modo Vibración:** Presione para insertar (#) para funciones de llamada. En el modo inactivo, presione y mantenga presionada para activar o desactivar el Modo Vibración.
- Tecla Bloc de Notas+/Espacio :** Presione para acceder el menú Bloc de Notas+ o para agregar un espacio entre caracteres.
- Tecla Compositor TXT:** Presione para acceder el Nuevo Compositor de Mensajes de Texto.
- Tecla CLR:** Presione para borrar un carácter de la pantalla. Presione y mantenga presionada para borrar todos los caracteres. Dentro de un menú, presione para volver al menú anterior.
- Tecla FIN/ALIMENTACION:** Presione para finalizar las llamadas o cerrar aplicaciones. Presione y mantenga presionada para encender o apagar su teléfono.
- Tecla de Función Derecha:** Presione para exhibir el menú Lista de Contactos, Contactos o acceder la función indicada arriba de la tecla.
- Tecla de Dirección:** Presione para desplazarse a través de las opciones del menú del teléfono y proveer un acceso rápido para las funciones del teléfono a partir del modo inactivo.
- Tecla OK:** Presione para acceder la pantalla del menú. Ella también permite que usted acepte las opciones cuando navegue en un menú.
- Pantalla:** Exhibe el reloj digital, mensajes, estado del teléfono y iconos indicadores.
- Auricular:** Permite que usted oiga el interlocutor.
- Tecla Cámara / Tecla Cámara de Video:** Presione para acceder la cámara interna. Presione y mantenga presionada para activar la Cámara de Video.
- Tecla Barra de Tareas:** Presione para acceder el menú Barra de Tareas.
- Conector para Audífonos:** Conecte un audífono opcional para facilitar conversaciones con manos libres o para oír música.
- Puerto de Carga/Datos:** Conecta el teléfono al Cargador USB/de pared u otros accesorios compatibles.

01

02

03


04

05

06

07

DESCRIPCIONES DEL TELEFONO

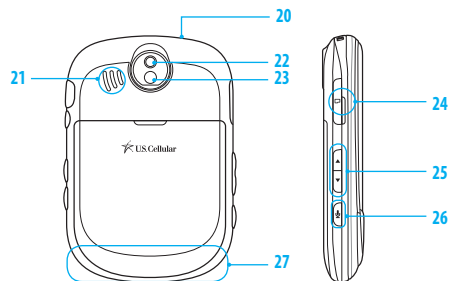

20. Encaje del Tirante de Muñeca: Encaje de accesorios (acople los tirantes y cordones opcionales — adquiridos en separado).

21. Parlante Externo: Música, Campanillas y Sonidos son reproducidos a través del parlante.

22. Lente de la Cámara: Lente de su cámara/cámara de vídeo incorporada.


23. Espejo para Auto-Retrato: Exhibe su reflejo cuando captura imágenes o vídeos.

24. Ranura para Tarjeta microSD™: Inserte una tarjeta microSD™ (vendida en separado) en esta ranura para aumentar la capacidad de la memoria.

25. Teclas de Volumen: Presione para ajustar el volumen maestro en la pantalla inicial, ajuste el volumen del auricular durante una llamada o ajuste el volumen cuando reproduzca música.

26. Tecla Mandos de Voz: Presione para acceder el menú MANDOS DE VOZ.

27. Área de la Antena Interna

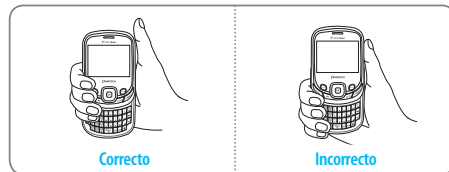

 Sujetar el dispositivo por la antena interna podrá afectar la calidad de las llamadas.

01

02

03

04

05

06

07

INDICADORES EN LA PANTALLA

Icono	Descripciones de los Iconos
	Intensidad de la Señal "1x": Indica que su teléfono está en la red CDMA 1x. Más barras indican una señal más fuerte.
	Intensidad de la Señal "D": Indica que su teléfono está recibiendo datos digitales. Más barras indican una señal más fuerte.
	Modo Avión: La transmisión y recepción de informaciones es restringida.
	Roaming: El teléfono está fuera del área de servicio local.
	SSL (Secured Socket Layer): Indica que la comunicación segura entre cliente y servidor fue establecida durante la comunicación de datos utilizando la criptografía.
	Privacidad de Voz: Indica que el modo Privacidad de Voz está activado.
	Llamada con Datos: Indica que una Sesión de Datos está en progreso.
	Durmiente: Indica que el teléfono está en un estado durmiente durante una llamada con datos. El teléfono será revertido al modo Dormant cuando no haya sido ejecutada ninguna actividad en una página durante algún tiempo – la conexión sigue activada y usted podrá hacer y recibir llamadas.
	Sin Servicio: El teléfono no puede recibir la señal del sistema.
	TTY: El modo TTY está activado.
	Llamada de Voz: Una llamada está en progreso. * La ausencia de iconos indica que el teléfono está en el modo inactivo.
	E911: GPS (Servicio de Posicionamiento Global) para E911 está ajustado en On (Activado) solamente para llamadas de emergencia.
	Localización Activada: GPS está ajustado en Activado para llamadas de Servicio de Localización y E911.

Icono	Descripciones de los Iconos
	Bloqueo del Tendedor: Indica las teclas externas están bloqueadas.
	Bluetooth®: Indica el modo Bluetooth®.
	Bluetooth Activado: Indica el modo Bluetooth Activo.
	Bluetooth Conectado: Indica que un Dispositivo Bluetooth está conectado.
	Solamente Música: Indica que su teléfono está en modo Solamente Música.
	Reproducción de Música: Indica que la música está siendo reproducida.
	Pausa de la Música: Indica que la reproducción de la música fue pausada.
	Modo de Inserción Numérica: Inserte los números presionando la tecla correspondiente en el teclado.
	Modo de Inserción Alfabética: Inserte caracteres presionando la tecla con los caracteres deseados.
	Nivel de la Batería: Nivel de carga de la batería – cuanto más barras, más carga.
	AVR Activado: El modo AVR está activado.
	Escucha AVR: Indica Escucha AVR.
	Todos los Sonidos Desactivados: Todos los sonidos serán desactivados.
	Solamente Alarma: El teléfono alertará solamente con un tono de alarma.
	Solamente Vibración: Indica que el Volumen de la Campanilla está ajustada en Vibración.

01

02

03

04

05

06

07

Icono	Descripciones de los Iconos
	Altavoz: El modo Altavoz está activado.
	Llamadas No Contestadas: Indica que llamadas no fueron contestadas.
	Mensaje: Indica que usted tiene nuevos mensajes.
	Mensaje Urgente: Indica que usted tiene un mensaje urgente.
	Compromiso en el Calendario: Una Alarma de Evento está activada.
	Buzón: Indica que usted tiene un mensaje de buzón.
	Alarma Activada: Exhibida cuando una alarma fue ajustada.

Iconos de Histórico de Llamadas	
	Llamada Marcada
	Llamada Recibida
	Llamada No Contestada

New Contact Icons	
	Móvil 1
	Móvil 2
	Residencia
	Comercial
	E-mail Personal
	E-mail del Trabajo
	Grupo
	Imagen/Vídeo
	Tono de Mensaje
	Fax
	Marcado Rápido
	Dirección Residencial
	Dirección del Trabajo
	Empresa
	Cargo
	Cumpleaños


New Contact Icons	
	Campanilla
	Notas

Otros Iconos	
	DST (Horario de Verano)

Iconos de Mensajes	
	Mensaje Nuevo/No Leído
	Mensaje Abierto/Leído
	Mensaje Entregado
	Entrega Incompleta
	Mensaje Enviado, Falla al Entregar
	Mensaje Bloqueado
	Borrador de Mensaje de Texto
	Borrador de Mensaje con Imagen
	Prioridad
	Notificación MMS No Leído
	Notificación MMS Leído
	Mensaje Corrompido
	Mensaje Pendiente Enviado
	EMS No Leído
	EMS Leído
	Mensaje Enviado
	Mensaje Recibido
	Wap Push No Leído
	Wap Push Leído
	Mensajes Múltiples Entregados
	Múltiples Mensajes con Falla
	Múltiples Mensajes Incompletos
	Múltiples Mensajes Pendientes
	Múltiples Mensajes Enviados

INSTALACION DE LA BATERIA

1. Inserte la punta del dedo en la ranura (1) y enseguida presione en la parte superior de la tapa de la batería y desplácela hacia fuera para remover (2).
2. Desplace la batería en la ranura (3) alineando los contactos y presione (4) hasta oír que se encajó.



3. Alinee las lengüetas de la tapa con las ranuras en la parte trasera del dispositivo (1) y desplace la tapa de la batería en la unidad hasta que sea encajada en el lugar (2).



 Si la batería no es correctamente insertada en el compartimiento, el teléfono no se encenderá y/o la batería podrá soltarse durante el uso.



REMOCION DE LA BATERIA

1. Para remover la tapa de la batería, inserte la punta del dedo en la ranura (1) y enseguida presione en la parte superior de la tapa de la batería y desplácela hacia afuera (2).
2. Inserte la punta del dedo en la ranura y levante la batería (3) y enseguida tire la batería (4).
3. Alinee las lengüetas de la tapa con las ranuras en la parte trasera del dispositivo y desplace la tapa de la batería en la unidad hasta que se trabe en el lugar.




CARGA DE SU BATERIA

1. Conecte el cable de datos USB al adaptador de pared.
2. Conecte el cable de datos USB al Puerto de Carga/Datos del teléfono (certificándose de alinear el conector conforme indicado en la figura a la derecha) y el extremo del adaptador de pared a una toma de corriente.



- Si el conector de la batería no estuviere adecuadamente alineado, podrán ocurrir daños al conector de carga y al teléfono podrá no ser cargado.
- El conector principal es utilizado como el dispositivo de desconexión y permanece disponible para operación.

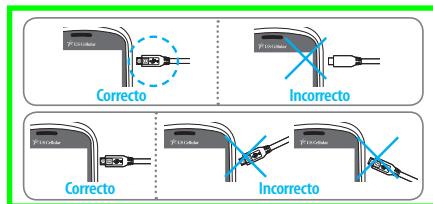

3. Para remover el Cargador de Pared, tire suavemente el cargador del dispositivo.



- Cuando usted cargar la batería con el teléfono apagado, la pantalla de estado de la carga se exhibirá. Tras la conclusión de la carga, el mensaje Carga Completa se exhibirá. Usted no podrá operar el teléfono hasta que sea encendido. Para encender su teléfono, presione y mantenga presionada la Teda FIN / ALIMENTACION hasta que la pantalla sea activada.
- La batería no estará completamente cargada en el momento de la compra. Cargue completamente la batería antes de utilizar.
- Es más eficiente cargar la batería con el teléfono apagado.
- El tiempo de operación de la batería será gradualmente reducido con el pasar del tiempo.
- Si la batería no opera normalmente, tal vez sea necesario reemplazarla.



UTILIZACION DE UNA TARJETA microSD™

Una tarjeta microSD™ almacena sonidos, vídeos, imágenes, fotos, música y otros archivos.

INSTALACION DE UNA TARJETA microSD™

Para instalar la tarjeta microSD™:

1. Tire la tapa del compartimento de la ranura de la tarjeta microSD.
2. Presione la tarjeta microSD en la ranura con los contactos dorados volcados hacia arriba.
3. Recoloque la tapa del compartimento de la ranura de la tarjeta microSD.



REMOVER LA TARJETA microSD™

Para remover la tarjeta microSD™:

1. Tire la tapa del compartimento de la ranura de la tarjeta microSD.
2. Tire suavemente el borde expuesto de la tarjeta microSD con su uña del dedo para sacarla de la ranura.
3. Remueva la tarjeta microSD.
4. Recoloque la tapa del compartimento de la ranura de la tarjeta microSD.



INFORMACIONES SOBRE LA MANIPULACION DE LA BATERIA



CUIDADO: HAY RIESGO DE EXPLOSION SI UNA BATERIA INCORRECTA ES UTILIZADA. DESCARTE LA BATERIA USADA DE ACUERDO CON LAS LESÍ LOCALES.

HACER

- Utilice solamente la batería y el cargador aprobado para uso con el VERSE.
- Utilice solamente la batería especificada para el sistema.
- Utilice solamente o sustituya por un sistema de carga u otra batería que haya sido calificado con el sistema de acuerdo con este estándar, IEEE-Std-1725-2006. El uso de una batería o cargador no calificado podrá representar un riesgo de fuego, explosión, vaciamiento u otro peligro.

- Utilice solamente la batería para su finalidad original. Ya que el uso de una batería inadecuada puede resultar en fuego, explosión u otro peligro.
- Trate de mantener las baterías en temperaturas entre 0°C y 35°C. Si la batería es almacenada en lugares con temperaturas arriba o abajo del rango recomendado, déjela calentarse o enfriarse antes de usar.
- Almacene la batería descargada en un lugar frío, oscuro y seco.
- Adquiera una nueva batería cuando su tiempo de operación sea gradualmente reducido tras una carga completa.
- Descarte adecuadamente y inmediatamente la batería de acuerdo con las leSí locales.
- El uso de la batería por niños debe ser supervisado.

NO HACER

- No trate de desarmar o abrir la batería — ella es una unidad vedada y no contiene piezas internas que puedan ser reparadas por el usuario.
- No comprima, doble o deforme, dañe o divida la batería.
- No deje caer el teléfono o la batería. Si esto ocurre, especialmente en una superficie rígida y el usuario sospecha de daños, consulte la asistencia técnica para inspección.
- No deje la batería en lugares con temperaturas extremadamente cálidas o frías. En caso contrario, la capacidad y la vida útil de la batería podrán ser significativamente reducidas.
- No modifique o altere, intente insertar objetos extraños en la batería, colóquela o exponga al agua u otros líquidos, expóngala al fuego, explosión u otro peligro.
- No aplique cortocircuito a la batería llevándola en el bolsillo o junto con otros objetos metálicos como por ejemplo, monedas, clips y lápices. Esto puede dañar gravemente la batería.
- No aplique cortocircuito a una batería ni permita que objetos conductores metálicos entren en contacto con los terminales de la batería.
- No descarte la batería tirándola al fuego.

OPERACION BASICA 2

Este capítulo describe y explica las funciones básicas del VERSE incluyendo:

Para Encender/Apagar el Teléfono (On/Off)
Para Acceder el Menú
Utilización de la Barra de Tareas
Cambio Rápido
Resumen del Menú
Realización de una Llamada
Contestar Llamadas
Notificación de Llamadas No Contestadas
Función de Espera/Pausa
Realización de una Llamada Internacional
Llamada en 3 Vías
Función de Llamada en Espera

Llamada de un Número de la Lista de Contactos
Ajuste del Volumen
Función Identificación del Interlocutor
Modo Vibración
Modo Altavoz
Utilización de la Función de Bloqueo Automático del Teclado
Opciones Disponibles Durante una Llamada
Realización de una Llamada de Emergencia
Marcado con Letras
Menú Favoritos



PARA ENCENDER/APAGAR EL TELEFONO (ON/OFF)

PARA ENCENDER EL TELEFONO

1. Presione y mantenga presionada la Tecla FIN/ALIMENTACION  hasta que la pantalla sea activada.

- Si el mensaje “**INSERTE EL CODIGO DE BLOQUEO**” es exhibido en la pantalla, presione la Tecla  para desbloquear el teclado y inserte su código de bloqueo de 4 dígitos y presione la Tecla .
- El código de bloqueo estándar son los últimos 4 dígitos del número de su teléfono.

PARA APAGAR EL TELEFONO

1. Presione la Tecla FIN/ALIMENTACION  y enseguida, presione la Tecla  en menos de tres segundos para desbloquear el teclado. Presione y mantenga presionada la Tecla FIN/ALIMENTACION  hasta que la pantalla sea desactivada.

- Cambie inmediatamente o recargue la batería cuando el mensaje “**BATERIA BAJA**” sea exhibido en la pantalla. La memoria podrá ser dañada si el teléfono es apagado debido a la descarga completa de la batería.
- Apague el teléfono antes de remover o sustituir la batería. Si el teléfono estuviere encendido, los datos no grabados podrán perderse.
- Para apagar el dispositivo mientras una ventana de alertaDiarias Perks está abierta, deslice el teléfono arriba y presione y mantenga presionado la Tecla FIN/ALIMENTACION  hasta que se apague la pantalla.

PARA ACCEDER EL MENU

Su teléfono puede ser personalizado a través del menú. Cada función puede ser accedida presionando la Tecla de Dirección  o presionando la tecla numérica que corresponde al ítem del menú.

1. Para acceder el menú, desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla  [MENU].

2. Para desplazarse a través del menú, presione la Tecla de Dirección  hacia la izquierda, derecha, hacia arriba o abajo o presione la tecla numérica que corresponde al ítem deseado del menú.
3. Para volver a la página anterior, presione la Tecla CLR . Para salir del menú actual y volver para el modo inactivo, presione la Tecla FIN/ALIMENTACION .
4. A partir del modo inactivo, presione la Tecla FIN/ALIMENTACION  y enseguida, presione la Tecla  en menos de tres segundos para desbloquear el teclado. Presione la Tecla de Función izquierda  [Mensaje] para abrir el menú Mensajes o presione la Tecla de Función Izquierda  [Contactos] para abrir su Lista de Contactos.

 Este manual asume que el **Tipo de Menú** es ajustado para **Cuadrícula**, que son los ajustes predeterminados.

UTILIZACION DE LA BARRA DE TAREAS

La Barra de Tareas es una manera alternativa para circular entre los menús, exigiendo el presionado de pocas teclas. Alterne entre los menús a continuación:

MARCADO, FAVORITAS, HISTORICO DE LLAMADAS, CENTRO DE MENSAJES, MUSICAS, IMAGENES, CONTACTOS, HERRAMIENTAS

1. En el modo inactivo, presione la Tecla FIN/ALIMENTACION  y enseguida, presione la Tecla  en menos de tres segundos para desbloquear el teclado. presione la Tecla Barra de Tareas  (ubicada en el lado derecho del dispositivo).
2. Presione la Tecla de Dirección  hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse a través de los menús Barra de Tareas. Presione hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un menú secundario.
3. Seleccione una tarea deseada y presione la Tecla .

 La Barra de Tareas no estará disponible para determinadas circunstancias como por ejemplo, el recibimiento de una llamada o mensaje recibido, exhibición de un mensaje de notificación o exhibición del menú principal.

CAMBIO RAPIDO

Mientras un menú esté siendo accedido, usted puede cambiar rápidamente entre las otras opciones del menú.

- Desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla **[OK]** **[MENU]** y enseguida seleccione un menú deseado entre los menús principales a continuación: **Contactos, Centro de Mensajes, Histórico de Llamadas, Multimedia, easyedge, Navegador, Tono Room Deluxe, PAC-MAN, Herramientas y Ajustes.**
- Presione la Tecla **[OK]**.
- Cuando un menú es seleccionado, presione la Tecla de Dirección **[↔]** hacia la izquierda o derecha para cambiar entre los menús (excepto, **easyedge, Navegador, Tonalidad Room Deluxe, PAC-MAN**).

RESUMEN DEL MENU

Menú Principal	2º. NIVEL	3º. NIVEL	4º. NIVEL
1. Contactos	1. Nuevo Contacto 2. Lista de Contactos 3. Grupos 4. Marcados Rápidos	1. Buzón 112. Reservado 211. Reservado 311. Reservado 411. Asistencia de Directorio	
	5. Contactos Favoritos 6. Mi Tarjeta de Visitas		
2. Centro de Mensajes	1. Nuevo Mensaje 2. Bandeja de Entrada 3. Enviados 4. Borradores	1. Mensaje de TEXTO 2. Mensaje con Imagen 3. Mensaje con Video 4. Mensaje de Voz	

Menú Principal	2º. NIVEL	3º. NIVEL	4º. NIVEL
2. Centro de Mensajes	5. Buzón 6. Ajustes	1. Visualización de Mensajes 2. Modo de Inserción 3. Grabado Automático de Mensajes Enviados 4. Borrado Automático de la Bandeja de Entrada 5. Tamaño de la Fuente de Texto de los Mensajes 6. Visualización Automática del TEXTO 7. Recibimiento Automático de Multimedia 8. Texto Rápido 9. No. del Buzón 0. No. de la Llamada de Retorno *. Firma #. Recibimiento de Entrega	
3. Histórico de Chamadas	1. Llamadas No Contestadas 2. Llamadas Recibidas 3. Llamadas Realizadas 4. Todas las Llamadas 5. Timers de Llamadas	1. Última Llamada 2. Todas las Llamadas 3. Llamadas Recibidas 4. Llamadas Realizadas 5. Llamadas en Roaming 6. Datos Transmítidos 7. Datos Recibidos 8. Total de Datos 9. Última Reiniciación 10. Llamadas de Por Vida 11. Contador de la Vida Útil de Datos	

Menú Principal	2º. NIVEL	3º. NIVEL	4º. NIVEL
4. Multimedia	1. Imagen y Video	1. Imágenes 2. Videos 3. Captura de Imagen 4. Grabación de Video	
	2. Sonidos	1. Grabar Nuevo	
	3. Campanilla		
	4. Música:	1. Todas las Músicas 2. Listas de Reproducción 3. Artistas 4. Géneros 5. Álbumes 6. Administración de Músicas	1. Borrado 2. Bloqueo 3. Desbloqueo 4. Mover a la Tarjeta 5. Mover al Teléfono
		7. Configuraciones de Músicas	1. Repetición 2. Aleatoria 3. Player Skin 4. Solamente en el Modo Música
5. easyedge	1. easyedge		
6. Navegador	1. Navegador		
7. Tono Room Deluxe	1. Tone Room Deluxe		
8. PAC-MAN	1. PAC-MAN		
9. Herramientas y Ajustes	1. Herramientas	1. Mandos de Voz 2. Calculadora 3. Calculadora de Propinas 4. Calendario 5. Diario Electrónico 6. Reloj de Alarma 7. Cronómetro	

Menú Principal	2º. NIVEL	3º. NIVEL	4º. NIVEL
9. Herramientas y Ajustes	1. Herramientas	8. Horario Mundial 9. Bloc de Notas + 0. Almacenamiento por Lotes USB	
	2. Ajustes de los Sonidos	1. Sonidos de Llamadas	1. Campanillas de Llamadas 2. Vibración al Llamar 3. Lectura de la Identificación del Interlocutor
		2. Sonidos de Alerta	1. Mensaje de TEXTO 2. Mensaje de Multimedia 3. Buzón 4. Tono de Emergencia 5. Llamada No Contestada
		3. Sonidos del Teclado	
		4. Volumen del Teclado	
		5. Lectura de Marcado de Dígitos	
		6. Alertas de Servicio	1. Señal Audible de Minuto 2. Conexión de la Llamada 3. Actualización del Software
		7. Conexión de Dispositivos	
		8. Encender/Apagar	1. Encender 2. Apagar
		9. Sonidos de Apertura/Cierre	
		0. Volumen Principal	
	3. Configuraciones de la Pantalla	1. Banner 2. Luz de Fondo	1. Pantalla 2. Teclado

01

02

03

04

05

06

07

Menú Principal	2º. NIVEL	3º. NIVEL	4º. NIVEL
9. Herramientas y Ajustes	3. Configuraciones de la Pantalla	3. Papel de Pared	1. Imágenes 2. Vídeos 3. Papeles de Pared Animados
		4. Tipo del Menú	
		5. Tipo de Fuente	
		6. Tamaño de la Fuente de Marcado	
		7. Tamaño de la Fuente del Menú	
		8. Formato del Reloj	
		9. Popup de Carga de Datos	
	4. Configuraciones del Teléfono	1. Modo Avión	
		2. Idioma	
		3. Localización	
		4. Seguridad	1. Edición de Códigos 1. Solamente Teléfono 2. Llamadas y Servicios 2. Restricciones 1. Ajuste de Localización 2. Llamadas 1. Recibidas 2. Enviadas 3. Mensajes de Texto 1. Recibidos 2. Enviados 4. Mensajes con Imagen 1. Recibidos 2. Enviados 5. Conexión de Datos 3. Ajuste de Bloqueo del Teléfono 4. Bloquear Teléfono Ahora 5. Reiniciación a los Ajustes de Fábrica
		5. Selección del Sistema	

Menú Principal	2º. NIVEL	3º. NIVEL	4º. NIVEL
9. Herramientas y Ajustes	5. Configuraciones de Llamadas	1. Opciones de Contestar	
		2. Reintento Automático	
		3. Modo TTY	
		4. Marcado con Un Toque	
		5. Privacidad de Voz	
		6. Tonos DTMF	
		7. Cerrar Desplazando	
	6. Memoria	1. Opciones de Grabado	1. Imágenes 2. Vídeos 3. Sonidos
		2. Memoria del Teléfono	1. Uso de la Memoria del Teléfono 2. Imágenes 3. Vídeos 4. Sonidos 5. Músicas 6. Contactos 7. Mover Todo a la Tarjeta
		3. Memoria de la Tarjeta	1. Uso de la Memoria de la Tarjeta 2. Imágenes 3. Vídeos 4. Sonidos 5. Músicas 6. Contactos 7. Mover Todo al Teléfono
	7. Bluetooth®	1. Agregar Nuevo Dispositivo	
	8. Modo USB		

01

02

03

04

05

06

07

Menú Principal	2º. NIVEL	3º. NIVEL	4º. NIVEL
9. Herramientas y Ajustes	9. Informaciones sobre el Teléfono	1. Número de Mi Teléfono 2. Versión del Software/ Hardware 3. MEID / pESN 4. Glosario de Iconos 5. Actualización del Software 6. Sistema Operativo	1. Estado 2. Verificación de Actualización

REALIZACION DE UNA LLAMADA

1. Desplace el teléfono hacia arriba y inserte el número del teléfono (incluya el código de área en su caso).

- Para borrar un dígito de cada vez, presione la Tecla CLR .
- Para borrar el número entero, presione y mantenga presionada la Tecla CLR .
- Cuando usted haga o reciba una llamada de números de teléfono almacenados en su Lista de Contactos con un nombre de contacto, el nombre será exhibido.

2. Presione la Tecla ENVIA .

3. Para finalizar una llamada, presione la Tecla FIN/ALIMENTACION .

- Si usted activa la función REINTENTO AUTOMATICO, el teléfono remarcará automáticamente el número (Refiérase a la [página 107](#)).
- Usted también puede hacer llamadas utilizando la función Marcado Activado por Voz. Por favor, refiérase a la [página 74](#) para mayores detalles.

CONTESTAR LLAMADAS

1. Cuando su teléfono suena o vibrar, desplace el teléfono hacia arriba o presione la Tecla  y la Tecla ENVIAR  para contestar la llamada recibida. (Dependiendo de sus [Opciones de Contestar](#), usted también puede contestar llamadas recibidas presionando cualquier tecla. [Desplace para Abrir, Tecla Enviar](#) es el ajuste estándar para este dispositivo.)

2. Para ignorar llamadas recibidas, presione la Tecla de Función Derecha  [\[Ignorar\]](#).

3. Para finalizar una llamada, presione FIN/ALIMENTACION .

 Si fuere ajustada [Opciones de Contestar](#) en "Automático con Altavoz", las llamadas serán contestadas automáticamente después de cerca de cinco segundos (Refiérase a la [página 107](#)).

NOTIFICACION DE LLAMADAS NO CONTESTADAS

Cuando una llamada recibida no es contestada, la notificación Llamada No Contestado se exhibirá en la pantalla.

PARA EXHIBIR UN REGISTRO DE UNA LLAMADA NO CONTESTADA EN LA PANTALLA DE NOTIFICACION:

1. Seleccione [Seleccione](#) y presione la Tecla .
2. Presione la Tecla  [\[ABRIR\]](#) para visualizar los detalles de la llamada.

PARA EXHIBIR UN REGISTRO DE UNA LLAMADA NO CONTESTADA EN EL MODO INACTIVO:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [\[MENU\]](#), seleccione [3. Histórico de Llamadas](#), y enseguida presione la Tecla .
2. Presione [1. Llamadas No Contestadas](#).
3. Seleccione el registro que desea visualizar y enseguida presione la Tecla  [\[ABRIR\]](#).
4. Para marcar el número de teléfono, presione la Tecla ENVIAR .

FUNCION DE ESPERA/PAUSA

Las pausas son utilizadas para sistemas automatizados (es decir, buzón o tarjetas de llamadas). Inserte una pausa tras un número de teléfono y enseguida inserte otro grupo de números. El segundo conjunto de números será marcado automáticamente tras la pausa. Esta función es útil para el marcado en sistemas que exigen un código.

Adición de Espera

El teléfono interrumpe el marcado hasta que usted presione la Tecla ENVIAR  o la Tecla  [ENVIAR] para avanzar al número siguiente.

1. Desplace el teléfono hacia arriba y inserte un número de teléfono.
2. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones].
3. Seleccione **2. Agregar Espera** y presione la Tecla .
4. Inserte el(los) número(s) adicional(es).
5. Presione la Tecla ENVIAR  para marcar o presione la Tecla de Función Izquierda  [Grabar] para grabar.

Agregar una Pausa de 2 segundos

El teléfono esperará 2 segundos antes de enviar la próxima cadena de dígitos automáticamente.

1. Desplace el teléfono hacia arriba y inserte el número de teléfono.
2. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones].
3. Seleccione **1. Agregar Pausa de 2 Segundos** y presione la Tecla .
4. Inserte el(los) número(s) adicionales (número PIN o el número de la tarjeta de crédito).
5. Presione la Tecla ENVIAR  para marcar o la Tecla de Función Izquierda  [Grabar] para grabar.

REALIZACION DE UNA LLAMADA INTERNACIONAL

1. Desplace el teléfono hacia arriba y enseguida presione y mantenga presionada la Tecla * . El carácter "+" necesario para llamadas internacionales será exhibido.
2. Inserte el código del país, el código de área y el número de teléfono y enseguida presione la Tecla ENVIAR .
3. Para finalizar la llamada, presione la Tecla FIN/ALIMENTACION .

LLAMADA DE 3 VIAS

Con la función Llamada en 3 Vías, usted puede hablar con dos personas al mismo tiempo. Cuando utilice esta función, tarifas de conexión normal serán aplicadas a cada uno de los dos interlocutores.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, inserte el número de teléfono que desea llamar y enseguida presione la Tecla ENVIAR .
2. Una vez establecida la conexión, inserte el segundo número de teléfono que desea llamar y enseguida presione la Tecla ENVIAR .
3. Cuando usted esté conectado al segundo interlocutor, presione la Tecla ENVIAR  nuevamente para iniciar su Llamada de 3 Vías.

 Si una de las personas desconecta durante su llamada usted y el interlocutor remanente permanecerán conectados. Si usted inició la llamada y es el primero a desconectar, las tres llamadas serán desconectadas.

FUNCION DE LLAMADA EN ESPERA

Si usted estuviere en una llamada y recibe otra llamada, oír una señal audible y el número de teléfono del interlocutor se exhibirá en la pantalla. Con la Llamada en Espera, usted puede colocar la llamada activa en espera mientras contesta la otra llamada recibida.

Para contestar otra llamada, presione la Tecla ENVIAR . Este procedimiento coloca la primera llamada en espera. Para volver al primer interlocutor, presione la Tecla ENVIAR  nuevamente.

LLAMADA DE UN NUMERO DE LA LISTA DE CONTACTOS

1. En el modo inactivo, presione la Tecla FIN/ALIMENTACION  y enseguida, presione la Tecla  en menos de tres segundos para desbloquear el teclado. Presione la Tecla de Función Derecha  [Contactos].
2. Seleccione el registro del Contacto y presione la Tecla  [VISUALIZAR] y enseguida seleccione el número de teléfono deseado.

3. Presione la Tecla ENVIAR  para realizar la llamada.

 Seleccione el registro del Contacto y enseguida presione la Tecla Enviar  para marcar el Número Estándar del Contacto automáticamente.

AJUSTE DEL VOLUMEN

PARA AJUSTAR EL VOLUMEN PRINCIPAL:

1. En el modo inactivo, presione la Tecla FIN/ALIMENTACION  y enseguida, presione la Tecla  en menos de tres segundos para desbloquear el teclado. Presione las Teclas de Volumen  /  hacia arriba o hacia abajo (ubicadas en el lado izquierdo del dispositivo).
2. Seleccione una de las opciones a continuación y presione la Tecla  [CONFIRMAR] para grabar.

• Todos los Sonidos Desactivados

• Solamente Alarma

• Solamente Vibración

• Bajo / Bajo Medio / Medio / Alto Medio / Alto

 Presione las Teclas de Volumen  /  hacia arriba o hacia abajo (ubicadas en el lado izquierdo del dispositivo) para ajustar el volumen del Auricular durante una llamada.

FUNCION DE IDENTIFICACION DEL INTERLOCUTOR

Esta función exhibe el número de la persona que está llamando cuando su teléfono suene. Si la identidad del interlocutor estuviere almacenada en Contactos, el nombre se exhibirá en la pantalla. La Identificación del Interlocutor se almacenará en el menú Histórico de Llamadas.

MODOS VIBRACION

El Modo Vibración silencia los tonos de las teclas y alerta el recibimiento de una llamada o mensaje. Para activar el Modo Vibración:

1. Desplace el teléfono hacia arriba y enseguida presione y mantenga presionada la Tecla Modo Vibración  para activar el modo vibración.
2. Para desactivar el modo vibración, presione y mantenga presionada la Tecla Modo Vibración .

MODOS ALTAVOZ

La función Altavoz permite que usted oiga el audio a través del parlante y hable sin sujetar el teléfono.

Para activar, presione la Tecla FIN/ALIMENTACION  y enseguida, presione la Tecla  en menos de tres segundos para desbloquear el teclado. Presione la Tecla Altavoz . Para desactivar, presione la Tecla Altavoz  nuevamente.

UTILIZACION DE LA FUNCION DE BLOQUEO AUTOMATICO DEL TECLADO

Cuando el teléfono estuviere cerrado, las Teclas Laterales y la Tecla de Dirección  serán bloqueadas. Para desbloquearlas, presione cualquier tecla en la pantalla externa con el teléfono en la posición cerrada; el mensaje "Teclado Bloqueado (Presione FIN)" será exhibida. "PRESIONE OK PARA DESBLOQUEAR EL TECLADO" se exhibirá, presione la Tecla  para desbloquear el teclado.

OPCIONES DISPONIBLES DURANTE UNA LLAMADA

Durante una llamada telefónica, usted puede acceder las funciones siguientes presionando la Tecla de Función Derecha  [Opciones]:

1. **Nuevo Mensaje:** Para acceder el Menú Mensajes durante una llamada. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], seleccione 1. Nuevo Mensaje y presione la Tecla .

2. **Lista de Contactos:** Para visualizar su Lista de Contactos durante una llamada. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], seleccione **2. Lista de Contactos** y presione la Tecla .
 3. **Histórico de Llamadas:** Para visualizar la lista de su Histórico de Llamadas durante una llamada. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], seleccione **3. Histórico de Llamadas** y presione la Tecla .
 4. **Bluetooth:** Para acceder el Menú Bluetooth® durante una llamada. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], seleccione **4. Bluetooth** y presione la Tecla .
-  Si un dispositivo de Audio Bluetooth® estuviere conectado, las funciones **Audio para Teléfono / Audio para Dispositivo** serán exhibidas en el menú de opciones envés de Bluetooth.
5. **Menú Principal:** Para acceder el Menú Principal durante una llamada. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], seleccione **5. Menú Principal** y presione la Tecla .
 6. **Bloc de Notas +:** Para crear notas durante una llamada. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], seleccione **6. Bloc de Notas +** y presione la Tecla .
 7. **Privacidad de Voz:** Para Activar o Desactivar la función de privacidad de voz. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], seleccione **7. Privacidad de Voz** y presione la Tecla .
-  Los ajustes de **Privacidad de Voz** no se aplican en el modo GSM.
8. **Activar/Desactivar DTMF:** Para Activar o Desactivar la función DTMF durante una llamada. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], seleccione **8. Activar/Desactivar DTMF** y presione la Tecla .

REALIZACION DE UNA LLAMADA DE EMERGENCIA

La función E911 activa automáticamente el Modo Llamada de Emergencia cuando usted marca el número de emergencia programada, "911". Esta función también opera en Modo Bloqueado y fuera del área de servicio.

911 EN EL MODO BLOQUEADO

Para realizar una llamada de emergencia en el Modo Bloqueado:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, inserte "911" y enseguida presione la Tecla ENVIAR .
2. La llamada será conectada.
3. El teléfono sigue en el Modo de Emergencia durante 5 minutos. Tras 5 minutos, el teléfono volverá al Modo Bloqueado.

911 UTILIZAR CUALQUIER SISTEMA DISPONIBLE

Para realizar una Llamada de Emergencia utilizando cualquier sistema disponible:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, inserte "911" y enseguida presione la Tecla ENVIAR .
2. La llamada será conectada.
3. El teléfono permanecerá en el Modo de Emergencia durante 5 minutos. Mientras el teléfono esté en el Modo de Emergencia, el teléfono podrá recibir una llamada de cualquier sistema disponible o usted podrá realizar llamadas aun en el Modo de Llamada de Retorno de Emergencia. Tras los 5 minutos, cierre el modo Emergencia.

MARCADO CON LETRAS

Permite que usted marque el número asociado a una palabra específica.

Por ejemplo, para llamar "1-800-FLORES":

1. Desplace el teléfono hacia arriba, inserte "1-800" enseguida presione y mantenga presionada la Tecla Cambiar Modo .

2. Inserte **"FLORES"** con el teclado QWERTY y presione la Tecla ENVIAR  para conectar.

- Si el icono del Modo de Inserción Alfabética estuviere activado, solamente serán exhibidas letras mayúsculas.
- Presionar la Tecla Cambiar Modo  cambiará entre el Modo de Inserción Numérica y Inserción Alfabética.

MENU FAVORITOS

Para definir hasta 9 contactos como Favoritos:

1. Para definir hasta 9 contactos como Favoritos: , presione la Tecla  **[ATRIBUIR]**.
2. Seleccione el contacto deseado y presione la Tecla  **[MARCAR/ DESMARCAR]**. Cuando termine, presione la Tecla de Función Izquierda  **[Hecho]**.

Para remover los contactos definidos como Favoritos:

1. Desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla Favoritos .
2. Seleccione el contacto deseado y presione la Tecla de Función Derecha  **[Opciones]**.
3. Presione **1. Remover** o **2. Remover Todos** y seleccione **Sí** y presione la Tecla .

FUNCION DE MEMORIA 3

Este capítulo abarca las funciones de memoria incluyendo

Almacenamiento de un Número de Teléfono

Edición de Registros de Contactos

Números Estándar

Inserción de Letras, Números y Símbolos

Marcado con Uno, Dos o Tres Toques



ALMACENAMIENTO DE UN NUMERO TELEFONICO

La Lista de Contactos almacena hasta 1000 registros.

LA LISTA DE CONTACTOS ALMACENA HASTA 1000 REGISTROS.

1. Desplace el teléfono hacia arriba y inserte el número de teléfono que usted desea grabar (hasta 32 caracteres).
2. Presione la Tecla de Función Izquierda [Grabar].
3. Seleccione **1. Agregar Nuevo Contacto** y presione la Tecla .
4. Presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el tipo del número de teléfono que usted desea grabar y enseguida presione la Tecla .

Móvil 1 / Móvil 2 / Residencia / Comercial / Fax

Utilice **Actualizar Existente** para agregar otro número de teléfono a un contacto ya almacenado en la memoria.

5. Inserte un nombre para el número de teléfono (hasta 32 caracteres) y enseguida presione la Tecla [GRABAR].
6. El mensaje “**CONTACTO GRABADO**” será exhibido y enseguida el número de teléfono será re-exhibido en la pantalla. Presione la Tecla FIN/ALIMENTACION para salir o presione la Tecla ENVIAR para llamar al número.

OPCIONES PARA PERSONALIZAR SUS CONTACTOS

Cuando el número de teléfono básico y las informaciones de nombre sean almacenados en sus Contactos, usted podrá editar y/o personalizar los registros.

1. Desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla de Función Derecha [Contactos] y enseguida seleccione el registro del Contacto que desea editar.
2. Presione la Tecla de Función Izquierda [Editar] para acceder la pantalla Editar Contacto.
3. Seleccione el campo de informaciones que usted desea personalizar. Los campos incluyen:

Nombre / Móvil 1 / Residencia / Comercial / Móvil 2 / Fax / E-mail Personal / E-mail Comercial / Imagen/Video / Campanilla / Tono de Mensaje / Grupo / Dirección Residencial / Dirección de Trabajo / Empresa / Cargo / Cumpleaños / Notas

4. Cambie los datos conforme la necesidad y enseguida presione la Tecla [GRABAR] para actualizar el registro del contacto.

ADICION O MODIFICACION DE GRUPOS

Para organizar sus Contactos en grupos:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla de Función Derecha [Contactos], enseguida seleccione el registro de Contacto deseado.
2. Presione la Tecla de Función Izquierda [Editar].
3. Seleccione **Grupo** y presione la Tecla de Función Izquierda [Confirmar / Editar].
4. Editar **Personal** o **Personal** y enseguida presione la Tecla [MARCAR / DESMARCAR]. Para crear un nuevo grupo, presione la Tecla de Función Derecha [Nuevo], inserte el nombre del nuevo nombre del grupo y enseguida presione la Tecla [GRABAR].
5. Presione la Tecla de Función Izquierda [Hecho] para confirmar el grupo.
6. Presione la Tecla [GRABAR] para actualizar el registro del contacto.

CAMBIAR LA CAMPANILLA DE LLAMADAS

Para identificar la persona que está llamando ajuste diferentes campanillas para diferentes números de teléfono en sus Contactos:

1. Desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla de Función Derecha [Contactos] y enseguida seleccione el registro deseado.
2. Presione la Tecla de Función Izquierda [Editar].
3. Seleccione **Campanilla** y enseguida presione la Tecla de Función Izquierda [Confirmar].

4. Seleccione la nueva campanilla y enseguida presione la Tecla **[OK]**.

- Presione la Tecla de Función Izquierda **[Reproducir]** para oír una campanilla seleccionada o presione la Tecla de Función Derecha **[Opciones]** para visualizar las informaciones del archivo antes de presionar la Tecla **[OK]**.
- Para remover el tono de llamada, presione la Tecla de Función Derecha **[Remover]**. "REMOVER CAMPANILLA?" aparece en la pantalla. Seleccione **Sí** y pulse la Tecla **[OK]**.

5. Presione la Tecla **[OK]** **[GRABAR]** para actualizar el registro del contacto.

ADICION O MODIFICACION DE LA IDENTIFICACION DE IMAGEN/VIDEO

Para seleccionar una imagen o vídeo para atribución a una Identificación del Interlocutor:

1. Desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla de Función Derecha **[Contactos]** y enseguida seleccione el registro deseado.
2. Presione la Tecla de Función Izquierda **[Editar]**.
3. Seleccione **Imagen/Vídeo** y presione la Tecla de Función Izquierda **[Confirmar]**.
4. Seleccione **1. Imágenes** o **2. Vídeos** y enseguida presione la Tecla **[OK]**.
5. Presione la Tecla de dirección **[Arriba]** hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o derecha para seleccionar una imagen o un vídeo y enseguida presione la Tecla **[OK]**.

- Para remover el tono de llamada, presione la Tecla de Función Derecha **[Remover]**. "REMOVE PICTURE FROM CONTACT?" aparece en la pantalla. Seleccione **Sí** y pulse la Tecla **[OK]**.

6. Cuando finalice, presione la Tecla **[OK]** **[GRABAR]** para actualizar el registro del contacto.

ADICION O MODIFICACION DE UNA DIRECCION DE E-MAIL

Para insertar o agregar una dirección de E-mail a un registro de Contacto:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla de Función Derecha **[Contactos]** y enseguida seleccione el registro deseado.
2. Presione la Tecla de Función Izquierda **[Editar]**.
3. Seleccione **E-mail Personal / E-mail Comercial**.
4. Inserte una dirección de E-mail utilizando el Teclado QWERTY y enseguida presione la Tecla **[OK]** **[GRABAR]** para actualizar el registro del contacto.

ADICION DE UN REGISTRO DE MARCADO RAPIDO

Para agregar un registro al grupo de Marcado Rápido:

1. Desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla de Función Derecha **[Contactos]** y enseguida seleccione un registro deseado.
2. Presione la Tecla de Función Izquierda **[Editar]**.
3. Seleccione el número de teléfono que usted desea agregar al grupo Marcado Rápido y enseguida presione la Tecla de Función Derecha **[Opciones]**.
4. Seleccione **1. Ajuste de Marcado Rápido** y enseguida presione la Tecla **[OK]**.
5. Seleccione una localización de Marcado Rápido y enseguida presione la Tecla **[OK]** **[CONFIRMAR]**.
6. Seleccione **Sí** y presione la Tecla **[OK]**.
7. Presione la Tecla **[OK]** **[GRABAR]** para actualizar el registro del contacto.

- Utilizando el Teclado QWERTY presione el número de marcado rápido correspondiente para seleccionar a localización del marcado rápido deseado.

EDICION DE REGISTROS DE CONTACTOS

ADICION DE UN NUMERO DE TELEFONO EN EL MODULO INACTIVO

1. Desplace el teléfono hacia arriba y inserte el número de teléfono que desea grabar (hasta 32 dígitos).

- Presione la Tecla de Función Izquierda  [Grabar].
- Seleccione **2. Actualizar Existente** y enseguida presione la Tecla .
- Seleccione el registro de Contacto existente y enseguida presione la Tecla .
- Seleccione el tipo de número de teléfono a continuación y enseguida presione la Tecla .

Móvil 1 / Móvil 2 / Residencial / Comercial / Fax
- Si un número de teléfono ya haya sido atribuido al tipo seleccionado, seleccione **Sí** para sustituir el registro existente y enseguida presione la Tecla .
- El mensaje **"CONTACTO ACTUALIZADO"** se exhibirá y enseguida el número de teléfono será re-exhibido en la pantalla. Presione la Tecla FIN/ALIMENTACION  para salir, o presione la Tecla ENVIAR  para llamar al número.

ADICION DE UN NUMERO DE TELEFONO A PARTIR DE LA PANTALLA DE LA LISTA DE CONTACTOS

- Desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla de Función Derecha  [Contactos].
- Seleccione el registro de Contacto que desea editar y enseguida presione la Tecla de Función Izquierda  [Editar].
- Seleccione el campo del número de teléfono y inserte el número. Enseguida presione la Tecla  [GRABAR] para actualizar el registro del contacto. Un mensaje de confirmación se exhibirá.

EDICION DE NUMEROS DE TELEFONO ALMACENADOS

- Desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla de Función Derecha  [Contactos].
- Seleccione el registro del Contacto que desea editar y enseguida presione la Tecla de Función Izquierda  [Editar].
- Seleccione el número de teléfono que desea editar.

- Edite el número de teléfono conforme necesario y enseguida presione la Tecla  [GRABAR] para actualizar el registro del contacto.

EDICION DE LOS NOMBRES ALMACENADOS

- Desplace el teléfono hacia arriba y enseguida presione la Tecla de Función Derecha  [Contactos].
- Seleccione el registro del Contacto que desea editar y enseguida presione la Tecla de Función Izquierda  [Editar].
- Edite el nombre conforme necesario y enseguida presione la Tecla  [GRABAR] para actualizar el registro del contacto.

BORRADO DE UN NUMERO DE TELEFONO DE UN CONTACTO

- Desplace el teléfono hacia arriba y enseguida presione la Tecla de Función Derecha  [Contactos].
- Seleccione el registro del Contacto y enseguida presione la Tecla de Función Izquierda  [Editar].
- Seleccione el número de teléfono deseado a ser borrado.
- Presione y mantenga la Tecla Borrar  para borrar el número.
- Presione la Tecla  [GRABAR] para actualizar el registro del contacto. Un mensaje de confirmación será exhibido.

BORRADO DE UN REGISTRO DE CONTACTO

- Desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla de Función Derecha  [Contactos].
- Seleccione el registro del Contacto deseado a ser borrado.
- Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], seleccione **2. Borrar** y presione la Tecla .
- Seleccione **Sí** y presione la Tecla . Un mensaje de confirmación será exhibido.

BORRADO DE UN MARCADO RAPIDO

1. Desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla de Función Derecha [Contactos].
2. Seleccione el registro que contenga el número de marcado rápido a ser borrado.
3. Presione la Tecla de Función Izquierda [Editar].
4. Seleccione el número de teléfono de marcado rápido a ser borrado.
5. Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones], seleccione **1. Remoción del Marcado Rápido** y presione la Tecla [OK].
6. Seleccione **Sí** y presione la Tecla [OK]. Un mensaje de confirmación será exhibido.
7. Presione la Tecla [OK] [GRABAR] para actualizar el registro del contacto.

NUMEROS ESTANDAR

El número de teléfono grabado cuando se crea un Contacto es el Número Estándar. Si más de un número es grabado en un registro de Contacto, otro número puede ser ajustado como el Número Estándar.

 El Número Estándar no puede ser borrado. Todo el registro del Contacto puede ser borrado u otro número puede ser atribuido como el Número Estándar permitiendo que usted borre el número original y mantenga el registro del Contacto.


CAMBIO DEL NUMERO ESTANDAR

1. Desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla de Función Derecha [Contactos].
2. Seleccione el registro del Contacto que desea editar y enseguida presione la Tecla de Función Izquierda [Editar].
3. Seleccione el número de teléfono que desea definir como Número Estándar, enseguida presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].
4. Seleccione **2. Ajustar Como Estándar** y enseguida presione la Tecla [OK].

5. Seleccione **Sí** y presione la Tecla [OK]. Un mensaje de confirmación será exhibido.
6. Presione la Tecla [OK] [GRABAR] para actualizar el registro del contacto.

INSERCIÓN DE LETRAS, NUMEROS Y SIMBOLOS

Su dispositivo tiene un Teclado QWERTY que proporciona una experiencia perfeccionada de digitación en un pequeño dispositivo portátil para inserciones fáciles y cómodas.

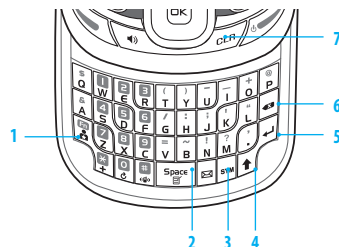

1. [123] Tecla Cambiar Modo:

- Cuando esté en el modo de Inserción Numérica
 - Presione para cambiar entre números y letras que aparecen en la misma tecla.
- Cuando esté en el modo de Inserción de Texto
 - Presione para cambiar entre la inserción de números y letras que aparecen en la misma tecla.
 - Presione y mantenga presionada para trabar en el modo de inserción numérica o de texto.

2. [] **Tecla Espacio:** Presione para aceptar una palabra o agregar un espacio al insertar letras.
3. [] **Tecla de Símbolos:** Presione para abrir la lista de símbolos.
4. [] **Tecla Caps:** Presione para seleccionar una condición de letra para el modo de inserción de texto estándar [Abc], [Abc], [ABC] y [abc] indican la inserción del texto estándar.
5. [] **Tecla Enter:** Presione para insertar un fin de línea.
6. [] **Tecla Borrar:** Cuando esté en un campo de inserción de texto y en el modo de inserción, presione para borrar el carácter a la izquierda del cursor. Presione y mantenga presionada para borrar toda la palabra o la cadena de caracteres insertada.
7. [] **Tecla CLR:** Cuando esté en un campo de inserción de Texto y en el modo de inserción, presione para borrar el carácter a la izquierda del cursor. Presione y mantenga presionada para borrar toda la palabra o la cadena de caracteres insertada.

 Para mejor desempeño en ambientes de poca iluminación, su teléfono incluye una función de luz de fondo que puede iluminar tanto la pantalla como el teclado; por lo tanto usted puede seguir leyendo y digitando. (Por favor, consulte la [página 99](#) para mayores detalles sobre la [Luz de Fondo](#).)

MARCADO CON UNO, DOS O TRES TOQUES

Una vez que haya asignado números de marcado rápido a las entradas de contacto, utilice los pasos siguientes para utilizar los números de marcado rápido:

MARCADO CON UN TOQUE:

- 1-9:** Desplace el teléfono hacia arriba y enseguida presione y mantenga presionada la tecla numérica que desea conectar durante más de 1 segundo.
-  (**Buzón**) ya es atribuido a su buzón.

MARCADO CON DOS TOQUES:

- 10-99:** Desplace el teléfono hacia arriba y enseguida presione el primer dígito y presione y mantenga presionado el segundo dígito del número a marcar.

MARCADO CON TRES TOQUES:

- 100-500:** Desplace el teléfono hacia arriba, presione el primero y segundo dígito y enseguida presione y mantenga presionado el tercer dígito del número por marcar.
- 112, 211, 311:** Las entradas de Marcado Rápido **112, 211, 311** (**Reservadas**) ya están atribuidas.
- 411:** Entrada de Marcado Rápido **411** (**Asistencia de Directorio**) ya está atribuida.

FUNCIONES DEL MENU 4

Este capítulo abarca el acceso al menú y la utilización de sus funciones y recursos para personalizar su VERSE.

CONTACTOS
Nuevo Contacto
Lista de Contactos
Backup de Mis Contactos

Grupos
Marcados Rápidos
Contactos Favoritos
Mi Tarjeta de Visitas

HISTORICO DE LLAMADAS
Llamadas No Contestadas

Llamadas Recibidas
Llamadas Marcadas
Todas las Llamadas
Timers de Llamadas

easyedgeSM
Calculadora de Propinas
Su Navegador

Navegador
Navegador

TONE ROOM DELUXE
Tone Room Deluxe

PAC-MAN
PAC-MAN

HERRAMIENTAS

Mandos de Voz
Calculadora
Calculadora de Propinas
Calendario
Diario Electrónico
Reloj de Alarma
Cronómetro
Reloj Mundial
Bloc de Notas +

Almacenamiento en Lotes USB

AJUSTES

Ajustes de los Sonidos
Ajustes de la Pantalla
Ajustes del Teléfono
Ajustes de Llamadas
Memoria Bluetooth®
Modo USB
Informaciones del Teléfono



VERSE

NUEVO CONTACTO

Para agregar un nuevo número a su Lista de Contactos:

 Utilizando este menú secundario, el número será grabado como un nuevo Contacto. Para grabar el número en un Contacto existente, edite el registro del Contacto.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **1. Contactos, 1. Nuevo Contacto**.
2. En el campo **Nombre**, ingrese un nombre para el Contacto.
3. Para cambiar el modo de ingreso, presione la Tecla de Función Izquierda  [Abc], seleccione la opción deseada y presione la Tecla .
3. Presione la Tecla de Dirección  hacia abajo para ingresar informaciones en otros campos para el contacto. Los campos incluyen:
Móvil 1 / Residencia / Trabajo / Móvil 2 / Fax / Email Personal / Email Comercial / Imagen/Video / Campanilla / Tono de Mensaje / Grupo / Dirección Residencial / Dirección del Trabajo / Empresa / Título / Aniversario / Notas
4. Presione la Tecla  [GRABAR] para crear el registro del contacto.

LISTA DE CONTACTOS

Usted puede revisar todos los registros almacenados en su Lista de Contactos o rápidamente encontrar un registro ingresando un nombre o su cadena de caracteres en el campo **Ir Hacia**.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **1. Contactos, 2. Lista de Contactos**.
-  **Acceso Rápido:** En el modo inactivo, desplace el teléfono hacia arriba y la Tecla de Función Derecha  [Contactos]. La lista de nombres existente en sus contactos será exhibida alfabéticamente.
2. Ingrese un nombre o parte de un nombre en el campo **Ir Hacia** en la parte inferior de la pantalla o presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para recorrer por su Lista de Contactos.

3. Para editar el registro, presione la Tecla de Función Izquierda  [Editar]. Para visualizar los detalles del contacto, presione la Tecla  [VISUALIZAR].
 - Presionando la Tecla de Función Derecha  [Opciones], usted podrá seleccionar entre las opciones que se muestran a continuación:
 - 1. Nuevo Contacto:** Agrega un nuevo contacto a tu lista de contactos.
 - 2. Borrar:** Borra el contacto de tu lista de contactos.
 - 3. Nuevo Mensaje:** Usted tiene la opción de enviar un Mensaje de TEXTO, con Imagen, con Video o Voz.
 - 4. Llamar:** Realiza una llamada para el contacto.
 - 5. Administrar Contactos:** Permite que usted administre sus contactos con las opciones a seguir: **1. Borrar / 2. Bloquear / 3. Desbloquear / 4. Copiar para la Tarjeta**
 - 6. Enviar Tarjeta de Visitas:** Permite que usted envíe una tarjeta de visitas a través de **Mensaje con Imagen, Mensaje con Video, Mensaje de Voz o Bluetooth®**.
4. Para marcar el número seleccionado, presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones], Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Llamar** y presione la Tecla  o presione la Tecla ENVIAR  para realizar una llamada.

BACKUP DE MIS CONTACTOS

Haga download del Backup de Mis Contactos, así que si su teléfono se pierde o es robada, usted puede transferir fácilmente sus números a un nuevo teléfono.

ACCESO AL BACKUP DE MIS CONTACTOS PRE-CARGADO

1. Acceder el catálogo **easyedge** a través del acceso directo del dispositivo en modo de espera o desde las opciones del menú del dispositivo.
2. Backup de Mis Contactos debería aparecer en la lista de aplicaciones descargadas en el dispositivo. Seleccione **Backup de Mis Contactos** - la aplicación será abierta.

CONFIGURANDO EL BACKUP DE MIS CONTACTOS

1. Después de la aplicación se inicia, la **Pantalla de Bienvenida** será exhibida. Seleccione **Siguiente** para continuar. Debes aceptar los términos y condiciones para proceder a la configuración de la pantalla.
2. En la pantalla de configuración, se le pedirá que introduzca su PIN. De forma predeterminada, el pasador serán los últimos 4 dígitos de su número de teléfono celular. (Usted puede cambiar su código PIN a través del menú **Configuración** seleccionando **Cambiar código PIN**). Seleccione el **OK**.
3. Si tiene contactos guardados en su dispositivo, puede realizar copias de seguridad de contactos almacenados en el dispositivo en el Backup de Mis Contactos mediante la selección de **Backup** de la pantalla principal screen de la aplicación.
4. En el menú **Configuración**, puede ver la información de su cuenta, usted puede configurar copias de seguridad automáticas que se produzca, cambiar el PIN, cambiar el idioma, y ver la sección de ayuda de la aplicación.

 **Backup de Mis Contactos:** Los usuarios del servicio easyedgeSM Pay-As-You-Go que incurran en cargos de acceso a datos de MCB en roaming deberán marcar el número 611 para un crédito a la factura.

GRUPOS

La función Grupos permite que usted clasifique los registros del teléfono en grupos de hasta 20 miembros en cada grupo. Los grupos estándar incluyen Trabajo y Personal y no se pueden borrar o renombrar.

PARA AGREGAR UN NUEVO GRUPO

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  **[MENU]** y a seguir presione **1. Contactos, 3. Grupos**.
2. Presione la Tecla de Función Izquierda  **[Nuevo]**.
3. Ingrese un nuevo nombre de grupo y presione la Tecla  **[GRABAR]**.

PARA DESIGNAR UN NUMERO DE TELEFONO A UN GRUPO.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  **[MENU]** y a seguir presione **1. Contactos, 3. Grupos**.
2. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un grupo al cual usted desea agregar el contacto y después presione la Tecla de Función Derecha  **[Opciones]**.
3. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **7. Agregar** y presione la Tecla .
4. Sus registros de contactos serán exhibidos en orden alfabética. Seleccione el contacto que desea agregar y a seguir presione la Tecla  **[MARCAR/UNMARK]**.
5. Presione la Tecla de Función Izquierda  **[Hecho]**. El mensaje **"LISTA DE MIEMBROS ACTUALIZADA"** será exhibido.

PARA CAMBIAR EL NOMBRE DEL GRUPO

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  **[MENU]** y a seguir presione **1. Contactos, 3. Grupos**.
2. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el grupo que desea renombrar y a seguir presione la Tecla de Función Derecha  **[Opciones]**.
3. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **5. Renombrar** y presione la Tecla .
4. Ingrese el nuevo nombre del grupo y a seguir presione la Tecla  **[GRABAR]**.

BORRAR GRUPO

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  **[MENU]** y a seguir presione **1. Contactos, 3. Grupos**.
2. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el nombre del grupo existente que usted desea borrar y a seguir presione la Tecla de Función Derecha  **[Opciones]**.

- Presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **6. Borrar Grupo** y presione la Tecla .
- El mensaje “¿BORRAR GRUPO?” será exhibido en la pantalla.
- Presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Sí** y presione la Tecla . Un mensaje de confirmación será exhibido.

PARA ENVIAR UN MENSAJE DE TEXTO A UN GRUPO

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [MENU] y a seguir presione **1. Contactos, 3. Grupos**.
- Presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el grupo para el cual desea enviar un mensaje y a seguir presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].
- Presione **1. Nuevo Mensaje de TEXTO**.
- Ingresa su mensaje en el campo **Texto** y a seguir presione la Tecla de Función Derecha [Opciones] para seleccionar entre las opciones a continuación: **Ingresar Texto Rápido, Grabar Como Borrador, Agregar, Nivel de Prioridad** o **Cancelar Mensaje**.
- Para enviar el mensaje de TEXTO, presione la Tecla [ENVIAR] o presione la Tecla ENVIAR .

PARA ENVIAR UN MENSAJE CON IMAGEN A UN GRUPO

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [MENU] y a seguir presione **1. Contactos, 3. Grupos**.
- Presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el grupo para el cual desea enviar un mensaje y a seguir presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].
- Presione **2. Nuevo Mensaje con Imagen**.
- En **Texto**, ingrese su mensaje y a seguir presione la Tecla de Dirección hacia abajo.

- En **Imagen**, presione la Tecla de Función Izquierda [Imágenes], seleccione la imagen que desea enviar y a seguir presione la Tecla . Presione la Tecla de Dirección hacia abajo.
- En **Sonido**, presione la Tecla de Función Izquierda [Sonidos], presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el sonido que desea enviar y a seguir presione la Tecla . Presione la Tecla de Dirección hacia abajo.
- En **Tarjeta de Visitas**, presione la Tecla de Función Izquierda [Agregar], presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **1. Mi Tarjeta de Visitas** o **2. De Contactos** y a seguir presione la Tecla . Si **2. De Contactos** fue seleccionado, seleccione el Contacto deseado y presione la Tecla [MARCAR / DESMARCAR] y a seguir presione la Tecla de Función Izquierda [Hecho]. Presione la Tecla de Dirección hacia abajo.
- En **Asunto**, ingrese un asunto utilizando el Teclado QWERTY.
- Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones] para seleccionar entre las siguientes: **Pré-visualizar, Grabar Como Borrador, Ingresar Texto Rápido, Agregar Diapositiva, Agregar Dirección desde Contactos, Nivel de Prioridad** o **Cancelar Mensaje**.

Estas opciones pueden variar de acuerdo con el contenido del mensaje que se escoja.

- Para enviar el Mensaje con Imagen, presione la Tecla [ENVIAR] o presione la Tecla ENVIAR .

PARA ENVIAR UN MENSAJE CON VIDEO A UN GRUPO

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [MENU] y a seguir presione **1. Contactos, 3. Grupos**.
- Presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el grupo para el cual desea enviar un mensaje y a seguir presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].
- Presione **3. Nuevo Mensaje con Video**.

- En **Texto**, ingrese su mensaje y a seguir presione la Tecla de Dirección  hacia abajo.
- En **Video**, presione la Tecla de Función Izquierda  [**Videos**], seleccione el video que desea enviar y a seguir presione la Tecla . Presione la Tecla de Dirección  hacia abajo.
- En **Tarjeta de Visitas**, presione la Tecla de Función Izquierda  [**Agregar**], presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **1. Mi Tarjeta de Visitas** o **2. De Contactos** y a seguir presione la Tecla . Si **2. De Contactos** fue seleccionado, seleccione el Contacto deseado y presione la Tecla  [**MARCAR / DESMARCAR**] y a seguir presione la Tecla de Función Izquierda  [**Hecho**]. Presione la Tecla de Dirección  hacia abajo.
- En **Asunto**, ingrese un asunto utilizando el Teclado QWERTY.
- Presione la Tecla de Función Derecha  [**Opciones**] para seleccionar entre las siguientes: **Pré-visualizar**, **Grabar Como Borrador**, **Ingresar Texto Rápido**, **Nivel de Prioridad** o **Cancelar Mensaje**.

 Estas opciones pueden variar de acuerdo con el contenido del mensaje seleccionado.

- Para enviar el Mensaje de Video, presione la Tecla  [**ENVIAR**] o presione la Tecla ENVIAR .

PARA ENVIAR UN MENSAJE DE VOZ A UN GRUPO

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [**MENU**] y a seguir presione **1. Contactos**, **3. Grupos**.
- Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el grupo para el cual desea enviar un mensaje de voz y a seguir presione la Tecla de Función Derecha  [**Opciones**].
- Presione **4. Nuevo Mensaje de Voz**.
- Para registrar una nova Nota de Voz, presione la Tecla  para iniciar la grabación y a seguir presione la Tecla  [**DETENER**] para finalizar la grabación y salvar la nota de voz.

- En **Voz**, se exhibirá su nombre de del archivo registrado. Presione la Tecla de Dirección  hacia abajo.
- En **Texto**, ingrese su mensaje y a seguir presione la Tecla de Dirección  hacia abajo.
- En **Tarjeta de Visitas**, presione la Tecla de Función Izquierda  [**Agregar**], presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **1. Mi Tarjeta de Visitas** o **2. De Contactos** y a seguir presione la Tecla . Si **2. De Contactos** fue seleccionado, seleccione el Contacto deseado y presione la Tecla  [**MARCAR / DESMARCAR**] y a seguir presione la Tecla de Función Izquierda  [**Hecho**]. Presione la Tecla de Dirección  hacia abajo.
- En **Asunto**, ingrese un asunto utilizando el Teclado QWERTY.
- Presione la Tecla de Función Derecha  [**Opciones**] para seleccionar entre las siguientes: **Revisar**, **Grabar Como Borrador**, **Ingresar Texto Rápido**, **Nivel de Prioridad** o **Cancelar Mensaje**.

 Estas opciones pueden variar de acuerdo con el contenido del mensaje seleccionado.

- Para enviar el Mensaje de Voz, presione la Tecla  [**ENVIAR**] o presione la Tecla ENVIAR .

MARCADOS RAPIDOS

En el modo inactivo, las llamadas se pueden realizar para números almacenados en marcados rápidos desplazando el teléfono hacia arriba, presionando y manteniendo presionada la tecla numérica de localización en el teclado.

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [**MENU**] y a seguir presione **1. Contactos**, **4. Marcados Rápidos**.
- Seleccione la posición de Marcado Rápido deseada o ingrese el(los) dígito(s) de Marcado Rápido y a seguir presione la Tecla  [**CONFIRMAR**].
- Seleccione el registro del Contacto deseado y a seguir presione la Tecla .

4. Seleccione el número que usted desea ajustar como marcado rápido y a seguir presione la Tecla .
5. El mensaje “¿**DESIGNAR MARCADO RAPIDO AL CONTACTO?**” será exhibido en la pantalla. Seleccione **Si** y presione la Tecla . Un mensaje de confirmación será exhibido.

 El mensaje “No asignado” será exhibido cuando la localización esté disponible.

PARA BORRAR UN MARCADO RAPIDO GRABADO

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [**MENU**] y a seguir presione **1. Contactos, 4. Marcados Rápidos**.
2. Seleccione el registro Marcado Rápido que desea borrar.
3. Presione la Tecla de Función Derecha  [**Remover**].
4. El mensaje “¿**REMOVER MARCADO RAPIDO?**” será exhibido en la pantalla. Seleccione **Sí** y presione la Tecla . Un mensaje de confirmación será exhibido.

CONTACTOS FAVORITOS

Permite que usted grabe sus contactos más frecuentemente accedidos para acceso rápido.

PARA ATRIBUIR CONTACTOS FAVORITOS

1. Desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla Barra de Tareas  (localizada en el lado derecho del dispositivo), desplace la Tecla de Dirección  hacia la izquierda o derecha para desplazar hasta **FAVORITOS** y enseguida presione la Tecla . O desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [**MENU**] y a seguir presione **1. Contactos, 5. Contactos Favoritos**.

 **Acceso Rápido:** En el modo inactivo, desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla Favoritos/Cambio de Modo .

2. Desplace la Tecla de Dirección  hacia la izquierda, derecha, hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un campo vacío y enseguida presione la Tecla  [**ATRIBUIR**].
3. Seleccione el contacto que desea atribuir y enseguida presione la Tecla  [**MARCAR**].
4. Presione la Tecla de Función Izquierda  [**Hecho**].

PARA VISUALIZAR LOS CONTACTOS FAVORITOS

1. Desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla Barra de Tareas  (localizada en el lado derecho del dispositivo), desplace la Tecla de Dirección  hacia la izquierda o derecha para desplazar hasta **FAVORITOS** y enseguida presione la Tecla . O desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [**MENU**] y a seguir presione **1. Contactos, 5. Contactos Favoritos**.

 **Acceso Rápido:** En el modo inactivo, desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla Favoritos/Cambiar Modo .

2. Desplace la Tecla de Dirección  hacia la izquierda, derecha, hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un contacto deseado.
3. Presione la Tecla de Función Izquierda  [**Mensajes**]. O presione la Tecla de Función Derecha  [**Opciones**] para seleccionar una de las siguientes opciones:
 - **Remover:** Remueve un contacto de la lista Favoritos.
 - **Remover Todos:** Remueve todos los contactos de la lista Favoritos.
4. Presione la Tecla  [**VISUALIZAR**].

PARA BORRAR CONTACTOS FAVORITOS

1. Desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla Barra de Tareas  (localizada en el lado derecho del dispositivo), desplace la Tecla de Dirección  hacia la izquierda o derecha para desplazar hasta **FAVORITOS** y enseguida presione la Tecla . O desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [**MENU**] y a seguir presione **1. Contactos, 5. Contactos Favoritos**.

 **Acceso Rápido:** En el modo inactivo, desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla Favoritos/Cambiar Modo .

- Desplace la Tecla de Dirección  hacia la izquierda, derecha, hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un contacto deseado y enseguida presione la Tecla  [VISUALIZAR].
- Presione la Tecla de Función Izquierda  [BORRAR].
- El mensaje “¿BORRAR CONTACTO?” se exhibirá en la pantalla. Seleccione **Sí** y presione la Tecla . Un mensaje de confirmación se exhibirá.

PARA EDITAR CONTACTOS FAVORITOS

- Desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla Barra de Tareas  (localizada en el lado derecho del dispositivo), desplace la Tecla de Dirección  hacia la izquierda o derecha para desplazar hasta **FAVORITOS** y enseguida presione la Tecla . O desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **1. Contactos, 5. Contactos Favoritos**.

 **Acceso Rápido:** En el modo inactivo, desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla Favoritos/Cambiar Modo .

- Desplace la Tecla de Dirección  hacia la izquierda, derecha, hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un contacto deseado y enseguida presione la Tecla  [VISUALIZAR].
- Presione la Tecla  [EDITAR].

 Para editar el contacto, por favor, refiérase a la [página 52](#) para más detalles sobre la [Lista de Contactos](#).

PARA LLAMAR UN CONTACTO FAVORITO O ENVIAR UN MENSAJE

- Desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla Barra de Tareas  (localizada en el lado derecho del dispositivo), desplace la Tecla de Dirección  hacia la izquierda o derecha para desplazar hasta **FAVORITOS** y enseguida presione la Tecla . O desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **1. Contactos, 5. Contactos Favoritos**.

 **Acceso Rápido:** En el modo inactivo, desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla Favoritos/Cambiar Modo .

- Desplace la Tecla de Dirección  hacia la izquierda, derecha, hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un contacto deseado.
- Para realizar una llamada, presione la Tecla ENVIAR . Para enviar un mensaje de texto para el contacto, presione la Tecla Compositor de TEXTO .
- Desplace la Tecla de Dirección  hacia la izquierda, derecha, hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un contacto deseado y enseguida presione la Tecla  [VISUALIZAR].

 Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] para seleccionar una de las opciones a continuación:

- Nuevo Mensaje de TEXTO / Nuevo Mensaje con Imagen / Nuevo Mensaje con Vídeo / Nuevo Mensaje de Voz / Ajuste del Marcado Rápido / Llamada / Copiar a la Tarjeta / Copiar Todo a la Tarjeta.

MI TARJETA DE VISITAS

Una Tarjeta de Visitas con el número del teléfono móvil será exhibida automáticamente.

EDITAR MI TARJETA DE VISITAS

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **1. Contactos, 6. Mi Tarjeta de Visitas**.
- Presione la Tecla de Función Izquierda  [Editar].
- Edite las opciones Mi Tarjeta de Visitas y a seguir presione la Tecla  para grabar sus alteraciones.

ENVIAR MI TARJETA DE VISITAS

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **1. Contactos, 6. Mi Tarjeta de Visitas**.
- Presione la Tecla de Función Derecha  [Enviar].

01

02

03

04

05

06

07

3. Presione **1. Enviar a través de Mensaje con Imagen**, **2. Enviar a través de Mensaje con Video**, **3. Enviar a través de Mensaje de Voz** o **4. Enviar a través de Bluetooth**.

- **Enviar a través de Mensaje con Imagen:** Permite que usted envíe mensajes con imagen con la Tarjeta de Visitas como un anexo.
- **Enviar a través de Mensaje con Video:** Permite que usted envíe mensajes con video con la Tarjeta de Visitas como un anexo.
- **Enviar a través de Mensajes de Voz:** Permite que usted envíe mensajes de voz con la Tarjeta de Visitas como un anexo.
- **Enviar a través de Bluetooth:** Permite que usted envíe la Tarjeta de Visitas para otro dispositivo Bluetooth®.

LLAMADAS NO CONTESTADAS

Exhibe informaciones sobre las 90 llamadas no contestadas más recientes. Realice una llamada para un número de llamada no contestada apenas presionando la Tecla ENVIAR .

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  **[MENU]** y a seguir presione **3. Histórico de Llamadas**, **1. Llamadas No Contestadas**.
2. Seleccione un registro y realice una de las siguientes opciones:
 - Presione la Tecla  **[ABRIR]** para visualizar el registro.
 - Presione la Tecla Enviar  para llamar al número.
 - Presione la Tecla de Función Derecha  **[Opciones]** para seleccionar:
 - Grabar en Contactos:** Graba el contacto.
 - Detalles:** Exhibe las informaciones del interlocutor se registrado en Contactos.
 - Borrar:** Borra la llamada de la lista de Llamadas No Contestadas.
 - Bloquear/Desbloquear:** Bloquea o desbloquea el registro.
 - Borrar Todos:** Borra todos los registros de la lista de Llamadas No Contestadas.
 - Timers de Llamadas:** Exhibe el tiempo de uso.
 - Presione la Tecla de Función Izquierda  **[Mensaje]** para seleccionar:
 - Mensaje de TEXTO / Mensaje con Imagen / Mensaje con Video / Mensaje de Voz**

 Después de 90 llamadas no contestadas, la llamada más antigua será automáticamente borrada del historial.

LLAMADAS RECIBIDAS

Exhibe informaciones sobre las 90 llamadas recibidas más recientes. Realice una llamada para un número recibido apenas presionando la Tecla ENVIAR .

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  **[MENU]** y a seguir presione **3. Histórico de Llamadas**, **2. Llamadas Recibidas**.
2. Seleccione un registro y ejecute una de las opciones que se indican a continuación:
 - Presione la Tecla  **[ABRIR]** para visualizar el registro.
 - Presione la Tecla Enviar  para realizar una llamada para el número.
 - Presione la Tecla de Función Derecha  **[Opciones]** para seleccionar:
 - Grabar en Contactos:** Graba el contacto.

Detalles: Exhibe las informaciones del interlocutor se registrado en Contactos.

Borrar: Borra la llamada de la lista de Llamadas Recibidas.

Bloquear/Desbloquear: Bloquea o desbloquea el registro.

Borrar Todos: Borra todos los registros de la Lista de Llamadas Recibidas.

Timers de Llamadas: Exhibe el tiempo de uso.

- Presione la Tecla de Función Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:
Mensaje de TEXTO / Mensaje con Imagen / Mensaje de Video / Mensaje de Voz

 Después de 90 llamadas recibidas, la llamada más antigua será automáticamente borrada del historial.

LLAMADAS MARCADAS

Exhibe informaciones sobre los 90 números marcados más recientes. Realice una llamada para un número marcado apenas presionando la Tecla ENVIAR .

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **3. Histórico de Llamadas, 3. Llamadas Marcadas**.

2. Seleccione un registro y ejecute una de las opciones que se indican a continuación:

- Presione la Tecla  [ABRIR] para visualizar el registro.

- Presione la Tecla Enviar  para llamar el número.

- Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] para seleccionar:

Grabar en Contactos: Graba el contacto.

Detalles: Exhibe las informaciones del interlocutor se registrado en Contactos.

Borrar: Borra la llamada de la lista de Marcados.

Bloquear/Desbloquear: Bloquea o desbloquea el registro.

Borrar Todos: Borra todos los registros de la lista de Llamadas Marcadas.

Timers de Llamadas: Exhibe el tiempo de uso.

- Presione la Tecla de Función Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:
Mensaje de TEXTO / Mensaje con Imagen / Mensaje con Video / Mensaje de Voz

 Después de 90 llamadas marcadas, la llamada más antigua será automáticamente borrada del historial.

TODAS LAS LLAMADAS

Exhibe informaciones sobre las llamadas recibidas, marcadas y no contestadas más recientes.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **3. Histórico de Llamadas, 4. Todas las Llamadas**.

2. Seleccione un registro y seleccione una de las opciones que se indican a continuación:

- Presione la Tecla  [ABRIR] para visualizar el registro.

- Presione la Tecla Enviar  para realizar una llamada para el número.

- Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] para seleccionar:

Detalles: Exhibe las informaciones del interlocutor se registrado en Contactos.

Borrar: Borra la llamada de la lista Todas las Llamadas.

Bloquear/Desbloquear: Bloquea o desbloquea el registro.

Borrar Todos: Borra todos los registros de la lista Todas las Llamadas.

Timers de Llamadas: Exhibe el tiempo de uso.

- Presione la Tecla de Función Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:
Mensaje de TEXTO / Mensaje con Imagen / Mensaje de Video / Mensaje de Voz

 • Después de 270 llamadas recibidas, marcadas o perdidas, la llamada más antigua será automáticamente borrada del historial.

- Para visualizar una lista rápida de todas sus llamadas, presione la Tecla Enviar  en el modo inactivo.

TIMERS DE LLAMADAS

Verifica el tiempo de uso y administra sus llamadas dentro del límite definido. Para visualizar 11 timers (Última Llamada, Todas las Llamadas, Llamadas Recibidas, Llamadas Marcadas, Llamadas en Roaming, Datos Transmitidos, Datos Recibidos, Total de Datos, Última Restauración, Llamadas de Por Vida, Contador de Datos de Por Vida):

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **3. Histórico de Llamadas, 5. Timers de Llamadas**.

2. Seleccione una lista de Llamadas. Timers de Llamadas incluyen:

01

02

03

04

05

06

07

Última Llamada / Todas las Llamadas / Llamadas Recibidas / Llamadas Marcadas / Llamadas en Roaming / Datos Transmitidos / Datos Recibidos / Total de Datos / Última Restauración / Llamadas de Por Vida / Contador de Datos de Por Vida



- Presione la Tecla de Función Izquierda  [Restaurar] para reiniciar el timer seleccionado.
- Presione la Tecla de Función Derecha  [Restaurar Todos] para reiniciar todos los timers.
- Usted no puede reiniciar las opciones Reiniciar Último, Llamadas de Por Vida y Contador de Datos de Por Vida.

easyedgeSM

easyedgeSM le permite hacer más que sólo hablar por teléfono. Esta es una tecnología y un servicio que permite que usted haga un download y utilice aplicaciones en su teléfono. Con easyedge es rápido y fácil personalizar su teléfono para adecuarlo a su estilo de vida y preferencias personales. Apenas haga el download de las aplicaciones deseadas. Desde campanillas y papeles de pared a juegos y herramientas de productividad, usted puede estar seguro que encontrará herramientas útiles, prácticas o mismo entretenimiento. Hay nuevas aplicaciones constantemente disponibles para uso.

DOWNLOAD DE APLICACIONES

Usted puede descargar aplicaciones y utilizar la tecnología easyedgeSM por medio de los cuales el servicio está disponible.

LLAMADAS RECIBIDAS

Cuando utilice las aplicaciones, una llamada pausará automáticamente la aplicación y permitirá que usted conteste la llamada. Cuando finalice la llamada, podrá reiniciar el uso de la aplicación.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione 5. easyedge.



Acceso Rápido: En el modo inactivo, desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla de Dirección  hacia abajo.

SU NAVEGADOR

Con la función Su Navegador, obtenga todas las funciones de un sistema de navegación vehicular avanzado en su teléfono móvil con la navegación por voz habilitada por GPS paso a paso. Busque cualquier destino incluyendo gasolineras, cajeros electrónicos, restaurantes y otros servicios. Obtenga mapas detallados de cualquier localidad.

DESCARGAR LAS INSTRUCCIONES DESDE SU NAVEGADOR DESDE

easyedgeSM

1. Seleccione **easyedge** abriendo el menú del teléfono y seleccionando (Exhibir **easyedge star**).
2. las flechas hacia arriba / hacia abajo para navegar al icono "carro de compras" y seleccione "(puede variar en las opciones de navegación). Seleccione el **Catálogo**.
3. Desplace hacia la carpeta **Navegación**.
4. Seleccione la opción de pago.
5. Seleccione **Teléfono** o **Tarjeta**.
6. El download será iniciado y la aplicación será instalada en el dispositivo.

ACTIVACION DE LA APLICACION SU NAVEGADOR

1. Acceder al menú principal **easyedge** a través del acceso directo del dispositivo en modo de espera o desde las opciones del menú del dispositivo.
2. Su navegador debe aparecer en la lista de aplicaciones descargadas en el dispositivo. Seleccione **Su Navegador** - la aplicación será abierta.

A PARTIR DEL MODO INACTIVO DE SU NAVEGADOR QUE USTED PUEDE SELECCIONAR

- Usted puede seleccionar **Dirigir Hasta** con indicaciones paso a paso a una determinada dirección, aeropuerto, direcciones de contactos y más.
- Usted puede seleccionar **Lugares** para buscar establecimientos comerciales más cercanos, gasolineras más baratas y más.
- Usted puede seleccionar **Mapas y Tránsito** para su localización actual en un mapa y el tráfico presente en el área.

NAVEGADOR

VISITA A UNA NUEVA PAGINA DE INTERNET

Utilice el navegador de Internet para acceder Internet y navegar en la red.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla **OK** [**MENÚ**] y a seguir presione **6. Navegador**.
2. En la pantalla **U.S. Cellular**, presione la Tecla de Función Izquierda **[Menú]**.
3. Presione la Tecla de Dirección **[Derecha]** hacia abajo para seleccionar la guía Opera en la barra de herramientas.
4. Presione la Tecla **OK** para exhibir el menú Opera.
5. Presione la Tecla de Dirección **[Derecha]** hacia abajo para seleccionar Página Inicial. Presione la Tecla **OK**.
6. La bandeja de entrada URL será seleccionada. Presione la Tecla **OK**. Utilice el teclado para insertar la URL deseada. Presione la Tecla **OK** [**Vaya**].
7. La nueva página de Internet se exhibirá.

ADICION DE UN MARCADOR

La función Bookmark facilita el acceso a sus sitios de Internet favoritos. Las páginas de la web marcadas pueden ser rápidamente abiertas o visitadas nuevamente a cualquier momento. Usted puede marcar cualquier página de la web exhibida en el momento.

1. En la página de Internet, presione la Tecla de Función Izquierda **[Menú]**.
2. Presione la Tecla de Dirección **[Derecha]** hacia abajo para seleccionar la guía Opera en la barra de herramientas.
3. Presione la Tecla **OK** para exhibir el menú Opera.
4. Presione la Tecla de Dirección **[Derecha]** hacia abajo para seleccionar Marcadores. Presione la Tecla **OK**.
5. Presione la Tecla de Dirección **[Derecha]** hacia arriba para seleccionar la página de Internet que usted desea agregar (+) como un marcador. Presione la Tecla **OK**.

6. La pantalla Agregar Marcador se exhibirá. Presione la Tecla de Dirección  hacia abajo para seleccionar la carpeta.
7. Presione la Tecla de Función Izquierda  [**Grabar**].
8. El marcador será indicado. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionarla.
9. Presione la Tecla de Función Izquierda  [**Administración**]. Usted puede abrirla en una nueva guía, borrar, editar o guardarla en una nueva carpeta.

TONE ROOM DELUXE

Tone Room Deluxe es un servicio que permite que usted acceda el contenido más reciente y más utilizado entre sus artistas favoritos para campanillas y tonos de llamada de retorno a partir de su teléfono o por Internet. Este servicio fácil de usar incorpora un catálogo musical con docenas de miles de títulos para su navegación. Personalice su experiencia y exprese quien usted realmente es firmando el servicio Tone room Deluxe y utilizando los tonos de llamada de retorno para personalizar la melodía a oscura de sus amigos y familia cuando se contacten por teléfono con usted.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [**MENU**] y a seguir presione **7. Tone room Deluxe**.



Esta aplicación solamente está disponible para clientes de **U.S. Cellular**.

PAC-MAN

Permite que usted utilice la aplicación PAC-MAN previamente cargado.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [**MENU**] y a seguir presione **8. PAC-MAN**.



Tarifas pueden ser cobradas del usuario.

MANDOS DE VOZ

Su teléfono viene equipado con una función Mandos de Voz Avanzados (AVC). Esta función permite que usted realice llamadas o utilice las funciones del teléfono utilizando apenas su voz. Todo lo que usted tiene que hacer es hablar en el teléfono y a seguir el teléfono reconocerá su voz y completará las tareas automáticamente.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 1. Mandos de Voz**.

Acceso Rápido: En el modo inactivo, presione la Tecla Mandos de Voz (ubicada en el lado izquierdo del dispositivo) para acceder el menú Mandos de Voz.

2. El teléfono exhibe el menú Mandos de Voz y solicita que usted pronuncie el nombre del mando que desea utilizar. Para concluir la tarea, simplemente siga los prompts de voz. Usted puede pronunciar el nombre del mando después de oír el bip.
3. Seleccione una de las opciones que se indican a continuación y a seguir presione la Tecla .
Marcar <Nombre o n.º> / Enviar Texto <Nombre o n.º> / Enviar Imagen <Nombre o n.º> / Enviar Video <Nombre o n.º> / Mirar <Nombre> / Ir hacia <Menú> / Remarcar / Reproducir <Lista de Reproducción> / Verificar <Ítem>

Las informaciones del menú Mandos de Voz aparecen, presione la Tecla de Función Izquierda [Tutorial]. Presione la Tecla de Función Derecha [Ajustes] para acceder los **Ajustes de Mandos de Voz**. Por favor, consulte la **página 77** para obtener más detalles sobre **Ajustes de Mandos de Voz**.

4. Cuando el aparato reconozca uno de estos mandos, activará la aplicación asociada. Si el teléfono no escucha un mando dentro de aproximadamente ocho segundos, el modo AVC será automáticamente desactivado.

MARCAR < NOMBRE O N.º.>

Utilice el mando Marcar para realizar el marcado por voz de un nombre de su Lista de Contactos o un número de teléfono. Al marcar un número pronuncie cada dígito pausadamente, pero no haga largas pausas entre los dígitos.

1. Usted escuchará **Pronuncie un mando** y el menú Mandos de Voz será exhibido.
2. Si desea hacer una llamada para un contacto de su Lista de Contactos, pronuncie Marcar <Nombre>. Su teléfono le solicitará que usted confirme el nombre pronunciado. Pronuncie “**Si**” cuando haya sido repetido correctamente. Este número de teléfono será marcado. Cuando exista más de un número grabado para contacto, usted tendrá que confirmar el número a marcar.
Ejemplo: Marcar John Smith Móvil

ENVIAR TEXTO < NOMBRE O N.º.>

Utilice el mando Enviar Texto para enviar un mensaje de texto para un nombre o número especificado.

1. Usted escuchará **Pronuncie un mando** y el menú Mandos de Voz será exhibido.
2. Pronuncie “**Enviar Texto**” seguido inmediatamente por el Mensaje de Texto.
Ejemplo: Enviar Texto para Tom Smith

ENVIAR IMAGEN < NOMBRE O N.º.>

Utilice el mando Enviar Imagen para enviar un mensaje multimedia para un nombre o número especificado.

1. Usted escuchará **Pronuncie un mando** y el menú Mandos de Voz será exhibido.
2. Pronuncie “**Enviar Imagen**” seguido inmediatamente por el Mensaje con Imagen.
Ejemplo: Enviar Imagen para Tom Smith

01

02

03

04

05

06

07

ENVIAR VIDEO < NOMBRE O N°.>

Utilice el mando Enviar Video para enviar un mensaje multimedia para un nombre o número especificado.

1. Usted escuchará **Pronuncie un mando** y el menú Mandos de Voz será exhibido.
2. Pronuncie **"Enviar Video"** seguido inmediatamente por el Mensaje con Video.
Ejemplo: Enviar Video para Tom Smith

MIRAR < NOMBRE>

Utilice el mando Mirar para recuperar y exhibir informaciones sobre cualquier nombre almacenado en Contactos.

1. Usted escuchará **Pronuncie un mando** y el menú Mandos de Voz será exhibido.
2. Pronuncie **"Mirar"**.
3. El nombre del Contacto será exhibido.

IR HACIA <MENU>

Utilice el mando Ir Hacia para abrir una aplicación en su teléfono. Usted puede pronunciar **"Ir Hacia"** y será solicitado que pronuncie el nombre de la aplicación o puede saltarse el prompt pronunciando **"Ir Hacia"** seguido del nombre de la aplicación.

1. Usted escuchará **Pronuncie un mando** y el menú Mandos de Voz será exhibido.
2. Para acceder un menú en el teléfono, pronuncie **"Ir Hacia"** seguido del menú.
Ejemplo: "Ir Hacia Calendario". Si ninguna opción del menú es establecida, será ofrecida una lista de opciones.

REMARCAR

Utilice el mando Remarcar para realizar una llamada para el último número marcado.

1. Usted escuchará **Pronuncie un mando** y el menú Mandos de Voz será exhibido.

2. Pronuncie **"Remarcar"**.

3. Su teléfono hará una llamada para el último número marcado.

REPRODUCIR <LISTA DE REPRODUCCIÓN>

Pronuncie **"Reproducir"** seguido por un título de la lista de reproducción y a seguir su teléfono reproducirá la lista de reproducción reconocida.

1. Usted escuchará **Pronuncie un mando** y el menú Mandos de Voz será exhibido.
2. Pronuncie **"Reproducir"** para reproducir una lista de reproducción individual, o pronuncie **"Todas las Músicas"** para reproducir todas las músicas grabadas en su teléfono.

VERIFICAR <ITEM>

El mando Verificar permite que usted verifique las informaciones de estado para su teléfono. Usted puede pronunciar **"Verificar"** o **"Verificar Estado"** para visualizar y escuchar todas las informaciones de estado.

1. Usted escuchará **Pronuncie un mando** y el menú Mandos de Voz será exhibido.
2. Pronuncie **"Verificar"** seguido inmediatamente por uno de los ítems que se muestran a continuación:
Estado / Buzón / Mensajes / Llamadas No Contestadas / Tiempo / Fuerza de la Señal / Batería / Mi Número de Teléfono / Volumen

AJUSTES DE LOS MANDOS DE VOZ**CONFIRMACION**

Cuando el teléfono no reconozca su mando de voz, solicitará que usted repita su mando de voz. Si el teléfono no reconoce el nombre o el número, exhibirá una lista de hasta tres opciones y pronunciará cada una de ellas por vez. Usted puede controlar la frecuencia con la que el teléfono solicita que usted confirme el nombre o el número reconocido.

01

02

03

04

05

06

07

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [OK] [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 1. Mandos de Voz.**

 **Acceso Rápido:** En el modo inactivo, presione la Tecla Mandos de Voz (ubicada en el lado izquierdo del dispositivo) para acceder el menú Mandos de Voz y presione la Tecla de Función Derecha [AJUSTES].

- Presione la Tecla de Función Derecha [AJUSTES] y a seguir presione **1. Confirmación.**
- Presione la Tecla de Dirección [DIRECCIÓN] hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Automático, Siempre Confirmar o Nunca Confirmar** y a seguir presione la Tecla [OK].

 Para visualizar la información sobre cada opción, presione la Tecla de Función Izquierda [AYUDA].

ADAPTACION

Los Mandos de Voz son pronunciados independientemente, esto significa que ningún entrenamiento o adaptación es necesario. Algunos usuarios con acentos marcados o características de voz no comunes pueden encontrar dificultades para obtener una alta precisión en los Mandos de Voz independientes, de tal forma que la función Adaptar Voz permite que los usuarios mejoren dramáticamente la precisión del reconocimiento después de adaptar sus voces. Los usuarios que alcanzan la precisión de reconocimiento de voz no encontrarán ninguna ventaja para realizar la función Adaptar Voz.

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [OK] [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 1. Mandos de Voz.**
- Presione la Tecla de Función Derecha [AJUSTES] y a seguir presione a tecla **2. Adaptación.**
- Seleccione **1. Adaptar Voz** y a seguir presione la Tecla [OK].
 - Adaptar Voz:** Requiere que usted haga algunas grabaciones de su voz para personalizar el sistema de reconocimiento de voz. Esto llevará apenas algunos minutos.
 - Restaurar Voz:** Una vez finalizado el proceso de adaptación, usted puede restaurar la adaptación a los valores de fábrica. La opción **Restaurar Voz** solamente aparece después de finalizar el proceso de **Adaptar Voz**.

- El mensaje **“La adaptación tardará algunos minutos para que sea concluida. Adapte en un recinto silencioso. Presione OK para iniciar”** será exhibido en la pantalla. Presione la Tecla de Función Izquierda [EMPEZAR DE NUEVO]. Aguarde el bip y a seguir repita las frases utilizando un tono de voz normal.
- Cuando usted termina una sesión completa, accederá la pantalla que exhibe el mensaje: **“Adaptación Concluida”**.

MODOS DE AUDIO

Permite que usted seleccione los modos de audio para el mando de voz.

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [OK] [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 1. Mandos de Voz.**
- Presione la Tecla de Función Derecha [AJUSTES] y a seguir presione **3. Modos de Audio.**
- Seleccione el sistema de mando de voz entre los siguientes:
 - Modo Experto:** Para que el teléfono emita bips solamente para orientación de audio.
 - Modo Prompt:** Para que el teléfono exhiba el prompt para informaciones necesarias (estándar).
 - Modo de Lectura:** Para que el teléfono exhiba el prompt para informaciones necesarias y lectura del contenido de la pantalla.

ALTAVOZ

Permite que usted seleccione como el sistema utilizará el altavoz.

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [OK] [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 1. Mandos de Voz.**
- Presione la Tecla de Función Derecha [AJUSTES] y a seguir presione **4. Altavoz.**
- Seleccione el modo altavoz entre los siguientes:
 - Siempre activado:** Permite la reproducción de audio a través del altavoz
 - Siempre desactivado:** Permite la reproducción de audio a través del parlante interior.

SOBRE

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 1. Mandos de Voz.**
- Presione la Tecla de Función Derecha  [Ajustes] y a seguir presione **5. Sobre.**
- La versión Nuance será exhibida.
- Para retornar a la pantalla anterior, presione la Tecla CLR  o la Tecla de Función Derecha  [Volver].

CALCULADORA

La función Calculadora permite que usted realice cálculos matemáticos simples. Para acceder la calculadora:

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 2. Calculadora.**
- Siga las instrucciones que se muestran a continuación para calcular $8 \times 6 \div 4 - 2,5 = 9,5$
 - Ingresa 8 y a seguir presione la Tecla de Dirección  derecha.
 - Ingresa 6 y a seguir presione la Tecla de Dirección  izquierda.
 - Ingresa 4 y a seguir presione la Tecla de Dirección  hacia abajo.
 - Ingresa 2 y a seguir presione la Tecla  para insertar (.).
 - Ingresa 5 y a seguir presione la Tecla  y se exhibirá la respuesta (9.5).
- Para reiniciar, presione la Tecla de Función Izquierda  [Borrar].
 - Tecla de dirección derecha: **X**
 - Tecla de dirección hacia abajo; **-**
 - Tecla de Dirección izquierda: **÷**
 - Tecla de Dirección hacia arriba: **+**
 - Tecla ***:.**
 - Tecla de Función Izquierda: **Borrar**
 - Tecla OK: **=**

- Para cambiar el número exhibido de positivo (+) para negativo (-) y vice-versa, presione la Tecla .
- Presione la Tecla de Función Derecha  [Operador] para utilizar paréntesis 1. (, 2.) y 3. Exponent.

CALCULADORA DE PROPINAS

Permite que usted calcule la propina y determine el valor que cada persona tiene que pagar sobre la cuenta.

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 3. Calculadora de Propinas.**
- Ingresa el valor en el campo **Cuenta Total** y presione la Tecla de Dirección  hacia abajo.
- Seleccione el porcentaje de la propina en el campo **Propina (%)** presionando la Tecla de Dirección  para la izquierda o derecha. Presione la Tecla de Dirección  hacia abajo.
- En el campo **Dividir**, ingrese el número de personas presionando la Tecla de Dirección  para la izquierda o derecha. El valor de la propina y el valor por persona se exhibirán.
- El valor de la propina se exhibirá en el campo **Propina (\$).**
- Presione la Tecla de Función Izquierda  [Reiniciar] para borrar los campos. Presione la Tecla de Función Derecha  [Cerrar] para retornar al menú anterior.

CALENDARIO

La herramienta Calendario ofrece un acceso fácil y conveniente a su programación. Simplemente basta con que usted almacene sus compromisos y su teléfono lo alarmará en el momento oportuno.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 4. Calendario.**

Acceso Rápido: En el modo inactivo, desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla de Dirección [izquierda].

2. Seleccione el día programado.
3. Presione la Tecla de Función Izquierda [Nuevo].
4. Es seleccionado el campo **Asunto**. Ingrese el nombre del evento utilizando el Teclado QWERTY. Presione la Tecla de Dirección [abajo] hacia abajo para ajustar los demás campos para el evento:

- **Hora de Inicio:** Presione la Tecla de Función Izquierda [Confirmar], ajuste la hora de inicio y presione la Tecla [OK].
- **Hora de Término:** Presione la Tecla de Función Izquierda [Confirmar], ajuste la hora de termino y presione la Tecla [OK].
- **Fecha de Inicio:** Presione la Tecla de Función Izquierda [Confirmar], ajuste la fecha de inicio y presione la Tecla [OK].
- **Fecha de Término:** Presione la Tecla de Función Izquierda [Confirmar], ajuste la fecha de término y presione la Tecla [OK].
- **Recurrencia:** Presione la Tecla de Función Izquierda [Confirmar] y seleccione la recurrencia del evento entre las opciones que se muestran a continuación y presione la Tecla [OK].
Ninguna / Diariamente / A cada X Días / Semanalmente / Mensualmente / Anualmente
- **Hora de Alarma:** Presione la Tecla de Función Izquierda [Confirmar] y seleccione la hora de alarma antes que de la realización del evento entre las opciones que se indican a continuación y presione la Tecla [OK].
Una Vez / 15 minutos antes / 30 minutos antes / 45 minutos antes / 1 hora antes / 3 horas antes / 5 horas antes / 1 día antes

- **Recordatorio:** Presione la Tecla de Función Izquierda [Confirmar] y seleccione un recordatorio antes del evento entre las opciones que se indican a continuación y presione la Tecla [OK].
Desactivado / Una Vez / A cada 2 Minutos / A cada 15 Minutos
 - **Tono de Alarma:** Presione la Tecla de Función Izquierda [Confirmar] para seleccionar una nueva campanilla. Presione la Tecla de Función Izquierda [Reproducir] para reproducir una campanilla y presione la Tecla [Confirmar].
 - **Vibrar:** Presione la Tecla de Función Izquierda [Confirmar] y seleccione **Activar o Desactivar** y presione la Tecla [OK].
 - **Tipo de Evento:** Presione la Tecla de Función Izquierda [Confirmar] y seleccione un tipo de evento entre los que se indican a continuación y presione la Tecla [OK].
Evento (por defecto) / Importante / Comida / Juego/Práctica/ ejercicio / Vacaciones/Feriado / Cumpleaños / Aniversario / Negocio / Social / Médico/Dental / Escuela / Concert/ Performance / Fecha de juego / Picnic/ Salida / Personal / Llamada telefónica / Debe asistir / Viajar requerido / Necesita preparación / Mujer / Hombre / Niña / Niño / Familia
 - **Anexo:** Presione la Tecla de Función Izquierda [Agregar] y seleccione **Imágenes o Videos** para anexar y presione la Tecla [OK]. Seleccione la imagen o el video deseado y presione la Tecla [OK].
 - **Localización:** Presione las informaciones de la localización. Presione la Tecla de Función Izquierda [Abc] para seleccionar el modo de inserción y presione la Tecla [OK].
 - **Notas:** Ingrese la nota de la programación. Presione la Tecla de Función Izquierda [Abc] para seleccionar el modo de inserción y presione la Tecla [OK].
5. Presione la Tecla [GRABAR] para grabar. La fecha del evento será marcada en su calendario.

VISUALIZACION DEL EVENTO GRABADO

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 4. Calendario.**
2. Seleccione el evento y enseguida presione la Tecla [VISUALIZAR].

BORRADO DEL EVENTO GRABADO

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [OK] [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 4. Calendario**.
2. Seleccione el evento y enseguida presione la Tecla [OK] [VISUALIZAR].
3. Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones], **4. Borrar**.
4. El mensaje “**¿BORRAR EVENTO?**” será exhibido en la pantalla. Presione la Tecla de Dirección [↶] hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Sí** y presione la Tecla [OK].

BORRAR TODOS LOS EVENTOS ANTERIORES

Permite que usted borre los eventos anteriores a la fecha actual.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [OK] [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 4. Calendario**.
2. Seleccione el evento y enseguida presione la Tecla [OK] [VISUALIZAR].
3. Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones], seleccione **6. Borrar Todos los Eventos Antiguos** y presione la Tecla [OK].
4. “**BORRAR TODOS LOS EVENTOS ANTIGUOS**” será exhibido en la pantalla. Presione la Tecla de Dirección [↶] hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Sí** y enseguida presione la Tecla [OK].

DIARIO ELECTRONICO

El Diario Electrónico es una aplicación de diario simples proyectado para tener un fácil entendimiento y conveniente para uso diario.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [OK] [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 5. Diario Electrónico**.
2. Presione la Tecla de Función Izquierda [Nuevo].
3. En el campo **Clima y Sentimiento**, presione la Tecla de Función Izquierda [Confirmar] y enseguida seleccione uno de los íconos y presione la Tecla [OK].

4. Presione la Tecla de Dirección [↶] hacia abajo para ajustar los demás campos para el Diario Electrónico:

TITULO

Ingrese el título del diario.

IMAGEN

Presione la Tecla de Función Izquierda [Confirmar] para seleccionar una de las imágenes almacenadas en Imágenes y presione la Tecla [OK]. Por favor, consulte la **página 124** para obtener más detalles sobre **IMÁGENES**.

TEXTO

Ingrese el mensaje para el diario.

INGRESE EL MENSAJE PARA EL DIARIO.

Presione la Tecla de Dirección [↶] hacia la izquierda o derecha para seleccionar uno de los planes de fondo que se muestran a continuación:

Blackboard / Essay / Sky / Letter

5. Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones] y enseguida presione **1. Pre-visualizar** para pre-visualizar los ajustes seleccionados o **2. Cancelar Diario Electrónico** para descartar su nuevo Diario Electrónico.
6. Presione la Tecla [OK] [GRABAR] o save your E-diary.

ENVIO DE UN DIARIO ELECTRONICO

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [OK] [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 5. Diario Electrónico**.
2. Seleccione un Diario Electrónico y presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].

01

02

03

04

05

06

07

- Presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **1. Enviar** y presione la Tecla y enseguida componga un Mensaje con Imagen y presione la Tecla [**ENVIAR**]. Por favor, consulte la **página 137** para obtener más detalles sobre **Mensaje con Imagen**.

EDICION DE UN DIARIO ELECTRONICO

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [**MENU**] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 5. Diario Electrónico**.
- Seleccione un Diario Electrónico y enseguida presione la Tecla de Función Derecha [**Opciones**].
- Presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **2. Editar** y presione la Tecla y enseguida modifique el Diario Electrónico.
- Presione la Tecla [**GRABAR**] para grabar sus modificaciones.

BORRAR EL DIARIO ELECTRONICO

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [**MENU**] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 5. Diario Electrónico**.
- Seleccione un Diario Electrónico y enseguida presione la Tecla de Función Derecha [**Opciones**].
- Presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **3. Borrar** para borrar un Diario Electrónico o **4. Borrar Todo** para borrar todos los registros del Diario Electrónico y enseguida presione la Tecla .
- Presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Sí** y presione la Tecla .

RELOJ DE ALARMA

La herramienta Reloj de Alarma permite que usted configure hasta tres alarmas. Cuando usted ajuste una alarma, la hora actual será exhibida en la parte superior del modo inactivo en a la pantalla inicial. Cuando llega la hora programada para tocar, la alarma se exhibirá en la pantalla LCD y comenzará a tocar.

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [**MENU**] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 6. Reloj de Alarma**.

Acceso Rápido: En el modo inactivo, presione la Tecla de Dirección hacia la derecha para acceder **MIS ACCESOS RÁPIDOS** y enseguida presione **1. Reloj de Alarma**.

- Seleccione un **Alarma (1, 2 o 3)** y enseguida presione la Tecla .
- Presione la Tecla de Dirección hacia abajo para ajustar los campos para la alarma:

ACTIVACION/DESACTIVACION

Presione la Tecla de Dirección hacia la izquierda o derecha para seleccionar **Activar** o **Desactivar**.

HORA

Utilice el teclado para ajustar una hora para la alarma y seleccione **am** o **pm** y enseguida presione la Tecla de Función Izquierda para ajustar **am** o **pm**.

FRECUENCIA

Presione la Tecla de Dirección hacia la izquierda o derecha para seleccionar un ajuste entre los que se indican a continuación:

Una vez / Diariamente / Días de la Semana / Finales de Semana

CAMPANILLA

Presione la Tecla de Función Izquierda [**Confirmar**] y enseguida seleccione la campanilla de alerta que desea establecer. Presione la Tecla de Función Izquierda [**Reproducir**] para reproducir una campanilla. Presione la Tecla [**CONFIRMAR**] para seleccionar.

- Presione la Tecla  [GRABAR] para seleccionar.

ACTIVACION/DESACTIVACION DEL AJUSTE DE LA ALARMA

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 6. Reloj de Alarma.**
- Seleccione una **Alarma (1, 2 o 3)** y enseguida presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones].
- Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o abajo para seleccionar **1. Activar o 2. Desactivar** y enseguida presione la Tecla .

REINICIAR EL AJUSTE DE LA ALARMA

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 6. Reloj de Alarma.**
- Seleccione una **Alarma (1, 2 o 3)** y enseguida presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones].
- Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o abajo para seleccionar **2. Reiniciar Alarma** y enseguida presione la Tecla .
- El mensaje “¿REINICIAR ALARMA (1, 2 ó 3)?” será exhibida en la pantalla. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Sí** y presione la Tecla .

REINICIAR TODOS LOS AJUSTES DE LAS ALARMAS

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 6. Reloj de Alarma.**
- Seleccione una **Alarma (1, 2 o 3)** y enseguida presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones].
- Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **3. Reiniciar Todos** y enseguida presione la Tecla .
- El mensaje “¿REINICIAR TODAS LAS ALARMAS?” será exhibida en la pantalla. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Sí** y presione la Tecla .



Las opciones **ACTIVAR/DESACTIVAR LOS AJUSTES DE ALARMA, REINICIAR LOS AJUSTES DE ALARMA** y **REINICIAR TODOS LOS AJUSTES DE ALARMA** están disponibles en el menú Opciones para alarmas previamente ajustadas.

CRONOMETRO

Cuenta simultáneamente el tiempo de hasta ocho eventos diferentes. Para operar el cronómetro:

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 7. Cronómetro.**
- Para iniciar el cronómetro, presione la Tecla  [INICIAR].
- Para pausar, presione la Tecla  [DETENER].
- Para reiniciar, presione la Tecla  [INICIAR].
- Para reiniciar, presione la Tecla de Función Derecha  [Reiniciar].

PARA CRONOMETRAR HASTA OCHO EVENTOS DE UNA SOLA VEZ

- Para iniciar el cronómetro, presione la Tecla  [INICIAR].
- Para parar un período de tiempo y continuar midiendo otro, presione la Tecla de Función Izquierda  [Período].
- Para parar el segundo evento y continuar midiendo un tercer evento, presione la Tecla de Función Izquierda  [Período].
- Para medir hasta ocho periodos de tiempo, repita los pasos arriba.
- Para parar el cronómetro, presione la Tecla  [DETENER].
- Para visualizar rangos de tiempo, presione la Tecla de Función Izquierda  [Visualizar].
- Para reiniciar, presione la Tecla de Función Derecha  [Reiniciar], y enseguida presione la Tecla CLR  para finalizar el uso del cronómetro y retomar al menú anterior.

RELOJ MUNDIAL

Para exhibir la hora y fecha en las ciudades pré-programadas:

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 8. Reloj Mundial**.
- Presione la Tecla de Dirección  hacia la izquierda o derecha para seleccionar la ciudad deseada en el mapamundi.
- Presione la Tecla de Función Izquierda  [Ciudades] para acceder la **LISTA DE CIUDADES**. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la ciudad deseada y enseguida presione la Tecla .
- El mapamundi será exhibido con la ciudad, su fecha y hora.
- Presione la Tecla CLR  para retomar al menú anterior.

AJUSTE DEL HORARIO DE VERANO (DST)

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 8. Reloj Mundial**.
- Con la localización deseada seleccionada, presione la Tecla de Función Derecha  [DST] para ajustar el Horario de Verano, el ícono DST será exhibido.
- Para desactivar el DST, presione la Tecla de Función Derecha  [DST] nuevamente.

 La opción DST avanzará el reloj en una hora.

BLOC DE NOTAS +

Su teléfono incluye un bloc de notas interno que pode ser utilizado para crear y almacenar recordatorios y notas. Para crear una nota:

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 9. Bloc de Notas +**.

 **Acceso Rápido:** Desplace el teléfono hacia arriba y presione la Tecla Bloc de Notas +



- Presione la Tecla de Función Izquierda  [Nueva] para insertar una nueva nota.
- Ingresa el texto para una nueva nota.
- Para crear una nota con una imagen, video o sonido, presione la Tecla de Dirección  hacia abajo para moverse a través de Imagen / Video / Sonido, presione la Tecla de Función Izquierda  [Agregar], seleccione **1. Imagen, 2. Video o 3. Sonido** y enseguida presione la Tecla . Seleccione su imagen, video o sonido deseado y presione la Tecla .
- Para grabar la nota, presione la Tecla de Función Derecha  [Grabar].

VISUALIZACION DE NOTAS GRABADAS

Para visualizar una nota grabada:

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 9. Bloc de Notas +**.
- Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o abajo para seleccionar una nota y enseguida presione la Tecla  [VISUALIZAR].

ENVIO DE UNA NOTA GRABADA

Para enviar una nota grabada:

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 9. Bloc de Notas +**.
- Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o abajo para seleccionar una nota, presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] y enseguida presione **2. Enviar**.
- Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **1. Mensaje de TEXTO, 2. Mensaje con Imagen, 3. Mensaje con Video o 4. Mensaje de Voz** y enseguida presione la Tecla .

 Cuando una nota tenga un anexo de imagen, video o sonido, la ventana del mensaje correspondiente será abierta automáticamente.

- Cree el mensaje y enseguida presione la Tecla  [ENVIAR].

01

02

03

04

05

06

07

BORRAR NOTAS GRABADAS

Para borrar una nota grabada:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 9. Bloc de Notas +**.
2. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o abajo para seleccionar una nota, presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] y enseguida seleccione **3. Borrar** y presione la Tecla .
3. **"APAGAR BLOC DE NOTAS+"** aparecerá en la pantalla. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o abajo para seleccionar **Si** y presione la Tecla .

BORRAR TODAS LAS NOTAS GRABADAS

Para borrar todas las notas grabadas:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 9. Bloc de Notas +**.
2. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] y enseguida presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **4. Borrar Todas** y presione la Tecla .
3. **"APAGAR TODO EL BLOC DE NOTAS+"** aparecerá en la pantalla. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o abajo para seleccionar **Si** y presione la Tecla .

ALMACENAMIENTO EN LOTES USB

El almacenamiento en Lotes USB permite que usted transfiera ficheros para o de su PC.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 1. Herramientas, 0. Almacenamiento en Lotes USB**.
2. Siga los prompts en la pantalla.



Conecte a puerta **Carga/Datos** en su teléfono y la **puerta USB** en su PC con el cable USB proveído.

01

02

03

04

05

06

07

AJUSTES DE LOS SONIDOS

SONIDOS DE LLAMADA

Para ajustar campanilla para tipos de llamadas recibidas:

CAMPANILLA DE LLAMADA

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 2. Ajustes de Sonidos, 1. Sonidos de Llamadas, 1. Campanilla de Llamada.**
2. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una campanilla y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR]. Para reproducir la campanilla, presione la Tecla de Función Izquierda  [Reproducción].

VIBRAR AL LLAMAR

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 2. Ajustes de Sonidos, 1. Sonidos de Llamadas, 2. Vibrar al Llamar.**
2. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Activar** o **Desactivar** y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].

LECTURA DE LA IDENTIFICACION DEL INTERLOCUTOR

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 2. Ajustes de Sonidos, 1. Sonidos de Llamadas, 3. Lectura de la Identificación del Interlocutor.**
2. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Solamente Suene, Identificación del Interlocutor + Suene** o **Repetir Nombre** y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].

SONIDOS DE ALERTA

Para seleccionar el tipo de alerta para un nuevo mensaje:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 2. Ajustes de Sonidos, 2. Sonidos de Alerta.**
2. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **1. Mensaje de TEXTO, 2. Mensaje Multimedia, 3. Buzón o 5. Llamada No Contestada** y enseguida presione la Tecla .
3. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **1. Tono, 2. Vibración o 3. Membrete** y enseguida presione la Tecla .
 - **1. Tono:** Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una campanilla y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR]. Para reproducir el tono de alerta, presione la Tecla de Función Izquierda  [Reproducción].
 - **2. Vibración:** Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Activar** o **Desactivar** y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].
 - **3. Membrete:** Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Una vez, A Cada 2 minutos, A Cada 15 minutos** o **Desactivada** y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].

TONO DE EMERGENCIA

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 2. Ajustes de Sonidos, 2. Sonidos de Alerta, 4. Tono de Emergencia.**
2. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Alerta, Vibración** o **Desactivada** y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].
3. Para visualizar ayuda para **Tono de Emergencia**, presione la Tecla de Función Derecha  [Ayuda].

SONIDOS DEL TECLADO

Para seleccionar los sonidos del teclado cuando utilice el teclado:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 2. Ajustes de Sonidos, 3. Sonidos del Teclado**.
2. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **DTMF, Cloud o Simple** y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].

 DTMF es el ajuste estándar para este dispositivo.

VOLUMEN DEL TECLADO

Para ajustar el volumen del teclado:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 2. Ajustes de Sonidos, 4. Volumen del Teclado**.
2. Ajuste el volumen presionando la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR] para grabar el ajuste. Para probar el nivel de volumen, presione la Tecla de Función Izquierda  [Reproducir].

LECTURA DEL MARCADO DE DIGITOS

El ajuste Lectura del Marcado de Dgitos controla la lectura de los dgitos (sonido alto) cuando un número de teléfono sea insertado con el teclado QWERTY.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 2. Ajustes de Sonidos, 5. Lectura del Marcado de Dgitos**.
2. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Activar** o **Desactivar** y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].

ALERTAS DE SERVICIO

Para Activar/Desactivar cualquiera de las funciones de Alerta:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 2. Ajustes de Sonidos, 6. Alertas de Servicio**.
2. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una de las opciones a continuación y enseguida presione la Tecla  .
 - **Señal Audible de Minuto:** Alerta a cada minuto durante una llamada.
 - **Conexión de la Llamada:** Alerta cuando una llamada es conectada.
 - **Actualización del Software:** Alerta cuando una actualización del software estuviere disponible
3. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Activar** o **Desactivar** y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].

CONEXION DEL DISPOSITIVO

Permite que usted Encienda o Apague el Dispositivo:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 2. Ajustes de Sonidos, 7. Conexión del Dispositivo**.
2. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Encender** o **Apagar** y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].

ENCENDER/APAGAR EL TELEFONO

Para ajustar el teléfono para emitir un tono cuando el teléfono sea encendido o apagado:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 2. Ajustes de Sonidos, 8. Encender/ Apagar**.
2. Presione **1. Encender** o **2. Apagar**.
3. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Encender** o **Apagar** y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].

SONIDOS DE APERTURA/CIERRE

Para ajustar el teléfono para emitir un tono cuando el teléfono es abierto o cerrado:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 2. Ajustes de Sonidos, 9. Sonidos de Apertura/Cierre**.
2. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Música, Simple, Señal Audible o Desactivar** y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].

VOLUMEN PRINCIPAL

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 2. Ajustes de Sonidos, 0. Volumen Principal**.
 2. Seleccione una de las siguientes opciones y presione la Tecla  [CONFIRMAR] para grabar.
 - Todos los Sonidos desactivados.
 - Solamente Alarma
 - Solamente Vibración
 - Bajo / Mediano Bajo / Mediano / Mediano Alto / Alto
-  • Presione las Teclas de Volumen  hacia arriba o hacia abajo (localizadas al lado izquierdo del dispositivo) para ajustar el volumen del Auricular durante una llamada.
- Para reproducir/detener una campanilla, presione la Tecla de Función Izquierda  [Reproducción/Detección].

AJUSTES DE LA PANTALLA

Permite que usted personalice la pantalla.

BANNER

El Banner puede contener hasta 16 caracteres y es exhibido en la pantalla de su teléfono en el modo inactivo.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 3. Ajustes de la Pantalla, 1. Banner**.
2. Inserte el texto del Banner (hasta 16 caracteres), seleccione un color de fuente deseada y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].

LUZ DE FONDO

Para definir la duración de la luz de fondo de la Pantalla Principal y Teclado:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 3. Ajustes de la Pantalla, 2. Luz de Fondo**.
2. Presione **1. Pantalla** ó **2. Teclado**.
3. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **7 Segundos, 15 Segundos, 30 Segundos o Siempre Activado** y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].

PAPEL DE PARED

Para seleccionar el tipo de plan de fondo a ser exhibido en el teléfono:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 3. Ajustes de la Pantalla, 3. Papel de Pared**.
2. Presione **1. Imágenes, 2. Vídeos** o **3. Papeles de Pared Animados**.
3. Para visualizar la imagen, presione la Tecla de Función Izquierda  [Visualización / Reproducción].
4. Seleccione una pantalla deseada y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].

TIPO DE MENU

Para cambiar el tipo del menú principal:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 3. Ajustes de la Pantalla, 4. Tipo de Menú**.
2. Para pre-visualizar/listar el tipo de menú seleccionado, presione la Tecla de Función Izquierda  [Pre-visualización/Lista].
3. Presione **Cuadrícula o Lista** y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].

TIPO DE FUENTE

Para ajustar el tipo de fuente:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 3. Ajustes de la Pantalla, 5. Tipo de Fuente**.
2. Para pre-visualizar/listar el tipo de fuente seleccionado, presione la Tecla de Función Izquierda  [Pre-visualización/Lista].
3. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la **Fuente Dandy, Fuente Modern o la Fuente Episode** y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].

TAMAÑO DE LA FUENTE DE MARCADO

Para definir el tamaño de la fuente de marcado:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 3. Ajustes de la Pantalla, 6. Tamaño de la Fuente de Marcado**.
2. Para pre-visualizar/listar las fuentes de marcado seleccionadas, presione la Tecla de Función Izquierda  [Pre-visualización/Lista].
3. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Normal o Solamente Grande** y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].

TAMAÑO DE LA FUENTE DEL MENU

Para ajustar el tamaño de la fuente del menú:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 3. Ajustes de la Pantalla, 7. Tamaño de la Fuente del Menú**.
2. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Normal o Solamente Grande** y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].

FORMATO DEL RELOJ

Para seleccionar el tipo de reloj a ser exhibido en la pantalla LCD:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 3. Ajustes de la Pantalla, 8. Formato del Reloj**.
2. Presione la Tecla de Dirección  hacia la izquierda o derecha para seleccionar **Analogico, Analogico Grande, Digital Básico, Digital, Digital Grande o Desactivado** y enseguida presione la Tecla de dirección  hacia abajo.
3. Presione la Tecla de Función Izquierda  [Pre-visualización/Lista] para pre-visualizar el formato del reloj seleccionado, presione la Tecla de Función Derecha  [Ayuda] para visualizar el archivo de ayuda al **Formato del Reloj**.
4. Presione la Tecla de Dirección  hacia la izquierda o derecha para seleccionar el color de la fuente y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].

 **Digital Básico** es el ajuste estándar para este dispositivo.

EXHIBICION INSTANTANEA DE LA CARGA DE DATOS

Para configurar la exhibición instantánea de la carga de datos:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 3. Ajustes de la Pantalla, 9. Exhibición Instantánea de la Carga de Datos**.

- Presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Activar** o **Desactivar** y enseguida presione la Tecla **[CONFIRMAR]**.

AJUSTES DEL TELEFONO

MODOS AVION

En el Modo Avión todas las funciones del menú pueden ser accedidas excepto la realización de llamadas, recibimiento de llamadas, conexión de datos y Bluetooth®. La activación del Modo Avión deshabilitará todas las comunicaciones inalámbricas. Los servicios que soportan las funciones de Activación de Localización serán temporalmente deshabilitados.

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla **[MENU]** y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 4. Ajustes del Teléfono, 1. Modo Avión**.
- Presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Activar** o **Desactivar** y enseguida presione la Tecla **[CONFIRMAR]**.

IDIOMA

Para configurar la función bilingüe a Inglés o Español:

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla **[MENU]** y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 4. Ajustes del Teléfono, 2. Idioma**.
- Presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Inglés** o **Español** y enseguida presione la Tecla **[CONFIRMAR]**.

LOCALIZACION

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla **[MENU]** y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 4. Ajustes del Teléfono, 3. Localización**.
- La guía LOCALIZACION se exhibirá en su teléfono; la pantalla de lectura se exhibirá.
- Presione la Tecla para definir la Localización.

- Seleccione uno de los siguientes ajustes y presione la Tecla **[CONFIRMAR]**.

- Localización Activada:** Su localización ahora está disponible en la red.
- Solamente E911:** Su localización será ocultada de la red y aplicaciones, excepto para 911.

Cuando **Configuración de Bloqueo** es ajustada para **Configuración de Localización en Restricciones** en el menú **Seguridad del Teléfono**, será necesario insertar un código de bloqueo. El código de bloqueo estándar es de, por lo menos, 4 dígitos del número de su teléfono.

SEGURIDAD

El menú Seguridad permite que usted proteja electrónicamente el teléfono.

El código de bloqueo estándar está compuesto por los últimos 4 dígitos del número de su teléfono.

EDICION DE CODIGOS

Para ajustar un nuevo código de bloqueo:

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla **[MENU]** y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 4. Ajustes del Teléfono, 4. Seguridad**.
- Inserte un código de bloqueo de cuatro dígitos y presione la Tecla .
- Presione **1. Editar Códigos**.
- Presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar uno de los siguientes ajustes y enseguida presione la Tecla .
 - Solamente Teléfono:** Permite que usted edite el código de bloqueo para Seguridad. (El código de bloqueo estándar está compuesto por los últimos 4 dígitos del número de su teléfono.)
 - Llamadas y Servicios:** Permite que usted edite el código de bloqueo para Restricciones. (El código de bloqueo estándar son los últimos 4 dígitos del número de su teléfono.)
- Si **Solamente Teléfono** es seleccionado, inserte el nuevo código de cuatro dígitos en el campo **Insertar Nuevo Código**. Inserte el nuevo código de cuatro dígitos nuevamente en el campo **Reinsertar Nuevo Código** para confirmar su inserción y enseguida presione la Tecla **[CONFIRMAR]**.

- Si **Llamadas y Servicios** es seleccionada, inserte el código de bloqueo actual en el campo **Insertar Código Actual**. Inserte el nuevo código de cuatro dígitos en el campo **Insertar Nuevo Código**. Inserte su código de cuatro dígitos nuevamente en el campo **Reinsertar Nuevo Código** y enseguida presione la Tecla  [**CONFIRMAR**].

RESTRICCIONES

Utilice el procedimiento a continuación para configurar la Configuración de Localización, Llamadas, Restricciones de Llamadas y Conexión de Datos.

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [**MENU**] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 4. Ajustes del Teléfono, 4. Seguridad**.
- Inserte el código de bloqueo de cuatro dígitos y presione la Tecla .
- Presione **2. Restricciones**.
- Inserte el código de bloqueo de cuatro dígitos y presione la Tecla  nuevamente.
- Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar uno de los siguientes ajustes:
 - Ajuste de la Localización:** Ajusta el Desbloqueo/Bloqueo.
 - Llamadas:** Recibidas/Realizadas.
Para Llamadas Recibidas, ajuste **Permitir Todas, Permitir Contactos** o **Ninguna Permitida**.
Para Llamadas Realizadas, ajuste **Permitir Todas, Permitir Contactos** o **Ninguna Permitida**.
 - Mensajes de Texto:** Recibidos/Realizados.
Para Mensajes Recibidos, ajuste **Permitir Todos, Permitir Contactos** o **Ninguno Permitido**.
Para Mensajes Enviados, ajuste **Permitir Todos, Permitir Contactos** o **Ninguno Permitido**.
 - Mensajes con Imágenes:** Recibidos/Enviados.
Para Mensajes Recibidos, ajuste **Permitir Todos, Permitir Contactos** o **Ninguno Permitido**.

Para Mensajes Enviados, ajuste **Permitir Todos, Permitir Contactos** o **Ninguno Permitido**.

• Conexión de Datos:

Ajuste **Permitir Todos** o **Ninguno Permitido**.

- Presione la Tecla  [**CONFIRMAR**].



En el modo de emergencia, los ajustes de la función **Llamadas Recibidas** no se aplican.

AJUSTES DE BLOQUEO EL TELÉFONO

Esta configuración específica si el teléfono debe ser bloqueado siempre que sea encendido. El modo Bloqueo impide el uso no autorizado de su teléfono. Cuando el teléfono esté bloqueado, permanecerá en el modo restringido hasta que el código de bloqueo sea insertado. Sin embargo, se puede hacer llamadas de emergencia.

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [**MENU**] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 4. Ajustes del Teléfono, 4. Seguridad**.
- Inserte el código de bloqueo de cuatro dígitos y presione la Tecla .
- Presione **3. Ajustes de Bloqueo del Teléfono**.
- Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar uno de los ajustes a continuación y enseguida presione la Tecla  [**CONFIRMAR**].
 - Desbloqueado:** El teléfono será desbloqueado.
 - Al ser Encendido:** El teléfono será bloqueado cuando sea encendido.

BLOQUEAR TELEFONO AHORA

Bloquea el teléfono ahora.

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [**MENU**] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 4. Ajustes del Teléfono, 4. Seguridad**.
- Inserte el código de bloqueo de cuatro dígitos y presione la Tecla .
- Presione **4. Bloquear Teléfono Ahora**.

- Para desbloquear el teléfono en el modo inactivo, desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla de Función Derecha  [Desbloquear] e inserte el código de bloqueo de cuatro dígitos y presione la Tecla .

 El código de desbloqueo no es necesario a menos que el usuario tenga ajustado un.

REINICIACION A LOS AJUSTES DE FABRICA

Para borrar todos los Datos de Usuario y recupere todos los ajustes a sus estándares iniciales:

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 4. Ajustes del Teléfono, 4. Seguridad.**
- Inserte el código de bloqueo de cuatro dígitos y presione la Tecla .
- Presione **5. Reiniciación a los Ajustes de Fábrica.**
- Un mensaje de confirmación se exhibirá en la pantalla, presione la Tecla de dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Sí** y enseguida presione la Tecla .
- Inserte el código de bloqueo de cuatro dígitos. El teléfono será desactivado y activado enseguida automáticamente.

SELECCION DEL SISTEMA

Usted puede configurar su teléfono para buscar o detectar por la función “roam” otra red cuando no se encuentre en su región de origen. Deje este ajuste como estándar excepto si desea alterar la selección del sistema según las instrucciones suministradas por su proveedor de servicios.

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 4. Ajustes del Teléfono, 5. Selección del Sistema.**
- Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Solamente Origen** o **Automático** y enseguida presione la Tecla .

- **Solamente Origen:** La red estará disponible solamente dentro de su región de origen o área de origen afiliada.
- **Automática:** Ejecuta el barrido de los canales de audio con base en las Ajustes Automáticas.

 El ajuste automático se puede exhibir como Automático, dependiendo del PRL.

AJUSTES DE LAS LLAMADAS

OPCIONES DE CONTESTAR

Para determinar cómo contestar una llamada:

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 5. Ajustes de Llamadas, 1. Opciones de Contestar.**
- Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Desplazar para Abrir, Tecla Enviar, Cualquier Tecla o Automático con Altavoz** y enseguida presione la Tecla  [MARCAR / DESMARCAR].

 Desplazar para Abrir, Tecla Enviar es el ajuste estándar para este dispositivo.

- Presione la Tecla de Función Izquierda  [Hecho].

- **Automático con Altavoz** funcionará tras cerca de cinco segundos.
- **Automático con Altavoz** está disponible solamente cuando un teléfono o dispositivo Altavoz esté conectado.

REMARCARO AUTOMATICO

Para definir un periodo de tiempo que el teléfono esperará antes de remarcar automáticamente cuando un intento de llamada falle:

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 5. Ajustes de Llamadas, 2. Remarcado Automático.**

- Presione la Tecla de Dirección (⬅) hacia arriba o hacia abajo para seleccionar uno de los ajustes a continuación y enseguida presione la Tecla (OK) [CONFIRMAR].

10 Segundos / 30 Segundos / 60 Segundos / Desactivado

DESACTIVADO

Usted puede conectar un dispositivo TTY a su teléfono permitiendo que usted comuníquese con terceros utilizando un dispositivo TTY. Uno teléfono con soporte TTY puede transponer caracteres insertados por voz. La voz también puede ser transporta a caracteres y enseguida exhibida en forma de texto en el TTY.

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla (OK) [MENU] y a seguir presione 9. Herramientas y Ajustes, 5. Ajustes de llamadas, 3. MODO TTY.
- Presione la Tecla de Dirección (⬅) hacia arriba o hacia abajo para seleccionar uno de los siguientes ajustes y enseguida presione la Tecla (OK) [CONFIRMAR].
TTY Full / TTY + Habla / TTY + Escucha / TTY Desactivado

MARCADO CON UN TOQUE

Para iniciar una llamada de marcado rápido mantenga presionado el dígito de marcado rápido:

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla (OK) [MENU] y a seguir presione 9. Herramientas y Ajustes, 5. Ajustes de llamadas, 4. Marcado con Un Toque.
- Presione la Tecla de Dirección (⬅) hacia arriba o hacia abajo para seleccionar Activar o Desactivar y enseguida presione la Tecla (OK) [CONFIRMAR].

 Si el Marcado con Un Toque es deshabilitado, una llamada de marcado rápido funcionará insertando el número de marcado rápido en el Teclado QWERTY y enseguida presione la Tecla Enviar .

PRIVACIDAD DE VOZ

La función Privacidad de Voz ofrece criptografía de voz para impedir escuchas no autorizadas. Para Activar o Desactivar la función de privacidad de voz:

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla (OK) [MENU] y a seguir presione 9. Herramientas y Ajustes, 5. Ajustes de llamadas, 5. Privacidad de Voz.
- Presione la Tecla de Dirección (⬅) hacia arriba o hacia abajo para seleccionar Activar o Desactivar y enseguida presione la Tecla (OK) [CONFIRMAR].

TONOS DTMF

Para ajustar la extensión del Tono de las Teclas:

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla (OK) [MENU] y a seguir presione 9. Herramientas y Ajustes, 5. Ajustes de llamadas, 6. Tonos DTMF.
- Presione la Tecla de Dirección (⬅) hacia arriba o hacia abajo para seleccionar uno de los siguientes ajustes y enseguida presione la Tecla (OK) [CONFIRMAR].
• Normal: Envía un tono durante un período fijo de tiempo aunque usted siga presionando la Tecla.
• Largo: Envía una tono continuo mientras la Tecla es mantenida presionada.

DESPLAZAR PARA CERRAR

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla (OK) [MENU] y a seguir presione 9. Herramientas y Ajustes, 5. Ajustes de llamadas, 7. Desplazar para Cerrar.
- Presione la Tecla de Dirección (⬅) hacia arriba o hacia abajo para seleccionar Seguir Llamada o Finalizar Llamada y enseguida presione la Tecla (OK) [CONFIRMAR].

MEMORIA

OPCIONES DE GRABACION

Para seleccionar o no se desea grabar en la Memoria del Teléfono o en la Tarjeta de Memoria cuando grabe archivos:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [OK] [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 6. Memoria, 1. Grabar Opciones**.
2. Presione la Tecla de Dirección [D] hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **1. Imágenes, 2. Vídeos o 3. Sonidos** y enseguida presione la Tecla [OK].
3. Presione la Tecla de Dirección [D] hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Memoria del Teléfono o Tarjeta de Memoria** y enseguida presione la Tecla [OK].

MEMORIA DEL TELEFONO

Permite que usted administre el uso de la memoria para imágenes, vídeos, músicas, sonidos y contactos en la Memoria del Teléfono.

USO DE LA MEMORIA DEL TELEFONO

Para verificar la capacidad de la Memoria disponible del Teléfono, capacidad utilizada y capacidad total:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [OK] [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 6. Memoria, 2. Memoria del Teléfono**.
2. Presione **1. Uso de la Memoria del Teléfono**.
3. Presione la Tecla [OK] para volver a la pantalla anterior.

BORRADO Y MOVIMIENTO DE ARCHIVOS

Para borrar archivos almacenados en la Memoria del Teléfono o para mover archivos de la Memoria del Teléfono a la Memoria de la Tarjeta:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [OK] [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 6. Memoria, 2. Memoria del Teléfono**.

2. Presione la Tecla de Dirección [D] hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **2. Imágenes, 3. Vídeos, 4. Sonidos, 5. Música o 6. Contactos** y enseguida presione la Tecla [OK].
 3. Presione la Tecla de Función Derecha [F] [Opciones].
 4. Seleccione **1. Borrar** para borrar un archivo o **2. Mover** para mover un archivo a la Tarjeta de Memoria y enseguida presione la Tecla [OK].
-  Si usted seleccionó **Contactos** podrá seleccionar **1. Visualizar, 2. Copiar o 3. Borrar** tras presionar la Tecla de Función Derecha [F] [Opciones].
5. Presione la Tecla de Dirección [D] hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un archivo, presione la Tecla [OK] [MARCAR] o la Tecla de Función Derecha [F] [Marcar Todos] y enseguida presione la Tecla de Función Izquierda [L] [Hecho].
 6. Presione la Tecla de Dirección [D] hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Sí** y presione la Tecla [OK].

MOVIMIENTO DE ARCHIVOS

Para mover todos los archivos grabados en la Memoria del Teléfono a una Tarjeta de Memoria (Tarjeta de memoria vendido en separado).

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [OK] [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 6. Memoria, 2. Memoria del Teléfono**.
2. Presione la Tecla de Dirección [D] hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **7. Mover Todos** a la Tarjeta y enseguida presione la Tecla [OK].
3. Presione la Tecla de Dirección [D] hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Sí** y presione la Tecla [OK].



No remueva la tarjeta de memoria del teléfono mientras un archivo o archivos estén siendo movidos a la tarjeta de memoria.

01

02

03

04

05

06

07

TARJETA DE MEMORIA

Permite que usted administre el uso de la memoria para imágenes, vídeos, músicas, sonidos y contactos en su Tarjeta de Memoria. La tarjeta de memoria (vendido en separado) debe ser insertada en el teléfono para realizar estas funciones.

USO DE LA TARJETA DE MEMORIA

Para verificar la capacidad de la Tarjeta de Memoria disponible, capacidad usada y capacidad total:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 6. Memoria, 3. Tarjeta de Memoria.**
2. Presione **1. Uso de la Tarjeta de Memoria.**
3. Presione la Tecla  para volver a la pantalla anterior.

FORMATACION DE LA TARJETA

Para formatear la tarjeta insertada:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 6. Memoria, 3. Tarjeta de Memoria.**
2. Presione **1. Uso de la Tarjeta de Memoria** y enseguida presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones].
3. Presione **1. Formatear Tarjeta**, inserte su código de bloqueo de 4 dígitos y presione la Tecla .
4. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Sí** y presione la Tecla .

BORRADO Y MOVIMIENTO DE ARCHIVOS

Para borrar archivos almacenados en la Tarjeta de Memoria o para mover archivos de la Tarjeta de Memoria a la Memoria del Teléfono:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 6. Memoria, 3. Tarjeta de Memoria.**

2. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **2. Imágenes, 3. Vídeos, 4. Sonidos, 5. Músicas o 6. Contactos** y enseguida presione la Tecla .
3. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones].
4. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **1. Borrar** para borrar un archivo o **2. Mover** para mover un archivo a la Memoria del Teléfono y enseguida presione la Tecla .



Si usted seleccionó **Contactos** podrá seleccionar **1. Copiar** o **2. Borrar** tras presionar la Tecla de Función Derecha  [Opciones].

5. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un archivo, presione la Tecla  [MARCAR] o la Tecla de Función Derecha  [Marcar Todos] y enseguida presione la Tecla de Función izquierda  [Hecho].
6. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Sí** y presione la Tecla .

MOVIMIENTO DE TODOS LOS ARCHIVOS

Para mover todos los archivos grabados en la Tarjeta de Memoria a la Memoria del Teléfono:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 6. Memoria, 3. Tarjeta de Memoria.**
2. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **7. Mover Todos** al Teléfono y enseguida presione la Tecla .
3. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Sí** y presione la Tecla .



No remueva la tarjeta de memoria del teléfono mientras un archivo o archivos estén siendo movidos a la Tarjeta de Memoria.

BLUETOOTH®

La conectividad de la tecnología Bluetooth® permite conexiones inalámbricas entre dispositivos electrónicos. Conectándose a un dispositivo altavoz Bluetooth, usted puede utilizar su teléfono con mucho más libertad. Considerando que los dispositivos con la conectividad Bluetooth se comunican utilizando ondas de radio, su teléfono y el otro dispositivo no necesitan estar en línea directa de alineamiento. Los dos dispositivos solo necesitan estar a una distancia de 10 metros uno del otro. La conexión puede estar sujeta a la interferencia de obstáculos como, por ejemplo, paredes u otros dispositivos electrónicos. Este dispositivo está en conformidad con el Bluetooth especificación 3.0, soportando los siguientes perfiles: Audífono, Altavoz, Estéreo, Acceso a la Agenda Telefónica, Impresión Básica, Object Push y Navegar/Obtener Archivos. Para asegurar la interoperabilidad entre otros dispositivos que soportan la tecnología Bluetooth, utilice las mejoras aprobadas para este modelo. Verifique con los fabricantes de los otros dispositivos para determinar su compatibilidad con este teléfono. Pueden haber restricciones en el uso de la tecnología Bluetooth en algunas localidades. Verifique con las autoridades locales o con la Verizon Wireless. Si usted desea obtener más informaciones sobre esta función, acceda al sitio Web de la organización Bluetooth Technology: <https://www.bluetooth.org/>.

 **Importante:** Las funciones que utilizan la tecnología Bluetooth o que permiten que estas funciones operen en segundo plano en cuanto utiliza otras funciones, aumentan la descarga de la batería y reducen la vida útil de la batería.

ACTIVACION/DESACTIVACION DEL BLUETOOTH®

Para Activar/Desactivar la función Bluetooth®:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 7. Bluetooth**.
2. Presione la Tecla de Función Izquierda  [Activar/Desactivar]. Una ventana de confirmación será exhibida.

AGREGAR NUEVO DISPOSITIVO

Emparejamiento es el proceso que permite que el teléfono localice, establezca y registre una conexión 1-para-1 con el dispositivo blanco.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 7. Bluetooth, 1. Agregar Nuevo Dispositivo**.
2. Si la alimentación del dispositivo Bluetooth es desactivada, el mensaje que se indica a continuación será exhibido en la pantalla LCD "ACTIVAR ALIMENTACION DEL DISPOSITIVO BLUETOOTH".
3. El teléfono exhibirá el mensaje que se indica a continuación en la pantalla LCD: "AJUSTE EL DISPOSITIVO AL CUAL ESTE TELEFONO SI ESTA CONECTANDO EN EL MODO DE DETECCION". Presione la Tecla .
4. El dispositivo será exhibido en el menú **AGREGAR NUEVO DISPOSITIVO**. Seleccione el dispositivo en el cual desea realizar el pareo y enseguida presione la Tecla  [PAREO].
5. El teléfono exhibirá el mensaje que se muestra a continuación en la pantalla LCD: **CONFIRME LA CONTRASEÑA <xxxxxx> ACTIVADO [NOMBRE DEL DISPOSITIVO]?** Seleccione Sí y presione la Tecla . Si usted desea que siempre se confirme antes de conectarse al dispositivo Bluetooth, seleccione **Preguntar Siempre** y enseguida presione la Tecla . Si usted no desea confirmar todas las veces antes de conectarse al dispositivo Bluetooth, seleccione **Conectar Siempre** y enseguida presione la Tecla .

-  • El teléfono le pedirá la contraseña. Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth (se vende por separado) para ver la contraseña adecuada (habitualmente "0000"-4 ceros). Introduzca la contraseña, a continuación, pulse la Tecla .
- No es necesario ingresar la contraseña para el pareo cuando la contraseña de acceso del Bluetooth, del audífono o del dispositivo de manos libres es 0000. (excepto cuando el Pareo Automatico de manos libres está desactivado)

- Una vez conectado, usted visualizará el dispositivo listado en el menú Bluetooth y el ícono de dispositivo Bluetooth conectado será exhibido en la parte superior de la pantalla cuando este teléfono esté conectado al dispositivo Bluetooth.

- En el menú Bluetooth, usted puede apagar el dispositivo presionando la Tecla de Función Izquierda [Desactivar]. Por el contrario, puede activar presionando la Tecla de Función Izquierda [Activar].
- Si hay varios dispositivos, seleccione el dispositivo que desea conectar.

OPCIONES

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 7. Bluetooth**.
- Seleccione el dispositivo sometido al pareo.
- Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].
- Presione la Tecla de Dirección [↖] hacia arriba o abajo para seleccionar una de las opciones que se muestran a continuación y enseguida presione la Tecla [OK].
 - **Retirar Dispositivo:** Retira un dispositivo de la lista de pareo.
 - **Renombrar Dispositivo:** Renombra un dispositivo aparejado.
 - **Seguridad de Recibimiento:** Ajusta los permisos para conexión de un dispositivo recibido.
 - **Exploración del Servicio:** Busca servicios que el dispositivo seleccionado soporta.
 - **Informaciones del Dispositivo:** Exhibe informaciones del dispositivo.
- O, presione la Tecla [OK] para acceder **1. Enviar Tarjeta de Visitas, 2. Enviar Imagen, 3. Enviar Video, 4. Enviar Sonido, 5. Enviar Evento de Calendario, 6. Obtener Tarjeta de Visitas, 7. Cambiar Tarjeta de Visitas o 8. Navegar/ Obtener Archivos**.

AJUSTES

NOMBRE DE MI TELEFONO

Para editar el nombre Bluetooth® de su teléfono:

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 7. Bluetooth**.

- Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].
- Presione **1. Nombre de Mi Teléfono**.
- Utilice el Teclado QWERTY para ingresar un nuevo nombre personalizado.
- Presione la Tecla [OK] [CONFIRMAR] para grabar y salir.

MODO DE DETECCION

Para definir si su dispositivo está apto para ser rastreado por otros dispositivos Bluetooth en el área:

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 7. Bluetooth**.
- Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].
- Presione **2. Modo Detección**.

Si la alimentación del Bluetooth no está activada, ella será activada automáticamente.

- Presione la Tecla de Dirección [↖] hacia arriba o abajo para seleccionar **Activar o Desactivar** y enseguida presione la Tecla [OK] [CONFIRMAR].

PERFILES SOPORTADOS

Para visualizar las descripciones resumidas de los perfiles soportados por el teléfono:

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 7. Bluetooth**.
- Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones].
- Presione **3. Perfiles Soportados**.
- Presione la Tecla de Dirección [↖] hacia arriba o abajo para seleccionar uno de los perfiles que se muestran a continuación y enseguida presione la Tecla [OK] [VISUALIZAR] para más informaciones.
 - 1. Audífono / 2. Altavoz / 3. Estéreo / 4. Acceso a la Agenda Telefónica / 5. Impresión Básica / 6. Imagen Básica / 7. Object Push / 8. Navegar/Obtener Archivos**

PAREO AUTOMATICO DE DISPOSITIVO ALTAVOZ

Para Activar/Desactivar el Pareo del Dispositivo Altavoz:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 7. Bluetooth**.
2. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones].
3. Presione **4. Pareo Automático de Dispositivo Altavoz**.
4. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o abajo para seleccionar **Activar** o **Desactivar** y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].

MODO USB

Usted puede utilizar un cable de datos USB para transferir datos entre el dispositivo y un Ordenador compatible.

 **Important:** Para activar su dispositivo para transferir datos, seleccione **Modo USB** antes de conectar el cabo de datos USB.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 8. Modo USB**.
2. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o abajo para seleccionar **Solamente Cargar** o **Almacenamiento en Lotes** y enseguida presione la Tecla  [CONFIRMAR].
 - **Solamente Cargar:** Permite que usted cargue su teléfono solamente cuando conectado a la computadora.
 - **Almacenamiento en Lotes:** Permite que usted utilice su teléfono como almacenamiento en lotes para su computadora al conectar un cable de datos USB.

 • **Almacenamiento en Lotes** es el ajuste estándar para este dispositivo.

INFORMACIONES DEL TELEFONO

MI NUMERO DE TELEFONO

Para visualizar su número de teléfono:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 9. Informaciones del Teléfono, 1. Mi Número de Teléfono**.
2. Se exhibirán las informaciones que se indican a continuación:
MDN / MIN

VERSION DE SOFTWARE/HARDWARE

Para visualizar las informaciones de Software/Hardware del su dispositivo:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 9. Informaciones del Teléfono, 2. Versión del Software/Hardware**.
2. Las opciones **Versión del Software / Versión PRL / Versión PRI / Versión del Navegador / Versión del Hardware / Actualización del Software Cliente** serán exhibidas.
3. Presione la Tecla  para retornar a la pantalla anterior.

MEID / PESN

Para visualizar su MEID o pESN

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 9. Informaciones del Teléfono, 3. MEID / PESN**.
2. **MEID(Dec) / MEID(Hex) / pESN(Hex)** son exhibidos.
3. Presione la Tecla  para retornar a la pantalla anterior.

GLOSARIO DE ICONOS

Para visualizar todos los íconos y sus significados:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 9. Informaciones del Teléfono, 4. Glosario de Íconos.**
2. Presione la Tecla  para retornar a la pantalla anterior.

 Por favor, véase **Indicadores de la Pantalla** en la **página 12** para obtener más detalles sobre los íconos.

ACTUALIZACION DEL SOFTWARE

La opción Actualización del Software permite que usted descargue y actualice el software de su teléfono automáticamente. Solamente el software interno es actualizado. Registros de contacto u otras informaciones grabadas en su teléfono NO serán borrados.

ESTADO

Verifique el estado de Download/Actualización del Software más reciente.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 9. Informaciones del Teléfono, 5. Actualización del Software.**
2. Presione **1. Estado.**

VERIFICAR ACTUALIZACIONES

Para verificar el Servidor de Download para nuevas actualizaciones del Software:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 9. Informaciones del Teléfono, 5. Actualización del Software.**
2. Presione **2. Verificar Novas Actualizaciones.**

SISTEMA OPERATIVO

Para visualizar informaciones sobre el sistema operativo de su teléfono:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **9. Herramientas y Ajustes, 9. Informaciones del Teléfono, 6. Sistema Operativo.**
2. Presione la Tecla  para retornar a la pantalla anterior.

01

02

03

04

05

06

07

MULTIMEDIA 5

Este capítulo trata de Fotos y Vídeo, Sonidos, Campanillas y Música:

Imagen y Vídeo
Sonidos
Campanillas
Música



IMAGEN Y VIDEO

IMÁGENES

El menú Imágenes permite que usted visualice todas las imágenes capturadas, almacene imágenes seleccionadas en su teléfono, envíe imágenes al Álbum En línea, borre imágenes y acceda opciones de imagen adicionales.

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **4. Multimedia, 1. Imagen y Video, 1. Imágenes.**
- Seleccione la imagen deseada y enseguida presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] para acceder las opciones a continuación.
 - Enviar:** Permite que usted envíe una imagen con las siguientes opciones:
1. Mensaje con Imagen / 2. Para Álbum En línea / 3. Vía Bluetooth
 - Definir Como:** Define la imagen seleccionada para exhibir tareas específicas (**Papel de Pared / Identificación de la Imagen**).
 - Capturar Imagen:** Captura una nueva imagen.
 - Administrar Imágenes:** Para administrar sus archivos de imagen con las siguientes opciones: **1. Borrar / 2. Bloquear / 3. Desbloquear / 4. Mover al Teléfono / 5. Mover a la Tarjeta**
 - Renombrar:** Renombra la imagen seleccionada.
 - Informaciones sobre el Archivo:** Exhibe las informaciones a continuación sobre la imagen seleccionada: **Nombre del Archivo / Fecha / Hora / Resolución / Tamaño**
 - Visualización Completa:** Para visualizar la imagen completa.

BORRADO DE UNA IMAGEN

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **4. Multimedia, 1. Imagen y Video, 1. Imágenes.**
- Seleccione la imagen que usted desea borrar y enseguida presione la Tecla de Función Izquierda  [Borrar].
- El mensaje “¿BORRAR IMAGEN?” se exhibirá en su pantalla.
- Seleccione **Sí** y presione la Tecla . Un mensaje de confirmación será exhibido.

VIDEOS

El menú Videos permite que usted visualice todos los videos grabados, almacene videos seleccionados en su teléfono, envíe videos al Álbum En línea, borre videos y acceda opciones adicionales de video.

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **4. Multimedia, 1. Imagen y Video, 2. Videos.**
- Seleccione el video deseado y enseguida presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] para acceder las opciones a continuación.
 - Enviar:** Permite que usted envíe una imagen con las opciones a continuación:
1. Mensaje de Video / 2. Para Álbum En línea / 3. Vía Bluetooth
 - Definir como:** Ajuste el video seleccionado como **Papel de Pared** o una **Identificación de Video**.
 - Grabar Video:** Graba un nuevo video.
 - Administrar Videos:** Para administrar sus archivos de video con las siguientes opciones:
1. Borrar / 2. Bloquear / 3. Desbloquear / 4. Mover al Teléfono / 5. Mover a la Tarjeta
 - Renombrar:** Renombra el video seleccionado.
 - Informaciones del Archivo:** Exhibe las informaciones a continuación sobre el video seleccionado: **Nombre / Fecha / Hora / Duración / Tamaño**

BORRADO DE UN VIDEO

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **4. Multimedia, 1. Imagen y Video, 2. Videos.**
- Seleccione el video que usted desea borrar y enseguida presione la Tecla de Función Izquierda  [Borrar].
- El mensaje “¿BORRAR VIDEO?” se exhibirá en su pantalla.
- Seleccione **Sí** y presione la Tecla . Un mensaje de confirmación será exhibido.

CAPTURE DE IMAGEN

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **4. Multimedia, 1. Imagen y Video, 3. Captura de Imagen.**

01

02

03

04

05

06

07

 **Acceso Rápido:** En el modo inactivo, si el teclado estuviere bloqueado, presione la Tecla FIN/ALIMENTACION  y enseguida, presione la Tecla  en menos de tres segundos para desbloquear el teclado. Presione la Tecla Cámara  (localizada al lado derecho del dispositivo) para acceder el visor de la cámara.

2. Apunte la lente de la cámara hacia su blanco. Usted puede verificar el encuadramiento de la imagen a través de la pantalla.

- Presione la Tecla de Dirección  izquierda o derecha para aplicar el zoom de acercamiento o alejamiento (excepto cuando la resolución esté ajustada para 1600x1200).
 - Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] y seleccione una de las siguientes opciones y presione la Tecla  [CONFIRMAR]:
 1. **Resolution:** 1600X1200 / 1280x960 / 640x480 / 320x240 / 160x120
 2. **Timer Automático:** Desactivado / 3 Segundos / 5 Segundos / 10 Segundos
 3. **Brillo:** Presione la Tecla de dirección  hacia la izquierda o derecha para ajustar el brillo entre las opciones: -2 / -1 / 0 / +1 / +2
 4. **Balance de Blanco:** Presione la Tecla de dirección  hacia la izquierda o derecha para seleccionar entre las siguientes opciones:
Automático / Soleado / Nublado / Tungsteno / Fluorescente
 5. **Sonido del Disparador:** Permite que usted seleccione el sonido del disparador entre las siguientes opciones:
Disparador / Silencioso / "Diga X" / ¡Listo! 123
 6. **Efectos de Colores:** Presione la Tecla de dirección  hacia la izquierda o derecha para seleccionar los efectos de colores entre los siguientes:
Normal / Antique / Blanco y Negro / Negativo
 7. **Modo de Captura:** Ajuste el modo de captura para capturar imágenes entre las siguientes opciones: Paisaje / Retrato
 8. **Memoria:** Ajuste la memoria para grabar la imagen capturada entre las opciones a continuación: Teléfono / Tarjeta
3. Presione la Tecla  [CAPTURAR] para capturar la imagen.
4. Tras capturar la imagen, ella será exhibida. Para grabar la imagen, presione la Tecla de Función Izquierda  [Grabar]. Para capturar otra imagen sin grabar la imagen recién-capturada, presione la Tecla de Función Derecha  [Borrar]. Para enviar la imagen a alguien, presione la Tecla  [ENVIAR].

GRABACION DE VIDEO

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **4. Multimedia, 1. Imagen y Video, 4. Grabación de Video.**

 **Acceso Rápido:** En el modo inactivo, si el teclado estuviere bloqueado, presione la Tecla FIN/ALIMENTACION  y enseguida, presione la Tecla  en menos de tres segundos para desbloquear el teclado. Presione y mantenga presionada la Tecla Cámara  (localizada al lado derecho del dispositivo) para acceder el visor de la cámara de video. Para cambiar de cámara de video a cámara o viceversa, presione y mantenga la Tecla Cámara presionada  (localizada al lado derecho del dispositivo).

2. Apunte la lente de la cámara hacia su blanco. Usted puede verificar el encuadramiento del video a través de la pantalla.

- Presione la Tecla de Dirección  hacia la izquierda o derecha para zoom de acercamiento o alejamiento.
- Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] y seleccione entre las opciones a continuación y presione la Tecla  [CONFIRMAR]:
 1. **Brillo:** Presione la Tecla de dirección  hacia la izquierda o derecha para ajustar el brillo entre las siguientes opciones: -2 / -1 / 0 / +1 / +2
 2. **Balance de Blanco:** Presione la Tecla de dirección  hacia la izquierda o derecha para seleccionar entre las opciones a continuación:
Automático / Soleado / Nublado / Tungsteno / Fluorescente
 3. **Sonido del Disparador:** Permite que usted **Active** o **Desactive** el Sonido del Disparador.
 4. **Tiempo de Grabación:** Limita el tiempo de grabación a **15 Segundos para MENSAJE con Video** o **1 Hora para Grabado.**
 5. **Memoria:** Ajuste la memoria para grabar el archivo grabado entre las opciones a continuación:
Teléfono / Tarjeta

3. Presione la Tecla  [REC] para grabar un video.
4. Para pausar/reiniciar, presione la Tecla de Función Izquierda  [Pausar / Reiniciar].
5. Para silenciar/anular el silenciado, presione la Tecla de Función Derecha  [Silenciar/No Silenciar].

6. Cuando finalice la grabación, presione la Tecla  [DETENER].
7. Tras la grabación del vídeo, presione la Tecla de Función Izquierda  [Grabar] para grabar el vídeo. Para grabar otro vídeo sin grabar el vídeo recién-grabado, presione la Tecla de Función Derecha  [Borrar]. Para enviar el vídeo a alguien presione la Tecla  [ENVIAR].

SONIDOS

Para seleccionar un sonido deseado:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **4. Multimedia, 2. Sonidos**.
2. Seleccione el sonido deseado, presione la Tecla  [REPRODUCIR] para oír el sonido. Presione la Tecla  [DETENER] para detener la reproducción del sonido.
3. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] para acceder las opciones a continuación:
 - **Enviar:** Permite que usted envíe un sonido con las siguientes opciones:
1. Mensaje con Sonido / 2. Via Bluetooth
 - **Renombrar:** Renombra el sonido.
 - **Mover:** Permite que usted mueva el sonido seleccionado a la tarjeta de memoria o al teléfono. Esta opción es exhibida solamente si una tarjeta de memoria es insertada.
 - **Bloquear/Desbloquear:** Bloquea o desbloquea el sonido actual para un sonido descargado.
 - **Borrar:** Borrar el sonido.
 - **Borrar Todos:** Borra todos los sonidos de su teléfono o tarjeta de memoria.
 - **Informaciones sobre el Archivo:** Exhibe informaciones sobre el sonido seleccionado:

Nombre / Tamaño / Tipo

GRABACION DE NUEVOS SONIDOS

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **4. Multimedia, 2. Sonidos**.
2. Presione **1. Grabar Novo**.
3. Presione la Tecla  para iniciar la grabación. Cuando termine, presione la Tecla  [DETENER] para finalizar la grabación. La grabación será automáticamente grabada en su Lista de Sonidos.
4. Su grabación será grabada con un número. Para renombrarla, presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el sonido que usted desea renombrar y enseguida presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones].
5. Presione **2. Renombrar**.
6. Presione y mantenga presionada la Tecla CLR  para borrar el número, inserte el nuevo nombre para su grabación y enseguida presione la Tecla .

AJUSTE DE LOS SONIDOS

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **4. Multimedia, 2. Sonidos**.
2. Seleccione el sonido que desea ajustar, presione la Tecla de Función Izquierda  [Definir Como] y enseguida seleccione una de las siguientes opciones y presione la Tecla .
 - **Campanilla:** Define como una campanilla. Un mensaje de confirmación será exhibido.
 - **Identificación del Contacto:** La pantalla **DEFINIR COMO IDENTIFICACION DE CONTACTO** se exhibirá. Seleccione el Contacto que usted desea atribuir a la campanilla y enseguida presione la Tecla .
 - **Sonidos de Alerta:** Presione la tecla numérica correspondiente para ajustar la campanilla para una de las siguientes opciones:
1. Todos los mensajes / 2. Mensajes de Texto / 3. Mensajes de Multimedia / 4. Buzón

CAMPANILLAS

PARA REPRODUCIR MELODÍAS O TONOS DESCARGADOS:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla **[OK]** **[MENU]** y a seguir presione **4. Multimedia, 3. Campanillas**.
2. Seleccione la melodía o tono que desea reproducir y enseguida presione la Tecla **[OK]** **[REPRODUCIR]**.
3. Para detener, presione la Tecla **[OK]** **[DETENER]**.

PARA BORRAR MELODÍAS Y TONOS DESCARGADOS:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla **[OK]** **[MENU]** y a seguir presione **4. Multimedia, 3. Campanillas**.
2. Seleccione la melodía o tono a ser borrada y presione la Tecla de Función Derecha **[Opciones]**.
3. Seleccione **Borrar** y presione la Tecla **[OK]**.
4. Seleccione **Sí** y presione la Tecla **[OK]**.

 Las Campanillas precargadas no pueden ser borradas.

PARA ATRIBUIR MELODÍAS O TONOS DESCARGADOS:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla **[OK]** **[MENU]** y a seguir presione **4. Multimedia, 3. Campanillas**.
2. Seleccione la campanilla deseada y presione la Tecla de Función Izquierda **[Definir Como]**.
3. Seleccione una de las opciones a continuación y enseguida presione la Tecla **[OK]**.
 - **1. Campanilla:** Define como una campanilla. Un mensaje de confirmación se exhibirá.
 - **2. Identificación de Contacto:** La pantalla **DEFINIR COMO IDENTIFICACION DE CONTACTO** se exhibirá. Seleccione el Contacto al cual desea atribuir la campanilla y presione la Tecla **[OK]**.
 - **3. Sonidos de Alerta:** Presione la Tecla numérica correspondiente para ajustar la campanilla para una de las siguientes: **1. Todos los mensajes / 2. Mensajes de Texto / 3. Mensajes Multimedia / 4. Buzón**

MUSICA

El menú Música permite que usted reproduzca y administre archivos de música almacenados en la memoria de su teléfono y de una tarjeta de memoria (vendido en separado).

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla **[OK]** **[MENU]** y a seguir presione **4. Multimedia, 4. Música**.
2. Seleccione una de las siguientes opciones y presione la Tecla **[OK]**.
 - **Reiniciar:** Opciones Dinámicas. Estas opciones estarán disponibles si el Reproductor de Música hubiere sido utilizado por lo menos una vez.
 - **Reproducir Todas las Músicas:** Opciones Dinámicas. Estas opciones estarán disponibles si músicas fueren reproducidas.
 - **1. Todas las Músicas:** Permite visualizar o tocar músicas.
 - **2. Listas de Reproducción:** Permite que usted cree o visualice sus listas de reproducción. Cuando las listas de reproducción estuvieren creadas, usted podrá reproducir las músicas utilizando estas listas.
 - **3. Artistas:** Permite que usted visualice o reproduzca sus músicas por artista.
 - **4. Géneros:** Permite que usted visualice o reproduzca sus músicas por género.
 - **5. Álbumes:** Permite que usted visualice o reproduzca sus músicas por álbum.
 - **6. Administración de Músicas:** Permite que usted administre sus archivos de música con las siguientes opciones: **1. Borrar / 2. Bloquear / 3. Desbloquear / 4. Mover a la Tarjeta / 5. Mover al Teléfono**
 - **7. Ajustes de Música:** Permite que usted ajuste las siguientes configuraciones del player: **1. Repetir / 2. Aleatoria / 3. Player Skin / 4. Solamente Modo Música**

MUSIC PLAYER NATIVE



Icono	Nombre	Descripciones
	Nivel de Volumen	Indica el nivel de volumen de la música actual
	Anterior / Siguiente	Presione: Anterior, Siguiente Presionar y mantener presionada: Retroceso, Avance Rápido
	Pausa / Reproducción	Indica el estado del reproductor
	Repetir	Repite Todas Repetir Una Desactivada
	Aleatoria	Activada Desactivada

REPRODUCCION DE MUSICA

- Con el teléfono cerrado, presione la Tecla FIN/ALIMENTACION y enseguida, presione la Tecla en menos de tres segundos para desbloquear el teclado. O desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [MENU] y enseguida presione **4. Multimedia**, **4. Música**.
- Seleccione **1. Todas las Músicas**, presione la Tecla y enseguida seleccione la música deseada y presione la Tecla [REPRODUCIR]. Para pausar la música, presione la Tecla nuevamente.
- Presione la Tecla de Función Izquierda [Silenciar] para silenciar o presione la Tecla de Función derecha [Opciones] para seleccionar entre las siguientes opciones:
 - **Salir del Reproductor:** Sale del reproductor de músicas y vuelve a la pantalla anterior.
 - **Modo Solamente Música:** Activa el Modo Solamente Música para deshabilitar todas las comunicaciones inalámbricas.
 - **Informaciones sobre la Música:** Exhibe las informaciones sobre el archivo de música.
 - **Repetir:** Seleccione **Repetir Todas**, **Repetir Una** o **Desactivada** para el modo de repetición del player.
 - **Aleatorio:** Seleccione **Activar** o **Desactivar** para el modo aleatorio del reproductor.

CENTRO DE MENSAJES 6


Este capítulo trata de las funciones de Buzón, TEXTO, Imagen, Video, Mensajes de Voz, incluyendo

Cuando se Recibe un Nuevo Mensaje
Nuevo Mensaje
Mensajes
Bandeja de Entrada
Enviados
Borradores
Borrar Todos
Buzón
E-Mail Móvil
Ajustes



CUANDO SE RECIBE UN NUEVO MENSAJE

1. La pantalla que se indica a continuación será exhibida cuando un nuevo mensaje es recibido.
2. Para exhibir el mensaje, seleccione **Visualizar Ahora** y enseguida presione la Tecla **[OK]**.



NUEVO MENSAJE

NUEVO MENSAJE

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla de Función Izquierda **[Mensaje]** y enseguida presione **Nuevo Mensaje**. O desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla **[MENU]** y enseguida presione **2. Centro de Mensajes, 1. Nuevo Mensaje**.
2. Presione **1. Mensaje de TEXTO**.

Acceso Rápido: En el modo inactivo, presione la Tecla Compositor de TEXTO **[✉]**.

3. En **Para**, ingrese el número de teléfono o dirección de email del destinatario y enseguida presione la Tecla **[OK]**.
 - Presionando la Tecla de Función Derecha **[Agregar]**, usted puede seleccionar entre las siguientes opciones:
 - 1. De Contactos:** busca un número de teléfono almacenado en la Lista de Contactos.
 - 2. Histórico de Llamadas:** Busca un número de teléfono almacenado en el menú Histórico de Llamadas.
 - 3. Grupos:** Busca un grupo almacenado en el menú Grupos.
 - 4. Para Contactos:** Graba el número o dirección de email en la Lista Contactos que usted ingresó en el Campo Para.
4. En **Texto**, ingrese su mensaje.
 - Presionando la Tecla de Función Derecha **[Opciones]**, usted puede seleccionar entre las opciones que se indican a continuación:
 - 1. Ingresar Texto Rápido:** Ingrese frases pre-definidas en el mensaje de texto.
 - 2. Grabar Como Borrador:** Graba el mensaje de texto en Borradores.

3. Agregar: Permite que usted agregue una **Dirección de Contactos**.

4. Nivel de Prioridad: Ajusta el nivel de prioridad para **Alto** o **Normal**.

5. Cancelar Mensaje: Cancela el mensaje y selecciona para grabar o no grabar en Borradores.

5. Cuando termine, presione la Tecla **[ENVIAR]** para enviar el mensaje de texto.

 Estas opciones pueden variar dependiendo de los contenidos del mensaje elegido.

MENSAJE CON IMAGEN

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla de Función Izquierda **[Mensaje]** y a seguir presione **Nuevo Mensaje**. O desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla **[MENU]** y enseguida presione **2. Centro de Mensajes, 1. Nuevo Mensaje**.
2. Presione **2. Mensaje con Imagen**.
3. En **Para**, ingrese el número del teléfono o dirección de email del destinatario y enseguida presione la Tecla **[OK]**.
 - Presionando la Tecla de Función Derecha **[Agregar]**, usted puede seleccionar entre las opciones que se indican a continuación:
 - 1. De Contactos:** Busca un número de teléfono almacenado en la Lista de Contactos.
 - 2. Histórico de Llamadas:** Busca un número de teléfono almacenado en el menú Histórico de Llamadas.
 - 3. Grupos:** Busca un grupo almacenado en el menú Grupos.
 - 4. Para Álbum Online:** Envía el Mensaje con Imagen para el Álbum Online.
 - 5. Para Contactos:** Graba el número o dirección de e-mail para la Lista de Contactos que usted ingresó en el campo Para.
4. En **Texto**, ingrese a su mensaje y enseguida presione la Tecla de Dirección **[↵]** hacia abajo.
5. En **Imagen**, presione la Tecla de Función Izquierda **[Imágenes]** para seleccionar la imagen que desea enviar y enseguida presione la Tecla **[OK]**. Presione la Tecla de Dirección **[↵]** hacia abajo.

6. En **Sonido**, presione la Tecla de Función Izquierda [Sonidos] para seleccionar el sonido que desea enviar y enseguida presione la Tecla . Presione la Tecla de Dirección hacia abajo.
7. En **Tarjeta de Visitas**, presione la Tecla de Función Izquierda [Agregar], presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **1. Mi Tarjeta de Visitas** o **2. De Contactos** y a seguir presione la Tecla . Si **2. De Contactos** fue seleccionado, seleccione el Contacto deseado y presione la Tecla [MARCAR / DESMARCAR] y a seguir presione la Tecla de Función Izquierda [Hecho]. Presione la Tecla de Dirección hacia abajo.
8. En **Asunto**, ingrese el asunto del mensaje.
9. Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones] para acceder las opciones que se indican a continuación:
 - **Pre-visualizar**: Muestra el Mensaje con Imagen antes del envío.
 - **Grabar como Borrador**: Graba el mensaje con Imagen en Borradores.
 - **Ingresar Texto Rápido**: Ingresas frases pre-definidas en el mensaje con imagen.
 - **Agregar Diapositiva**: Permite que usted ingrese múltiples mensajes con imagen.
 - **Nivel de Prioridad**: Ajusta el nivel de prioridad para **Alto** o **Normal**.
 - **Cancelar Mensaje**: Cancela el mensaje y selecciona grabar o no en Borradores.
10. Cuando termine, presione la Tecla [ENVIAR] para enviar un Mensaje con Imagen.

Estas opciones pueden variar dependiendo de los contenidos del mensaje elegido.

MENSAJE CON VIDEO

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla de Función Izquierda [Mensaje] y a seguir presione **Nuevo Mensaje**. O desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [MENU] y enseguida presione **2. Centro de Mensajes, 1. Nuevo Mensaje**.
2. Presione **3. Mensaje con Video**.
3. En **Para**, ingrese el número del teléfono o dirección de e-mail del destinatario y enseguida presione la Tecla .

• Presionando la Tecla de Función Derecha [Agregar], usted puede seleccionar entre las opciones que se indican a continuación:

- 1. De Contactos**: Busca un número de teléfono almacenado en la Lista de Contactos.
- 2. Histórico de Llamadas**: Busca un número de contacto almacenado en el menú Histórico de Llamadas.
- 3. Grupos**: Busca un grupo almacenado en el menú Grupos.
- 4. Para Álbum Online**: Envía el mensaje de video para su Álbum en Línea.
- 5. Para Contactos**: Salva el número o dirección de email en la Lista de Contactos ingresado en el campo Para.

4. En **Texto**, ingrese su mensaje y enseguida presione la Tecla de Dirección hacia abajo.
5. En **Video**, presione la Tecla de Función Izquierda [Videos] para seleccionar el video que desea enviar y enseguida presione la Tecla . Presione la Tecla de Dirección hacia abajo.
6. En **Tarjeta de Visitas**, presione la Tecla de Función Izquierda [Agregar], presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **1. Mi Tarjeta de Visitas** o **2. De Contactos** y a seguir presione la Tecla . Si **2. De Contactos** fue seleccionado, seleccione el Contacto deseado y presione la Tecla [MARCAR / DESMARCAR] y a seguir presione la Tecla de Función Izquierda [Hecho]. Presione la Tecla de Dirección hacia abajo.
7. En **Asunto**, ingrese el asunto del mensaje.
8. Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones] para acceder as opciones que se indican a continuación:
 - **Pre-visualizar**: Muestra el mensaje con video antes que sea enviado.
 - **Grabar Como Borrador**: Grabar el mensaje con video en Borradores.
 - **Ingresar Texto Rápido**: Ingresas frases pre-definidas en el mensaje de video.
 - **Nivel de Prioridad**: Ajusta el nivel de prioridad para **Alto** o **Normal**.
 - **Cancelar Mensaje**: Cancela el mensaje y selecciona grabar o no en Borradores.
9. Cuando termine, presione la Tecla [ENVIAR] para enviar el mensaje de video.

Estas opciones pueden variar dependiendo de los contenidos del mensaje elegido.

01

02

03

04

05

06

07

MENSAJE DE VOZ

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla de Función Izquierda [Mensaje] y a seguir presione **Nuevo Mensaje**. O desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [MENU] y enseguida presione **2. Centro de Mensajes, 1. Nuevo Mensaje**.
- Presione **4. Mensaje de Voz**.
- Presione la Tecla para iniciar la grabación de una nota de voz y enseguida presione la Tecla [PARAR] para finalizar la grabación e ingresar la nota de voz en el mensaje de voz.
- En **Para**, ingrese el número de teléfono o dirección de email del destinatario y enseguida presione la Tecla .
 - Presionando la Tecla de Función Derecha [Agregar], usted puede seleccionar entre las opciones que se indican a continuación:
 - De Contactos**: Busca un número de teléfono almacenado en la Lista de Contactos.
 - Histórico de Llamadas**: Busca un número de teléfono almacenado en el Menú Histórico de Llamadas.
 - Grupos**: Busca un grupo almacenado en el menú Grupos.
 - Para Álbum En Línea**: Envía el mensaje de voz para su Álbum En Línea
 - Para Contactos**: Graba el número o dirección de email en la Lista de Contactos ingresado en el campo Para.
- En **Texto**, ingrese su mensaje y enseguida presione la Tecla de Dirección hacia abajo.
- En **Tarjeta de Visitas**, presione la Tecla de Función Izquierda [Agregar], presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **1. Mi Tarjeta de Visitas** o **2. De Contactos** y a seguir presione la Tecla . Si **2. De Contactos** fue seleccionado, seleccione el Contacto deseado y presione la Tecla [MARCAR / DESMARCAR] y a seguir presione la Tecla de Función Izquierda [Hecho]. Presione la Tecla de Dirección hacia abajo.
- En **Asunto**, ingrese el asunto del mensaje.

- Presione la Tecla de Función Derecha [Opciones] para acceder entre las siguientes opciones:
 - Revisión**: Muestra el mensaje de voz antes que sea enviado.
 - Grabar Como Borrador**: Graba el mensaje de voz en Borradores.
 - Ingresar Texto Rápido**: Ingresar frases pre-definidas en el mensaje de voz.
 - Nivel de Prioridad**: Ajusta el nivel de prioridad para **Alto** o **Normal**.
 - Cancelar Mensaje**: Cancela el mensaje y selecciona grabar o no en Borradores.
 - Cuando termine, presione la Tecla [ENVIAR] para enviar el mensaje de voz.
- Estas opciones pueden variar dependiendo de los contenidos del mensaje elegido.

MENSAJES

El menú **Mensajes** es exhibido cuando **Visualizar Bandeja de Entrada** es ajustada para **Por Contacto**, este es el ajuste estándar. Todos los mensajes recibidos y enviados se almacenan en el menú **Mensajes** por nombre de contacto. La opción **Por Contactos** es el ajuste estándar.

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla de Función Izquierda [Mensaje] O desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [MENU] y a seguir presione **2. Centro de Mensajes, 2. Mensajes**.
- Seleccione un mensaje y presione la Tecla [ABRIR] para visualizar el mensaje. Para responder al remitente, presione la Tecla de Función Izquierda [Responder], **1. Mensaje de TEXTO**, **2. Mensaje con Imagen**, **3. Mensaje con Video** o **4. Mensaje de Voz** y enseguida presione la Tecla .
- Presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el campo de ingreso de texto, ingrese el mensaje y presione la Tecla [ENVIAR] para responder. O presione la Tecla de Dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el contenido del mensaje, presione la Tecla de Dirección izquierda o derecha para visualizar el mensaje, próximo o anterior. Presione la Tecla [ABRIR] para visualizar el mensaje con pantalla llena o presione la Tecla de Función izquierda [Responder] para responder al remitente.

- En cuanto revisa el mensaje en la pantalla llena, presione la Tecla  [RESPONDER] para responder. Para borrar el mensaje, presione la Tecla de Función Izquierda  [Borrar], seleccione **Sí** y enseguida presione la Tecla .
- Cuando navegar por el menú **Mensajes**, presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] para mostrar las siguientes opciones disponibles. Las opciones son dependientes del tipo de mensaje y puede ser diferente de cada campo.
 - Mensajes Borrados (Enviados / Recibidos):** Le permite borrar mensajes enviados y recibidos desbloqueados.
 - Borrar Borradores:** Le permite borrar los mensajes bloqueados almacenados en Borradores.
 - Borrar Todos los Mensajes:** Le permite borrar los mensajes bloqueados almacenados en su teléfono.
 - Agregar a Contactos:** Graba el número de teléfono a la lista de contactos.
 - Administración de Mensajes:** Permite administrar las mensajes con las opciones siguientes:
 - Borrar: Borra los mensajes.
 - Bloquear: Bloquea los mensajes.
 - Desbloquear: Desbloquea los mensajes.
 - Marcar como no leído: Marca los mensajes como leídos.
 - Marcar como No leído: Marca los mensajes como no leídos.
 - Ordenar alfabéticamente / Ordenar por Hora:** Ordena la lista por orden alfabético o por hora.
 - Menú del Centro de Mensajes:** Vuelve a la pantalla del Centro de Mensajes anterior.
 - Insertar Texto Rápido:** Inserta frases predefinidas en el mensaje.
 - Guardar como Borrador:** Guarda el mensaje en Borradores.
 - Agregar:** Permite agregar una **Dirección de Contactos**.
 - Agregar destinatario:** Le permite agregar varios destinatarios en el campo Para.
 - Nivel de prioridad:** Ajusta el nivel de prioridad para **Alto o Normal**.
 - Cancelar mensaje:** Cancela el mensaje y selecciona si desea guardarlo en Borradores.
 - Encaminar:** Encamina el mensaje a otro destinatario.
 - Responder con Cópia:** Le permite responder al destinatario, con el mensaje original.

- Grabar Como Texto Rápido:** Permite que usted grabe el mensaje recibido como Texto Rápido.
- Bloquear:** Bloquea el mensaje.
- Extraer Direcciones:** Permite que usted extraiga contactos del mensaje y enseguida usted puede grabarlas en la Lista de Contactos, realizar una llamada o enviar el mensaje.
- Información del Mensaje:** Muestra la información de la mensaje.

BANDEJA DE ENTRADA

El menú **Visualización de Mensajes** se exhibe cuando la opción **Visualizar Bandeja de Entrada** se ajusta para **Por Hora**. Cuando se define **Por Contacto**, usted no podrá visualizar el menú **Bandeja de Entrada**. La **Bandeja de Entrada** administra los mensajes de texto, imagen, voz, video y alertas de Internet recibidas.

- Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla de Función Izquierda  [Mensaje] y a seguir presione **2. Bandeja de Entrada**. O desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **2. Centro de Mensajes, 2. Bandeja de Entrada**.
- Seleccione el mensaje y presione la Tecla  [ABRIR] para visualizar el mensaje. Para borrar el mensaje, presione la Tecla de Función Izquierda  [Borrar], seleccione **Sí** y enseguida presione la Tecla .
- Presione la Tecla de Dirección  hacia la izquierda o derecha para visualizar el mensaje anterior o próximo.
- Para responder al remitente, presione a Tecla  [RESPONDER], seleccione **1. Mensaje de TEXTO, 2. Mensaje con Imagen, 3. Mensaje con Video o 4. Mensaje de Voz** y enseguida presione la Tecla .
- Al navegar por el menú **Bandeja de Entrada**, presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] para exhibir las opciones disponibles que se indican a continuación. Las opciones dependen del tipo de mensaje y pueden ser diferentes en cada campo.
 - Responder:** Permite que usted responda al destinatario.

- **Responder con copia:** Permite que usted responda al destinatario incluyendo el mensaje original.
- **Encaminar:** Encamina el mensaje para otro destinatario.
- **Agregar a Contactos:** Graba el número de teléfono en la Lista de Contactos.
- **Extraer Direcciones:** Permite que usted retire contactos del mensaje, entonces usted puede grabarlos en la Lista de Contactos, realizar una llamada o enviar el mensaje.
- **Informaciones sobre el Mensaje:** Muestra las informaciones del mensaje.
- **Administración de la Bandeja de Entrada:** Permite que usted administre mensajes con las opciones que se indican a continuación:
 - **Borrar:** Borra los mensajes.
 - **Bloquear:** Bloquea los mensajes.
 - **Desbloquear:** Desbloquea los mensajes.
 - **Marcar como Leídos:** Marca los mensajes como leídos.
 - **Marcar como No Leídos:** Marca los mensajes como no leídos.
- **Clasificar por Remitente:** Clasifica la lista por remitente.
- **Clasificar por Hora:** Clasifica la lista por fecha/hora.
- **Clasificar por Tamaño:** Clasifica la lista por tamaño.
- **Visualizar por Contactos:** Cambia el ajuste **Visualizar Bandeja de Entrada** para **Contactos**.
- **Bloquear:** Bloquea el mensaje.

ENVIADOS

El menú **Visualización de Mensajes** será exhibido cuando **Visualizar Bandeja de Entrada** se ajuste para **Hora**. Al definir **Por Contactos**, usted no podrá visualizar el menú **Enviados**, mensajes ya **Enviados** o en espera de envío.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla de Función Izquierda [Mensaje] y a seguir presione **3. Enviados**. O desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [MENU] y a seguir presione **2. Centro de Mensajes, 3. Enviados**.
2. Seleccione un mensaje y presione la Tecla [ABRIR] para visualizar el mensaje. Para borrar el mensaje, presione la Tecla de Función Izquierda [Borrar], seleccione **Sí** y enseguida presione la Tecla .

3. Presione la Tecla de Dirección hacia la izquierda o derecha para visualizar el mensaje anterior o próximo.
4. Para enviar el mensaje, presione la Tecla [ENVIAR].
5. Cuando navegue por el menú **Enviados**, presione la Tecla de Función Derecha [Opciones] para exhibir las opciones disponibles que se indican a continuación. Las opciones dependen del tipo de mensaje y pueden ser diferentes en cada campo.
 - **Encaminar:** Encamina el mensaje para otro destinatario.
 - **Reenviar:** Reenvía el mensaje.
 - **Bloquear/Desbloquear:** Bloquea o desbloquea el mensaje.
 - **Agregar a Contactos:** Graba el número de teléfono en la Lista de Contactos.
 - **Borrar Enviados:** Permite que usted borre los mensajes desbloqueados almacenados en Enviados.
 - **Informaciones sobre el Mensaje:** Exhibe las informaciones sobre el mensaje.

BORRADORES

El menú **Borradores** administra los mensajes de borrador. Si la composición del mensaje se interrumpe por una llamada de voz u otros eventos, el mensaje en composición es automáticamente grabado en Borradores.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla [MENU] y a seguir presione **2. Centro de Mensajes, 4. Borradores**.
2. Seleccione un mensaje y presione la Tecla [EDITAR] para editar el mensaje. Para borrar el mensaje, presione la Tecla de Función Izquierda [Borrar], Borrar **Sí** y enseguida presione la Tecla .
3. Cuando navegue por el menú **Borradores**, presione la Tecla de Función Derecha [Opciones] para exhibir las opciones disponibles que se indican a continuación.
 - **Enviar:** Envía el mensaje.
 - **Bloquear/Desbloquear:** Bloquea o desbloquea el mensaje.
 - **Agregar a Contactos:** Graba el número de teléfono en la Lista de Contactos.
 - **Borrar Borradores:** Permite que usted borre mensajes desbloqueados almacenados en Borradores.

BORRAR TODOS

Para borrar todos los mensajes almacenados en su teléfono:

1. En la pantalla inicial, presione la Tecla  [MENU] y enseguida seleccione **2. Centro de Mensajes**.
2. Presione la Tecla de Función Derecha  [Opciones] para exhibir las opciones disponibles que se indican a continuación:
 - **Borrar Bandeja de Entrada:** Seleccione **Todos los Mensajes** o **Solamente Mensajes Leídos** y enseguida presione la Tecla .
 - **Borrar Enviados:** Seleccione **Sí** o **No** y enseguida presione la Tecla .
 - **Borrar Borradores:** Seleccione **Sí** o **No** y enseguida presione la Tecla .
 - **Borrar Todos:** Seleccione **Todos los Mensajes Incluyendo No Leídos** o **Todos excepto Mensajes No Leídos** y enseguida presione la Tecla .
3. Se exhibirá un mensaje de confirmación.

 Los mensajes bloqueados no pueden borrarse.

BUZON

El menú **Buzón** muestra el número de nuevos mensajes de voz grabados en su bandeja de correo de voz.

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **2. Centro de Mensajes, 5. Buzón**.
2. Para borrar informaciones sobre un nuevo correo de voz, presione la Tecla de Función Izquierda  [Borrar], seleccione **Sí** y enseguida presione la Tecla .

PARA EL ACCESO A SU BANDEJA DE DE CORREO DE VOZ

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y enseguida presione **2. Centro de Mensajes, 5. Buzón** y enseguida presione la Tecla  [LLAMAR]. O marque el número del teléfono y presione la Tecla ENVIAR .
2. Siga lo prompts para insertar su contraseña y recupere sus mensajes.

 **Acceso Rápido:** Desplace el teléfono hacia arriba, presione y mantenga presionada la tecla 1  o *86 y presione la Tecla ENVIAR  para acceder su bandeja de Buzón.

E-MAIL MOVIL

El E-mail Móvil da acceso a sus cuentas de correo electrónico personales tales como Yahoo!, MSN, AOL y Gmail. El E-mail móvil funciona con cualquier solución de correo electrónico, incluso si su proveedor de servicios de e-mail no está en la lista, usted puede introducir manualmente la dirección del servidor de correo electrónico para agregar su cuenta. El E-mail móvil incluso avisa cuando llega un nuevo mensaje en su bandeja de entrada.

DOWNLOAD DE INSTRUCCIONES PARA EL E-MAIL MOVIL A PARTIR DEL CATALOGO

1. En la página principal del dispositivo, seleccione **Menú**.
2. Desde el menú opciones, seleccione el ícono .
3. Utilice las setas hacia arriba/hacia abajo para navegar por el ícono del carro de compras e haga su selección (puede haber varias maneras de navegación). Seleccione el **Catálogo**.
4. Desplace hacia la carpeta apropiada (El E-Mail Móvil puede ser localizado en el Mobile Internet) e elija.
5. Desplace hacia y seleccione **E-Mail Móvil Gratuito**.
6. Seleccione la opción de compra **gratuita**. Seleccione **Teléfono** o **Tarjeta**.
7. Progreso de la descarga será mostrado.

CONFIGURACION AUTOMATICA DE UNA CUENTA DE E-MAIL

1. Inicie la aplicación y siga las indicaciones hasta la pantalla del proveedor de la cuenta de correo. Seleccione un proveedor de cuenta de correo electrónico.
2. Introduzca la identificación de usuario y la contraseña — la cuenta es sincronizada y usted puede visualizar la bandeja de entrada del correo electrónico.

01

02

03

04

05

06

07

CONFIGURACION MANUAL DE UNA CUENTA DE E-MAIL POP E IMAP

1. Inicie la aplicación y siga las indicaciones hasta la pantalla el proveedor de la cuenta de correo electrónico. Desplácese hacia y seleccione **más**. Desplácese hacia y seleccione **otro**.
2. En los campos de texto, escriba la dirección de correo electrónico, la contraseña y el nombre de usuario. A continuación se le pida para definir detalles de la cuenta de su proveedor de correo electrónico. Seleccione **siguiente**.
3. Seleccione el protocolo (**IMAP** o **POP**).
4. Introduzca los ajustes del servidor de entrada. Seleccione **siguiente**.
5. Introduzca los ajustes del servidor de salida. Seleccione **siguiente**.
6. La cuenta es sincronizada y usted puede visualizar la bandeja de entrada del correo electrónico.

AJUSTES

El menú **Ajustes** permite que usted configure los ajustes para mensajes enviados o recibidos en su teléfono. Para acceder los ajustes de mensajes:

1. Desplace el teléfono hacia arriba, presione la Tecla  [MENU] y a seguir presione **2. Centro de Mensajes**, **6. Ajustes**.
2. Seleccione uno de los menús que se indican a continuación y enseguida presione la Tecla .

 Menús siguientes: **1. Ver mensajes** / **2. Modo de Entrada** / **3. Auto Guardar Enviados** / **4. Borrado Automático de la Bandeja de entrada** / **5. Tamaño de la Fuente del Centro de Mensajes** / **6. Visualización Auto de TEXTO** / **7. Recuperación Auto de Multimedia** / **8. Texto Rápido** / **9. No del Buzón** / **0. Llamada de Retorno al No** / *****. Firma / **#**. Recibo de Entrega

VISUALIZAR MENSAJES

Seleccione **Por Hora** o **Por Contacto** y enseguida presione la Tecla .

- **Por Hora**: Clasifica los mensajes recibidos y enviados en la Bandeja de Entrada y en la carpeta de Enviados por hora.
- **Por Contacto**: Agrupa todos los mensajes recibidos y enviados por contacto.

MODO INSERTAR

Permite que usted ajuste el Modo Insertar estándar para el Centro de Mensajes. Por ejemplo, si el modo Abc está ajustado para el Modo Insertar, este ícono es exhibido en el campo de ingreso de texto como estándar.

Seleccione **Abc**, **ABC** o **123** y enseguida presione la Tecla .

GRABAR MENSAJES ENVIADOS AUTOMATICAMENTE

Seleccione **Activar**, **Desactivar** o **Prompt** y enseguida presione la Tecla .

- **Activar**: Todos los mensajes enviados serán grabados en Enviados.
- **Desactivar**: Todos los mensajes enviados no serán grabados en Enviados
- **Prompt**: La bandeja de diálogo **Si** o **No** se exhibe después de enviar un mensaje.

BORRADO AUTOMATICO DE LOS MENSAJES EN LA BANDEJA DE ENTRADA

Permite que el sistema borre automáticamente los mensajes recibidos cuando la Bandeja de Entrada está llena.

Seleccione **Activar** o **Desactivar** y enseguida presione la Tecla .

- **Activar**: El mensaje más antiguo será borrado de la Bandeja de Entrada automáticamente cuando esté llena.
- **Desactivar**: El mensaje más antiguo no será borrado automáticamente de la Bandeja de Entrada cuando esté llena.

TAMAÑO DE LA FUENTE DE MENSAJES ENVIADOS

Permite que usted ajuste el tamaño de la fuente de los mensajes.

Seleccione **Pequeña**, **Normal** o **Grande** y enseguida presione la Tecla .

VISUALIZACION AUTOMATICA DEL TEXTO

Seleccione **Activar** o **Desactivar** y enseguida presione la Tecla .

- **Activar**: Mensajes de TEXTO serán automáticamente exhibidas cuando recibidas.
- **Desactivada**: Los mensajes de texto serán exhibidos en la bandeja de entrada o al contestar el prompt de mensajes.

RECIBIMIENTO AUTOMÁTICO DE MULTIMEDIA

Seleccione **Activar** o **Desactivar** y enseguida presione la Tecla .

- **Activar:** Mensajes de Imagen, Video y Voz serán descargados automáticamente.
- **Desactivar:** Los mensajes de Imagen, Video y Voz deben recuperarse en la Bandeja de Entrada o al responder al prompt de mensaje.

TEXTO RÁPIDO

Permite que usted cree un nuevo Texto Rápido o edite el Texto Rápido pre-definido.

1. Para crear un nuevo Texto Rápido, presione la Tecla de Función Derecha  [**Opciones**] y enseguida presione **1. Nuevo**. Ingrese el nuevo texto y presione la Tecla  [**GRABAR**].
2. Para editar el Texto Rápido pre-definido, seleccione el Texto Rápido de la lista y presione la Tecla  [**EDITAR**].
3. Para cambiar la posición del Texto Rápido, presione la Tecla de Función Derecha  [**Opciones**] y enseguida presione **2. Mover**. Presione la Tecla de Dirección  hacia arriba o hacia abajo para acceder la posición deseada y enseguida presione la Tecla  [**GRABAR**].
4. Para borrar un Texto Rápido grabado, presione la Tecla de Función Izquierda  [**Borrar**]. Seleccione **Sí** y presione la Tecla .

Nº BUZÓN

1. Ingrese un nuevo número de Buzón o digite el número de buzón y enseguida presione la Tecla .
2. Presione la Tecla de Función Izquierda  [**Agregar**] y enseguida presione **1. Esperar** o **2. – Pausa de 2 Segundos**. Por favor, véase la **página 31** para obtener más detalle sobre **FUNCION DE ESPERA/PAUSA**.

Nº DE LLAMADA DE RETORNO

Permite que usted utilice o edite el número de llamada de retorno estándar para que el destinatario pueda retornar a llamada.

1. Seleccione **Activar** o **Desactivar** y enseguida presione la Tecla .
2. Al seleccionar **Activar**, ingrese un nuevo número de llamada de retorno y enseguida presione a tecla .

FIRMA

Permite que usted pueda crear una firma que puede ser automáticamente inserida al final de cada mensaje.

1. Para desactivar la función Firma, seleccione **Ninguna** y presione la Tecla .
2. Para ingresar una Firma, seleccione **Personalizar**, ingrese su firma en el campo de ingreso de texto y enseguida presione la Tecla .

ACUSE DE ENTREGA

Permite que usted ajuste un acuse de entrega para los mensajes enviados.

Seleccione **Activar** o **Desactivar** y enseguida presione la Tecla .

- **Activar:** Solicita la confirmación de entrega.
- **Desactivar:** No solicita la confirmación de entrega.

01

02

03

04

05

06

07

SEGURIDAD Y GARANTIA

7

Este capítulo trata sobre las directrices y precauciones de seguridad que se deben seguir cuando de la operación de su teléfono. Antes de operar su teléfono, por favor, tenga conocimiento de todos los detalles de seguridad.

Este capítulo contiene los términos y condiciones de servicios y garantías para su teléfono. Por favor, estúdielos con atención.

SEGURIDAD

Informaciones de Seguridad para Teléfonos
Portátiles Inalámbricos

Informaciones de Seguridad sobre la
Exposición a la Radiofrecuencia según la FCC

Informaciones acerca de SAR
Compatibilidad con Aparatos de Audición
(HAC) para Dispositivos de Telecomunicaciones
Inalámbricos

Actualización del Consumidor Según la FDA
Para Evitar Potencial Pérdida de la Audición
Informaciones de Conformidad con el FCC

GARANTIA

Garantía Limitada de 12 meses



INFORMACIONES DE SEGURIDAD PARA TELEFONOS PORTATILES INALAMBRICOS

LEA ESTAS INFORMACIONES ANTES DE UTILIZAR SU MOVIL

EXPOSICION A LAS SEÑALES DE RADIOFRECUENCIA

Su móvil es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido (ON), recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF). En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) adoptó las directrices de exposición a la energía de radio frecuencia (RF) con niveles de seguridad para móviles. Esas directrices están de acuerdo con las normas de seguridad establecidas por organismos estandarizadores internacionales y de Estados Unidos:

ANSI C95.1 (1992) *

Informe 86 NCRP (1986) *

ICNIRP (1996) *

Esas normas fueron basadas en evaluaciones abarcadoras y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, sectores gubernamentales de salud y industria consultaron la entidad de investigación disponible para desarrollar la norma ANSI (C951).

El diseño de su móvil está en conformidad con las directrices de FCC (y esas normas).

1* : American National Standards Institute (Instituto Americano de Normas Nacionales).

2* : National Council on Radiation Protection and Measurements (Consejo Nacional de Medidas y Protección contra la Radiación).

3* : International Commission on Nonionizing Radiation Protection (Comisión internacional de Protección contra Radiación No-ionizante).

SEGURIDAD DE LA ANTENA

Utilice solamente la antena provista o una antena de sustitución aprobada.

Antenas, modificaciones, o accesorios no autorizados podrán perjudicar la calidad de la llamada, dañar el móvil o resultar en la violación de las reglas FCC. Por favor, contáctese con su revendedor local para reemplazo de la antena.

Utilice solamente la antena provista o una antena de sustitución aprobada.

Antenas, modificaciones, o accesorios no autorizados podrán perjudicar la calidad de la llamada, dañar el móvil o resultar en la violación de las reglas FCC. Por favor, contáctese con su revendedor local para reemplazo de la antena.

SEGURIDAD AL CONDUCIR

Hablar por móvil mientras conduce el automóvil es extremadamente peligroso y es ilegal en algunos estados. Acuérdesse que, la seguridad viene en primer lugar. Verifique las leyes y reglamentos sobre la utilización de teléfonos en áreas donde usted conduce automóviles. Siempre las obedezca. También, si usted utiliza su móvil al conducir, por favor:

- De completa atención al manubrio. La dirección segura es su primera responsabilidad.
- Utilice la operación altavoz si fuere disponible.
- Salga de la carretera y estacione antes de hacer o contestar una llamada, si las condiciones de dirección lo exijan.

Si usted necesita utilizar el móvil al conducir, se ruega, utilizar los modos de una tecla, marcado rápido y atención automática.

Dispositivos airbag son accionados con gran fuerza. NO coloque objetos incluyendo equipos inalámbricos instalados o portátiles, en el área sobre el airbag o en el área de activación del airbag. Si un equipo inalámbrico dentro del vehículo fuere instalado inadecuadamente y el airbag inflar, podrán ocurrir heridas graves.



ADVERTENCIA: La no obediencia a estas instrucciones podrá conducir a graves heridas personales y posibles daños a la propiedad.

01

02

03

04

05

06

07

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

Su teléfono móvil es un radio transmisor y receptor baja potencia. Cuando está encendido (ON), recibe y también envía señales de radio frecuencia (RF). La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra a la energía de radio frecuencia (RF). Sin embargo, puede que algunos equipos electrónicos no están protegidos contra las señales de radio frecuencia (RF) de su móvil. Por lo tanto su teléfono debe restringirse a ciertas situaciones.

MARCA PASOS

La Asociación de la Industria de la Salud Manufacturera recomienda que se debe mantener una separación mínima entre un móvil y un marcapasos de por lo menos 15 centímetros para evitar una potencial interferencia con el marcapasos. Estas recomendaciones son consistentes con el estudio independiente y por las recomendaciones de la Investigación de Tecnología Inalámbrica. A las personas con marcapasos:

- SIEMPRE mantenga el móvil a más de 15 centímetros de su marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No porten el teléfono en una bolsa frontal del pecho.
- Utilice el oído opuesto al marcapasos para minimizar el potencial de interferencia.
- Si usted tiene sospechas sobre una posible interferencia, APAGUE (OFF) inmediatamente su teléfono.

APARATOS DE AUDICION

Algunos móviles pueden interferir con algunos aparatos de audición. En caso de tal interferencia, tal vez usted debe consultar su proveedor de servicio (o comunicarse con la línea de servicio al cliente para discutir otras alternativas). La presión del sonido excesivo de los auriculares puede provocar pérdidas auditivas.

OTROS DISPOSITIVOS MEDICOS

Si usted utiliza otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de su dispositivo para determinar si están debidamente protegidos de energía de radiofrecuencia (RF) externa.

Su médico también puede asistirlo en obtener esta información. Apague su teléfono (OFF) en instalaciones de salud cuando así lo indiquen las normas anunciadas en éstas áreas. Los hospitales o centros de salud pueden estar utilizando equipo que puede ser sensible a la energía de radio frecuencia (RF) externa.

VEHICULOS

Las señales de RF pueden afectar sistemas electrónicos indebidamente protegidos en vehículos de motor. Verifique con su fabricante o representante respecto a su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que ha sido agregado a su vehículo.

DISPOSICIONES EN INSTALACIONES

APAGUE (OFF) su teléfono en lugares donde por medio de anuncios así lo dispone.

OTROS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD

AERONAVES

Las regulaciones de la FCC prohíben utilizar el teléfono cuando se está en el aire. APAGUE (OFF) su teléfono antes de abordar una aeronave. Siempre solicite y obtenga consentimiento previo y aprobación del representante autorizado de la aerolínea antes de utilizar su teléfono a bordo de una aeronave.

Siempre siga las instrucciones del representante de la aerolínea cuando utilice su teléfono a bordo de una aeronave para prevenir cualquier posible interferencia con equipo electrónico aéreo.

01

02

03

04

05

06

07

ÁREAS DE FUNDICION

Para evitar la interferencia con operaciones de fundición, APAGUE (OFF) su teléfono cuando se encuentre en una fundidora o en áreas con la disposición "Apagar el teléfono de dos vías." Obedezca las señales y las instrucciones.

ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

APAGUE (OFF) su teléfono cuando se encuentre en un área de atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todas las señales y las instrucciones. Las chispas en tales áreas pueden causar una explosión o incendio provocando daño corporal o inclusive la muerte.

En las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva, por lo regular, pero no siempre se indica esto claramente. Estas incluyen áreas de carga de combustible, tales como gasolinera, bajo cubierta en los barcos, en instalaciones de transferencia o almacenamiento, vehículos que utilizan gas petróleo líquido (como el butano o propano) áreas donde el aire contiene químicos o partículas, tales como grano, polvo o talco de metal y cualquier otra área donde a usted normalmente se le indique que apague el motor de su vehículo.

PRECAUCIONES

Su móvil es una pieza de equipo de alta calidad. Antes de operar, lea todas las instrucciones y advertencias de precaución en el Cargador USB/Pared (1) la Batería (2) y el Producto utilizando la batería (3).

El incumplimiento de las indicaciones siguientes puede resultar en daño corporal y/o daño al aparato como consecuencia del vaciado, incendio o ruptura de las baterías.

- NO utilice este equipo en exteriores, donde la alta temperatura o alta humedad son predominantes.

- NO maltrate el equipo. Evite golpes, agitaciones o colisiones. Cuando no esté utilizándolo, deje la unidad en posición plana para evitar posibles daños causados por la inestabilidad.
- NO exponga este aparato a lluvia o al derrame de bebidas.
- NO utilice accesorios no autorizados.
- NO desarme el móvil ni sus accesorios. En el caso que sean necesarios asistencia técnica o reparación, encamine la unidad a un centro de asistencia técnica de móviles autorizado por PCD. Si esta unidad fuere desarmada, podrá generar el riesgo de choque eléctrico o incendio.
- NO provoque cortocircuito en los terminales de la batería con objetos metálicos, etc.

INFORMACIONES DE SEGURIDAD SOBRE LA EXPOSICION A LA RADIOFRECUENCIA SEGUN LA FCC

¡ADVERTENCIA! LEA ESTAS INFORMACIONES ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD

CUIDADOS

En Agosto de 1996 la Federal Communications Commission (FCC) de Estados Unidos, con su acción en el Informe y Orden FCC 96-326 adoptaron y actualizaron la norma de seguridad para exposición humana a la radiofrecuencia electromagnética emitida por los transmisores reglamentados por FCC. Aquellas directrices son consistentes con el estándar de seguridad anteriormente establecido tanto por Estados Unidos como por los organismos de normas internacionales. El proyecto de este móvil atiende las directrices FCC y las normas internacionales.

OPERACION DE LA UNIDAD CERCA DEL CUERPO

Este dispositivo fue probado en cuanto a operaciones de la unidad cerca del cuerpo con la parte trasera del móvil, mantenga distancia de 2 cm del cuerpo. Para mantener la conformidad con los requisitos de FCC sobre la exposición a la Radiofrecuencia, solamente utilice prendedores de cinturón, coldres o accesorios similares que mantienen una distancia de 2 cm entre el cuerpo del usuario y la parte trasera del móvil, incluyendo la antena.

La utilización de prendedores de cinturón, coldres y accesorios similares no deben contener componentes metálicos en su conjunto. La utilización de accesorios que no satisfacen estos requisitos puede que no atienda los requisitos de FCC en cuanto a la exposición a la energía de radio frecuencia (RF) y deben evitarse.

 Para más informaciones sobre la exposición a la RF, se ruega acceder el sitio de FCC en www.fcc.gov.

INFORMACIONES ACERCA DE SAR

EL MODELO DE ESTE TELEFONO CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS DEL GOBIERNO REFERENTES A LA EXPOSICION DE ONDAS DE RADIOFRECUENCIA.

Su teléfono inalámbrico es un radio transmisor y receptor. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a la energía de radio frecuencia (RF) por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de los EEUU. Estos límites son parte de extensas normas que establecer los límites permitidos de energía de RF para la población en general. Estas normas están basadas en estándares que fueron desarrollados por organizaciones científicas independientes a través de la evaluación periódica y a fondo de los estudios científicos. Los estándares incluye un margen de seguridad substancial diseñado para asegurar la seguridad de todas las personas, sin importar la edad y su salud.

La exposición estándar para los teléfonos móviles emplea una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR. El límite SAR definido por la FCC es de 1,6W/kg.* Las pruebas de SAR se conducen cuando el teléfono transmite a su mayor nivel de energía certificado en todas las bandas de frecuencia donde se ha probado. Aunque la SAR se determina por el más alto nivel de energía certificado, el nivel actual de SAR mientras se opera puede estar muy por debajo del nivel máximo. Esto es porque el teléfono está diseñado para operar en múltiples niveles de energía como para sólo requerir la energía necesaria para alcanzar la red. En general, entre más cerca se encuentre de una estación de base de antena inalámbrica, menor será la salida de energía.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, se le deben efectuar pruebas y debe certificarse por la FCC de que no exceda el límite establecido y adoptado por el gobierno referente a la exposición segura.

Las pruebas se llevan a cabo en posiciones y ubicaciones (ej., en el oído y portado en el cuerpo) tal como lo requiere la FCC para cada modelo. El valor más alto de SAR para este modelo de teléfono cuando se utiliza cerca del oído es de 1,25 W/kg y cuando es portado en el cuerpo tal y como se describe en esta guía de usuario es de 1,17 W/kg. (Las medidas cuando se porta en el cuerpo pueden diferir entre modelos de teléfono dependiendo de los accesorios disponibles y los requerimientos de la FCC). Aunque pueden existir diferencias de los niveles de SAR entre varios teléfonos y varias posiciones, todos ellos cumplen con las normas gubernamentales referentes a la exposición segura.

Las pruebas SAR para la operación junto al cuerpo fueron ejecutadas con un prendedor de cinturón que posibilitaba una separación de 20 mm. El Manual del Usuario indica que cualesquier holsters/prendedores utilizados con este dispositivo no deben contener cualesquier componentes metálicos.

La FCC ha otorgado una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados como en cumplimiento con los normas de exposición de RF de la FCC.

La información de SAR en este modelo de teléfono se encuentra archivada en la página de Búsqueda de ID de la FCC <http://www.fcc.gov/oet/ea> al ingresar en JYCBUDDY.

Es posible encontrar más informaciones sobre tasas de absorción específicas (SAR) en el sitio de la Asociación de la Industria de Telecomunicación Celular (CTIA) en <http://www.ctia.org>.

* En Estados Unidos y en Canadá, el límite de SAR para móviles utilizados por el público es de 1,6 vatios/kg (W/kg) en media un gramo más de tejido. La norma incorpora una margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para aclarar cualquier variación en las mediciones.

COMPATIBILIDAD CON APARATOS DE AUDICION (HAC) PARA DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIONES INALAMBRICOS

COMPROMISO DE PCD

PCD cree que todos nuestros clientes estén habilitados a usufructuar de los beneficios de las tecnologías digitales inalámbricas.

Estamos comprometidos en proporcionar una selección de dispositivos compatibles a nuestros clientes que utilizan aparatos de audición

CLASIFICACION HAC PARA ESTE MOVIL – TXT8045 (BASICO): M3/T3, TXT8045US(CLASSE II) :M4/T3

¿QUE SIGNIFICA LA COMPATIBILIDAD CON APARATOS DE AUDICION?

La Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones) implementó reglas y un sistema de clasificación proyectado para habilitar las personas que utilizan aparatos de audición para utilizar más eficientemente estos dispositivos de telecomunicación inalámbricos. El estándar para compatibilidad de móviles digitales con los aparatos de audición fue establecido por American National Standard Institute (ANSI) (Instituto Nacional de Estandarización Americana) C63.19. Hay dos conjuntos de estándares ANSI con clasificaciones de uno a cuatro (siendo 4 (cuatro) la mejor clasificación): una clasificación “M” para interferencia reducida facilita la escucha de diálogos en el teléfono cuando es utilizado el micrófono del aparato de audición y una clasificación “T” que permite que el teléfono sea utilizado con aparatos de audición operando en modo Telecoll, reduciendo así los ruidos de fondo indeseados.

01

02

03

04

05

06

07

¿COMO PUEDO SABER CUALES TELEFONOS INALAMBRICOS SON COMPATIBLES CON APARATOS DE AUDICION?

La clasificación Hearing Aid Compatibility (Compatibilidad con Aparatos de Audición) está exhibida en la caja del teléfono inalámbrico.



Un teléfono está considerado Hearing Aid Compatible (Compatible con Aparatos de Audición) para acoplamiento acústico (modo micrófono) si tiene una clasificación "M3" ó "M4". Un móvil digital está considerado Compatible con Aparatos de Audición para acoplamiento inductivo (modo Telecoil) si tiene una clasificación "T3" ó "T4".

Este teléfono fue probado y clasificado para uso con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías inalámbricas utilizadas por él. Sin embargo, puede haber algunas nuevas tecnologías inalámbricas utilizadas en este teléfono que no hayan sido probados aun para uso con aparatos auditivos. Es importante probar las distintas funcionalidades del teléfono completamente y en diferentes lugares usando su aparato auditivo o implante coclear para determinar si usted escucha cualquier ruido de interferencia. Consulte su proveedor de servicios sobre su retorno y las políticas de cambio y para lograr informaciones sobre la compatibilidad con aparatos auditivos.

¿COMO SABER SI MI APARATO DE AUDICION OPERARA CON UN MOVIL DIGITAL ESPECIFICO?

Usted tal vez desee probar varios móviles para que seleccione aquel que mejor opera con su aparato de audición. Usted también podrá desear hablar con su médico sobre hasta que punto sus aparatos de audición están inmunes a interferencia, si tienen algún blindaje (protección) y si el aparato de audición tiene una clasificación HAC.

PARA INFORMACIONES ADICIONALES SOBRE TELEFONOS MOVILES DIGITALES Y APARATOS DE AUDICION

- FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control – <http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>
- Hearing Loss Association of America – <http://www.hearingloss.org/>
- CTIA – <http://www.accesswireless.org/Disability-Categories/Hearing.aspx>
- Gallaudet University, RERC – <http://tap.gallaudet.edu/voice>

ACTUALIZACION DEL CONSUMIDOR SEGUN LA FDA



FDA U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
– CENTRO DE DISPOSITIVOS Y REPORTES
ACTUALIZADOS DE SALUD RADIOLOGICA ACERCA DE
TELEFONOS MOVILES

1. ¿Acaso es verdad que los teléfonos presentan un problema de salud?

La evidencia científica disponible no muestra que cualquier problema de salud esté asociado con la utilización de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no existen pruebas de que los teléfonos inalámbricos son absolutamente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de las microondas cuando se utiliza. También emiten niveles muy bajos de RF en modo inactivo. Aunque los niveles altos de RF pueden ocasionar repercusiones en la salud (al calentar el tejido), la exposición de bajos niveles de RF no produce efectos de calentamiento que ocasionen repercusiones adversas para la salud. Muchos estudios de exposición a niveles bajos de RF no han encontrado repercusión biológica alguna. Algunos estudios sugieren que estos a biológicos pueden ocurrir, pero tales conclusiones no han sido confirmadas por investigación adicional. En algunos casos, otros investigadores han tenido

dificultades en reproducir tales estudios o en determinar las razones de los resultados tan inconsistentes.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en lo que concierne la seguridad de los teléfonos inalámbricos?

Bajo ley, la FDA no revisa la seguridad de productos del consumidor de emisión de radiación antes de ponerlos a la venta, tal como lo hace con nuevas medicinas o dispositivos médicos. Sin embargo, la agencia tiene autoridad de tomar medidas de acción si es que los teléfonos inalámbricos muestran la emisión de energía (RF) en un nivel que es peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA puede exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que notifiquen a los usuarios del peligro a la salud y de reparar o reemplazar o requisar los teléfonos para que el peligro ya no exista. Aunque la existencia de datos científicos no justifiquen las acciones normativas de la FDA, está le ha insistido a la industria de telefonía inalámbrica a tomar un número de precauciones que incluyen lo siguiente:

- Apoyar la investigación necesaria de las posibles repercusiones biológicas de RF del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos.;
- Diseñar teléfonos inalámbricos de manera que minimicen cualquier exposición a RF al usuario que no es necesaria para la función del dispositivo. y
- Cooperar con los usuarios de teléfonos inalámbricos con la mejor información posible acerca de los efectos secundarios del uso del teléfono inalámbrico en la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo entre agencias federales que son responsables de diferentes aspectos de seguridad de RF para asegurarse de los esfuerzos conjuntos a nivel federal. Las siguientes agencias pertenecen a este grupo de trabajo:

- El Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional
- La Agencia de Protección del Medioambiente

- La Comisión Federal de Comunicaciones
- La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional
- La Administración Nacional de Telecomunicaciones y Información

Los Institutos Nacionales de Salud también participan en actividades de algunas actividades de grupos de trabajo a nivel inter agencia. La FDA comparte responsabilidades normativas sobre teléfonos inalámbricos con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en los Estados Unidos, primero deben cumplir con las normas de seguridad de la FCC que limitan la exposición a RF. La FCC confía en la FDA y otras agencias de salud para las cuestiones de seguridad de los móviles. La FCC también regula las estaciones de base de que dependen los proveedores de servicio de telefonía inalámbrica. Aunque tales estaciones operan a un nivel mayor de energía que los teléfonos inalámbricos mismos, las exposiciones de RF a que la gente está expuesta en estas estaciones de base son por lo general, miles de veces menos que las que pueden recibir de teléfonos inalámbricos. Por lo tanto, las estaciones de base no están sujetas a las dudas de seguridad que se discuten en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfono están sujetos a este reporte actualizado?

El término “teléfono inalámbrico” se refiere a teléfonos inalámbricos portátiles con antena incluida, a menudo llamados teléfonos “cel,” “móvil,” o “PCS.” Este tipo de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a energía de radiofrecuencia cuantificable (RF) por la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones de RF están delimitadas por las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones que fueron desarrolladas con el consejo de la FDA y otras normas de agencias de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias más alejadas del usuario, la exposición de RF es drásticamente menos ya que la exposición de RF de una persona se reduce rápidamente al incrementar la distancia de la fuente. Los llamados teléfonos “sin cables,” los cuales tienen una

unidad de base conectada al cable del teléfono en una casa, operan por lo general a niveles de energía mucho menores, y por lo tanto producen exposiciones de RF muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación ya realizada?

La investigación realizada ha producido resultados conflictivos, y muchos estudios han sufrido por fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos en animales que investigan los efectos de exposición de energía de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados conflictivos que a menudo no pueden repetirse en otros laboratorios. Sin embargo, algunos estudios realizados en animales sugieren que los niveles bajos de RF pueden acelerar el desarrollo de cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que muestran un incremento en el crecimiento de tumores, utilizaron animales que habían sido genéticamente modificados o tratados con químicos causantes de cáncer como para predisponer al desarrollo de cáncer en ausencia de exposición a la RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF por hasta 22 horas al día. Estas condiciones no son similares a las condiciones en las que la gente utiliza los teléfonos inalámbricos, así que no sabemos con certeza el significado de lo que estos estudios tienen para la salud humana. Se han publicado tres amplios estudios epidemiológicos desde diciembre del 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y cáncer cerebral primario, glioma meningioma, o neuroma acústico, tumores cerebrales o de las glándulas salivales, leucemia, u otros cánceres. Ninguno de los estudios demostraron la existencia de ningún efecto dañino para la salud por la exposición de de RF de los teléfonos inalámbricos. Sin embargo, ninguno de los estudios puede contestar dudas sobre los efectos a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de tres años.

5. ¿Qué investigación se necesita para decidir si la exposición de RF de teléfonos inalámbricos representa un riesgo de salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y epidemiológicos en personas que efectivamente utilizan teléfonos inalámbricos debe ofrecer algo de la información necesaria. Los estudios de la exposición animal de por vida puede completarse en unos pocos años. Sin embargo, se necesitarían grandes números de animales para ofrecer una prueba confiable del efecto de promoción de cáncer, si es que lo existe. Los estudios epidemiológicos pueden ofrecer datos que aplican directamente a poblaciones humana, pero en 10 o más años, un seguimiento se hará necesario para ofrecer respuestas sobre algunas repercusiones de salud, tales como el cáncer. Esto es porque el intervalo entre el tiempo de exposición a un agente causante de cáncer y el tiempo en que se desarrolla el tumor —en caso de que sea el caso— pueden pasar muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos está obstaculizada por dificultades en la medición real de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) durante el uso diario de teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, tales como el ángulo en el cual el teléfono se sostiene, o que modelo de teléfono se utiliza.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para encontrar más información sobre los posibles efectos salud del la RF de teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando conjuntamente con al Programa Nacional de Toxicología de los EEUU y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que estudios de prioridad animal se llevan a cabo para tratar preguntas importantes sobre los efectos de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF). La FDA ha sido un participante líder del Proyecto de Campos Electromagnéticos de la Organización Mundial de Salud (EMF) desde su inauguración en 1996. Un resultado influyente de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda de investigación detallada que ha dirigido el establecimiento de nuevos programas de investigación alrededor del mundo. El proyecto también ha ayudado a

desarrollar una serie de documentos de información pública sobre asuntos de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones Celulares y Internet (CTIA) tienen un Acuerdo de Investigación y Desarrollo Cooperativo (CRADA) para investigar la seguridad inalámbrica. La FDA ofrece la supervisión científica, obteniendo aportaciones de los expertos en organizaciones gubernamentales, industriales y académicas. El estudio patrocinado por la CTIA es conducido a través de contratistas de los investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de lo que la investigación adicional necesita en el contexto del desarrollo de investigación reciente alrededor del mundo.

7. ¿Cómo puedo investigar a qué tanta energía de radiofrecuencia estoy expuesto al utilizar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en los Estados Unidos deben cumplir con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC establece estas normas al consultar con la FDA y otras agencias de salud y seguridad federales. El límite de la FCC de exposición a RF de teléfonos inalámbricos está definido a una Tasa de Absorción Específica SAR de 1.6 vatios por kilogramo (1.6W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) y el Consejo Nacional de Protección y Medición de Radiación. La exposición límite toma en consideración la habilidad del cuerpo para eliminar calor del tejido que absorbe energía del teléfono inalámbrico y que está definida muy por debajo de los niveles conocidos que puedan causar repercusiones. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben reportar el nivel de exposición de RF para cada modelo de teléfono a la FCC. El sitio Web de la FCC (<http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/>) da indicaciones para localizar el número de identificación en su teléfono para buscar el nivel de

exposición de RF de su teléfono del listado en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia proveniente de teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para medir la exposición de radiofrecuencia (RF) de teléfonos inalámbricos y otros aparatos inalámbricos con la participación y liderazgo de científicos y ingenieros de la FDA. El estándar de la "Práctica Recomendada para Determinar la Punta-Espacio de la Tasa de Absorción Específica (SAR) en el Cuerpo Humano por Dispositivos de Comunicaciones Inalámbricas: Técnicas Experimentales," pone enfrente la primera prueba consistente de metodología para medir la tasa en la cual la RF se deposita en la cabeza de los usuarios de teléfono. El método de prueba utiliza un modelo de tejido simulado de la cabeza humana. Se espera que la prueba de metodología estandarizada de SAR mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en diferentes laboratorios sobre el mismo teléfono. La SAR es la medida de la cantidad de energía que absorbe el tejido, ya sea por todo el cuerpo o sólo una parte del cuerpo. Se mide en vatios/kg (o millivatios/g) de materia. Esta medida se utiliza para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con las normas de seguridad.

9. ¿Qué precauciones se pueden tomar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si existe un riesgo proveniente de estos productos —y en este punto no sabemos que lo haya— es probablemente muy pequeño. Pero si a usted le preocupa el evitar aún riesgos potenciales, usted puede tomar unos cuantos pasos sencillos para minimizar su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Ya que el tiempo es un factor clave en cuánta exposición recibe una persona, el reducir el tiempo de uso del teléfono inalámbrico reducirá la exposición a RF.

- Si usted debe conducir conversaciones extensas por teléfono inalámbrico todos los días, puede usted poner más distancia entre su cuerpo y la fuente de RF, ya que nivel de exposición baja dramáticamente con la distancia.

Por ejemplo, usted puede utilizar un audífono y cargar el teléfono inalámbrico lejos de su cuerpo o utilice un teléfono inalámbrico conectado a una antena remota. Una vez más, los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos son perjudiciales. Pero si a usted le preocupa la exposición de RF de estos productos, puede tomar medidas como las descritas anteriormente para reducir su exposición a RF del uso del teléfono inalámbrico.

10. ¿Y qué de los niños que utilizan teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica no muestra un peligro a usuarios de teléfonos inalámbricos, incluyendo a niños y adolescentes. Si quiere tomar precauciones para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas descritas arriba también aplican a niños y adolescentes que utilizan teléfonos inalámbricos. El reducir el tiempo de uso del teléfono inalámbrico y incrementando la distancia entre el uso y la fuente de RF reducirá la exposición a RF. Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales, desalientan el uso de teléfonos inalámbricos del todo. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuye panfletos que contienen tal recomendación en Diciembre del 2000. Ellos observaron que no existe evidencia de que el uso de un teléfono inalámbrico sea la causa de tumores cerebrales y otras causas de enfermedad. Su recomendación de limitar el uso a niños fue estrictamente precautoria, no estaba basada en evidencia científica de que existe algún peligro a la salud.

11. ¿Qué hay acerca de la interferencia del teléfono inalámbrico con equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por tal razón, la FDA ayudó a desarrollar

un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) en implantes de marcapasos cardíacos y des-fibriladores de teléfonos inalámbricos. Este método de prueba es ahora parte de un estándar patrocinado por la Asociación del Avance de Instrumentación Médica (AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto con la FDA, fabricantes de aparatos médicos y muchos otros grupos, se completó a finales del 2000. Este estándar le permitirá a los fabricantes asegurarse que los pacientes cardíacos y los des-fibriladores estén a salvo de EMI del teléfono inalámbrico. La FDA ha probado aparatos para la sordera y medir la interferencia de teléfonos inalámbricos portátiles y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE). Este estándar especifica métodos de prueba y requerimientos de desempeño de aparatos auditivos y de teléfonos inalámbricos de manera que no ocasionen interferencia cuando una persona utiliza un teléfono o un aparato auditivo "compatibles" al mismo tiempo. Este estándar fue aprobado por el (IEEE) en el 2000. La FDA continúa monitoreando el uso de teléfonos inalámbricos por posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si llegara ocurrir una interferencia perjudicial, la FDA conducirá una investigación para evaluar la interferencia y trabajar sobre cómo resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo encontrar información adicional?

Para información adicional, favor de referirse a los siguientes recursos:

- Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos:
(<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>)
- Programa de Seguridad de energía de radio frecuencia (RF) de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC):
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

- Comisión Internacional de Protección contra Radiación No Iónica:
(<http://www.icnirp.de>)
- Proyecto EMF Internacional de la Organización Mundial de la Salud (WHO):
(<http://www.who.int/emf>)
- Junta Nacional de Protección Radiológica (UK):
(<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

PARA EVITAR PERDIDA POTENCIAL DE LA AUDICION

La exposición prolongada a sonidos altos (incluyendo música) es la causa más común de la pérdida de audición que puede evitarse. Algunos estudios científicos sugieren que la utilización de dispositivos portátiles de audio como por ejemplo, reproductores de música, portátiles y móviles, con ajustes en altos volúmenes durante largos períodos de tiempo puede llevar a la pérdida permanente de la audición inducida por ruido. Esto incluye el uso de audífonos (incluyendo diferentes modelos y Bluetooth® u otros dispositivos inalámbricos). La exposición a sonidos muy altos también está asociada en algunos estudios, al zumbido (un chillido en el oído), hipersensibilidad al sonido y audición distorsionada. La susceptibilidad individual a la pérdida de audición inducida por ruidos y otros potenciales problemas de audición varía.

La cantidad del sonido producido por un dispositivo de audio portátil varía dependiendo de la naturaleza del sonido, del dispositivo, de los ajustes del dispositivo y de los audífonos. Usted puede seguir algunas recomendaciones de sentido común cuando utilice cualquier dispositivo de audio:

- Ajuste el volumen en un ambiente silencioso y seleccione el volumen más bajo que se puede oír adecuadamente.
- Cuando utilice audífonos, reduzca el volumen si no puede oír a las personas hablando cerca de usted o si la persona que se sienta cerca de usted puede oír lo que usted está escuchando.

- No suba el volumen para bloquear ruidos adyacentes. Si usted selecciona oír su dispositivo portátil en un ambiente ruidoso, utilice audífonos supresores de ruidos para bloquear los ruidos adyacentes.
- Limite el período de tiempo de escucha. Conforme el volumen sube, menos tiempo será necesario para que su audición sea afectada.
- Evite utilizar audífonos después de la exposición a ruidos extremadamente altos como por ejemplo, en conciertos de rock, que pueden causar la pérdida temporal de la audición. La pérdida temporal de la audición puede hacer con que volúmenes no seguros de sonido parezcan normales.
- No oiga a cualquier nivel de volumen que causa incomodidad. Si escucha un zumbido, si nota que la voz parece encubierta o cualquier dificultad temporal de audición después de oír su dispositivo de audio portátil, interrumpa el uso y consulte un médico.

USTED PUEDE LOGRAR INFORMACIONES ADICIONALES SOBRE ESTE ASUNTO A TRAVES DE LAS SIGUIENTES FUENTES DE INFORMACION:

ACADEMIA AMERICANA DE AUDIOLOGÍA

11730 Plaza American Drive, Suite 300

Reston, VA 20190

Voz: 800-AAA-2336

E-mail: infoaud@audiology.org

Internet: <http://www.audiology.org/>

INSTITUTO NACIONAL DE SORDEZ Y OTROS INSTITUTOS DE SALUD NACIONAL DE DESORDENES RELACIONADAS AL AREA DE COMUNICACIONES

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD USA 20892-2320

Voz: (301) 496-7243

E-mail: wengerj@nidcd.nih.gov

Internet: <http://www.nidcd.nih.gov/>

INSTITUTO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD OCUPACIONAL Y DE SALUD

1600 Clifton Rd.

Atlanta

GA 30333, USA

Voz: 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

E-mail: cdcinfo@cdc.gov

Internet: <http://www.cdc.gov/>

INFORMACIONES DE CONFORMIDAD CON LA FCC

Este dispositivo cumple con el artículo 15 de las normas de la FCC.

Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo puede no causar interferencias dañinas, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida. Incluyendo interferencias que puedan causar operación indeseada.

INFORMACION AL USUARIO

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un aparato digital de Clase B según el Artículo 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantías de que no ocurrirán interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse mediante el apagado y encendido del equipo, se le aconseja al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o relocalizar la antena receptora. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe o circuito diferente del aquél al que el receptor está conectado.
- Consultar a su vendedor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para ayuda.



- ADVERTENCIA:** El usuario que realice cambios o modificaciones a la unidad sin la aprobación expresa del fabricante invalidará su autoridad para usar el equipo. La conexión de periféricos requiere el uso de cables con conexión de tierra y señales blindadas.
- Una presión sonora excesiva de los auriculares puede provocar pérdidas auditivas.

GARANTÍA LIMITADA DE 12 MESES

Personal Communications Devices, LLC. (la Compañía) garantiza al comprador original de este teléfono celular (móvil) o dispositivo inalámbrico (Producto), que si este producto o cualesquiera de sus partes durante el uso y condiciones normales del consumidor probara ser defectuoso en material, mano de obra que resultara en mala operación del producto durante los primeros doce (12) meses del periodo de fecha de compra (prueba de compra requerida), tal(es) defecto(s) serán reparados o reemplazados según la opción de la Compañía (con piezas nuevas o reconstruidas) sin cargo pelas piezas o mano de obra directamente relacionados con los defecto(s).

La antena, teclado, pantalla, batería recargable y el cargador de la batería, si lo incluye con el Producto, están igualmente garantizados por doce (12) meses de la fecha de compra.

Esta Garantía se extiende solamente para consumidores que adquieran el producto en los Estados Unidos o Canadá y no es transferible o asignable.

Esta Garantía no aplica a:

- (a) Si el producto ha sido sujeto a uso y condiciones anormales, accidentes, mal manejo, descuido, alteraciones no autorizadas, mal uso, instalación inadecuada, reparación o almacenamiento inapropiado.
- (b) Producto cuyo número de serie mecánico o electrónico ha sido removido, alterado o borrado.
- (c) Daño por exposición a la humedad, temperaturas excesivas o condiciones medioambientales extremas;
- (d) Daño resultante de la utilización o conexión de otros productos y accesorios no autorizados por la Compañía.
- (e) Defectos en elementos cosméticos, decorativos, estructurales o de apariencia tales como las cubiertas y partes no operativas.

(f) Producto dañado por causas externas como un incendio, inundación, suciedad, arena, condiciones del clima, fuga de baterías, quema de fusible, robo o uso inapropiado de cualquier fuente de electricidad.

- (g) Producto sometido a modificaciones no autorizadas en el software del producto o en el propio producto;
- (h) Producto sometido a apertura no autorizada o la reparación del producto;
- (i) Producto sujeto a piratería, rastreo de contraseñas, desbloqueo del cargador de arranque utilizando el programa de inicio rápido, o la manipulación o cortocircuitar de la batería; o
- (j) Producto que ha sido modificado para alterar la funcionalidad o capacidad del producto sin el permiso escrito de la Compañía.

La Compañía no declara su responsabilidad para la remoción o reinstalación del Producto para cobertura geográfica, por recepción de señal inadecuada de la antena o por rango de comunicaciones u operaciones del sistema celular como un todo.

Cuando envíe su dispositivo inalámbrico a la Compañía para reparación o servicio, por favor observe que cualquier información personal o software instalado en el producto puede ser alterado o borrado inadvertidamente. Por lo tanto, recomendamos rotundamente que realice un respaldo de toda la información, sus datos y del software contenido en su Producto antes de enviarlo a servicio o reparación. Esto incluye todas listas de contactos, descargas (aplicaciones de software de terceros, campanillas, juegos y gráficas) y cualquier otra información agregada a su Producto. Adicionalmente, si el producto utiliza una tarjeta SIM o Multimedia, favor de remover la tarjeta antes de enviar el Producto y almacenar para uso posterior cuando se le regrese su Producto. La Compañía no se hace responsable ni garantiza la reinstauración de software de terceros, información personal o datos de memoria contenidos, almacenados o integrados con

cualquier otro dispositivo inalámbrico, ya sea que esté dentro de garantía o no cuando se regresa a la Compañía para reparación o servicio.

Para obtener reparaciones o reemplazo dentro de los términos de esta garantía, el Producto debe ser entregado con prueba de la cobertura de la Garantía con (ej., el recibo fechado de venta), la dirección del consumidor remitente, número de teléfono y/o fax en horas y días hábiles y una descripción completa del problema, el envío prepagado, para la Compañía a la dirección exhibida abajo o al lugar donde se adquirió para realizar el proceso de reparación o reemplazo. Adicionalmente, para dirigirse a una estación de servicio de garantía en su área, puede llamar en los Estados Unidos al 1-800-229-1235, y en Canadá al 1-800-465-9672 (en Ontario llame al 416-695-3060).

LA EXTENSION DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA DENTRO DE ESTA GARANTIA SE LIMITA A LA REPARACION O REPOSICION PROVISTAS Y EN NINGUNO MOMENTO, DEBE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA POR EL PRODUCTO PAGADO POR EL COMPRADOR.

CUALQUIERA DE LAS GARANTIAS IMPLICADAS, INCLUYENDO GARANTIA DE MERCABILIDAD O ADAPTACION CON UN PROPOSITO PARTICULAR, DEBE LIMITARSE A LA DURACION DE ESTA GARANTIA ESCRITA. CUALQUIER ACCION REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA DEBE SER MENCIONADA DENTRO DE UN PERIODO DE 18 MESES DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. DE NINGUNA MANERA ES LA COMPAÑIA RESPONSABLE POR DANOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES ESPECIALES POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA U OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLICITA. SIN EMBARGO, LA COMPAÑIA NO ES RESPONSABLE DE LA TARDANZA DE LA PROVISION DE SERVICIOS BAJO ESTA GARANTIA O LA PERDIDA DE USO DURANTE EL TIEMPO QUE EL PRODUCTO ESTE EN REPARACION O ESTE SIENDO REEMPLAZADO.

Ninguna persona o representante está autorizado para asumir, de parte de la Compañía, responsabilidad alguna más que la expresada aquí en conexión con la venta de este producto.

Algunos estados o provincias no permiten limitaciones en relación a cuánto tiempo dura una garantía implicada, o de cómo no aplican a usted las exclusiones o limitaciones de daño consecuencial o incidental, las exclusiones o limitaciones antes indicadas tal vez no se apliquen a usted. Esta garantía le ofrece a usted derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

EN ESTADOS UNIDOS:

Personal Communications Devices
555 Wireless Blvd.
Hauppauge, New York 11788
1-800- 229-1235

EN CANADA:

Personal Communications Devices, LLC
5535 Eglinton Avenue West, Suite 210
Toronto, Ontario
M9C 5K5
1-800-465-9672

